



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Кровать детская С 312




### Габаритные размеры:

Длина - 1250

Ширина - 685

Высота - 1125

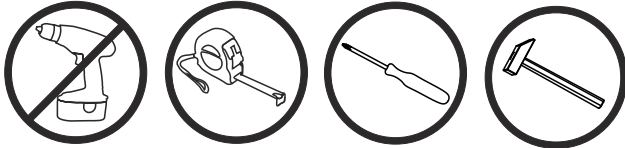


## Внимание!!!

**Не оставляйте без присмотра детей во избежание несчастного случая!**








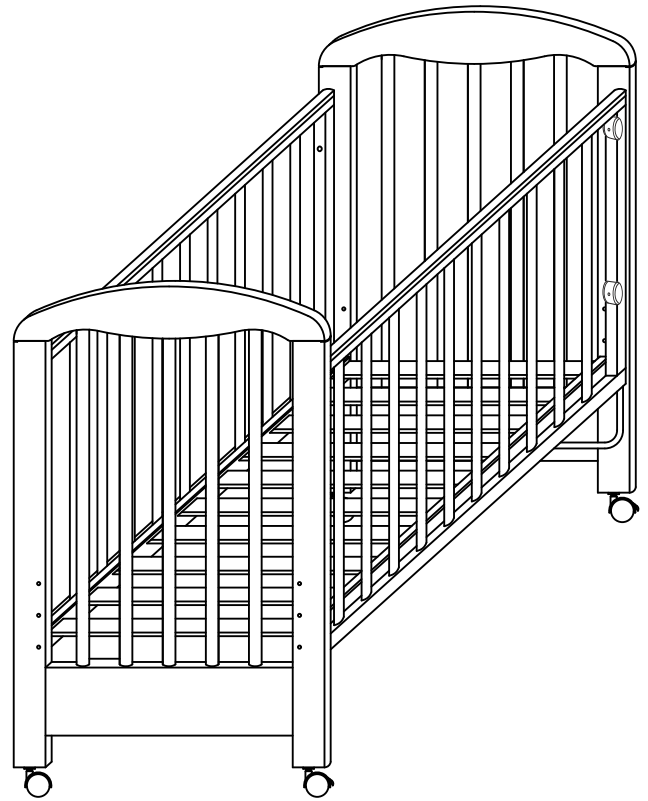










### Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.




**Сборку кровати производить вдвоём!**

### Фурнитура:


|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Ф48</b><br><br>Винт М6х70<br>4 шт.        | <b>Ф15</b><br><br>Гайка-бочонок М6 Ø10х12,5<br>4 шт. | <b>Ф143</b><br><br>Шток L=66<br>2 шт.                  | <b>Ф144</b><br><br>Шток L=75<br>2 шт.                          |
| <b>Ф91</b><br><br>Пружина сжатия<br>4 шт.   | <b>Ф64</b><br><br>Ручка<br>4 шт.                     | <b>Ф65</b><br><br>Винт М2,5х6<br>4 шт.                 | <b>Ф111</b><br><br>Ролик<br>2 шт.                              |
| <b>Ф112</b><br><br>Шайба 4.01.03<br>2 шт.   | <b>Ф2</b><br><br>Шайба полиэтилен Ø16х1<br>4 шт.     | <b>Ф49</b><br><br>Винт М6х40<br>4 шт.                 | <b>Ф113</b><br><br>Шуруп 3-4х30 (сферическая головка)<br>2 шт. |
| <b>Ф120</b><br><br>Вкладыш опорный<br>4 шт. | <b>Ф56</b><br><br>Штырь поворотный<br>4 шт.          | <b>Ф114</b><br><br>Опора колёсная без стопора<br>2 шт. | <b>Ф115</b><br><br>Опора колёсная со стопором<br>2 шт.         |
| <b>Ф46</b><br><br>Ключ шестигранный<br>1 шт. | <b>Ф135</b><br><br>Заглушка на винт М6<br>4 шт.      |   |   |

**Комплектность изделия:**


Спинка левая (A1)

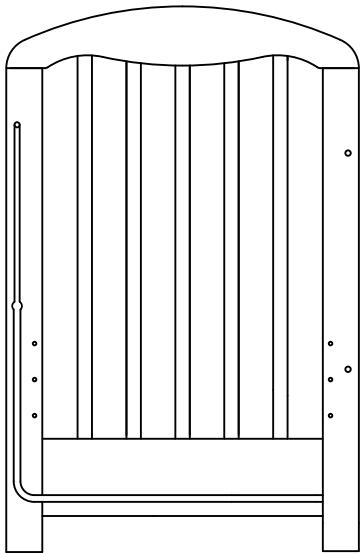


Спинка правая (A2)

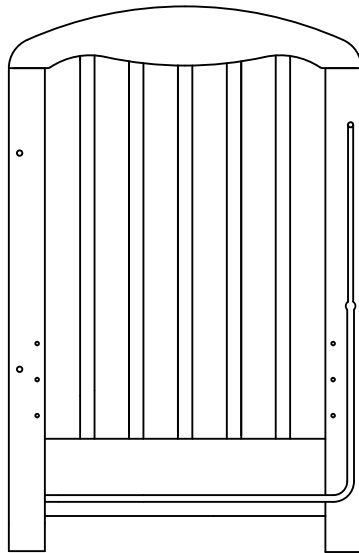


Ложе (A5)

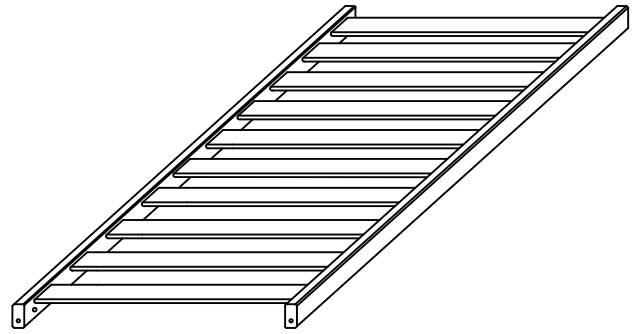


Ограждение подвижное (A4)

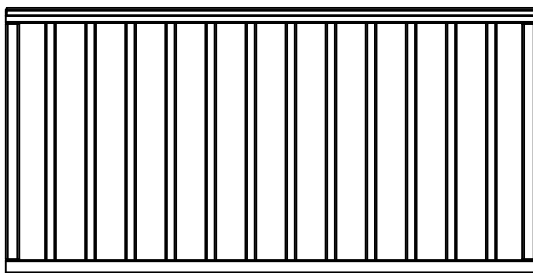


Ограждение неподвижное (A3)

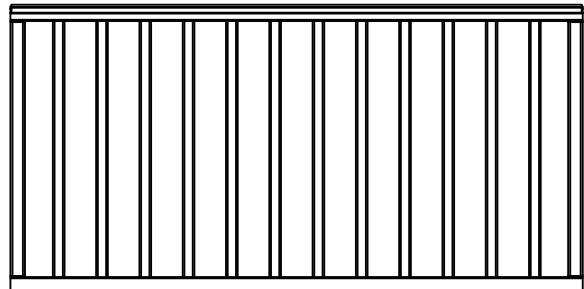

**Сборка ограждения.**

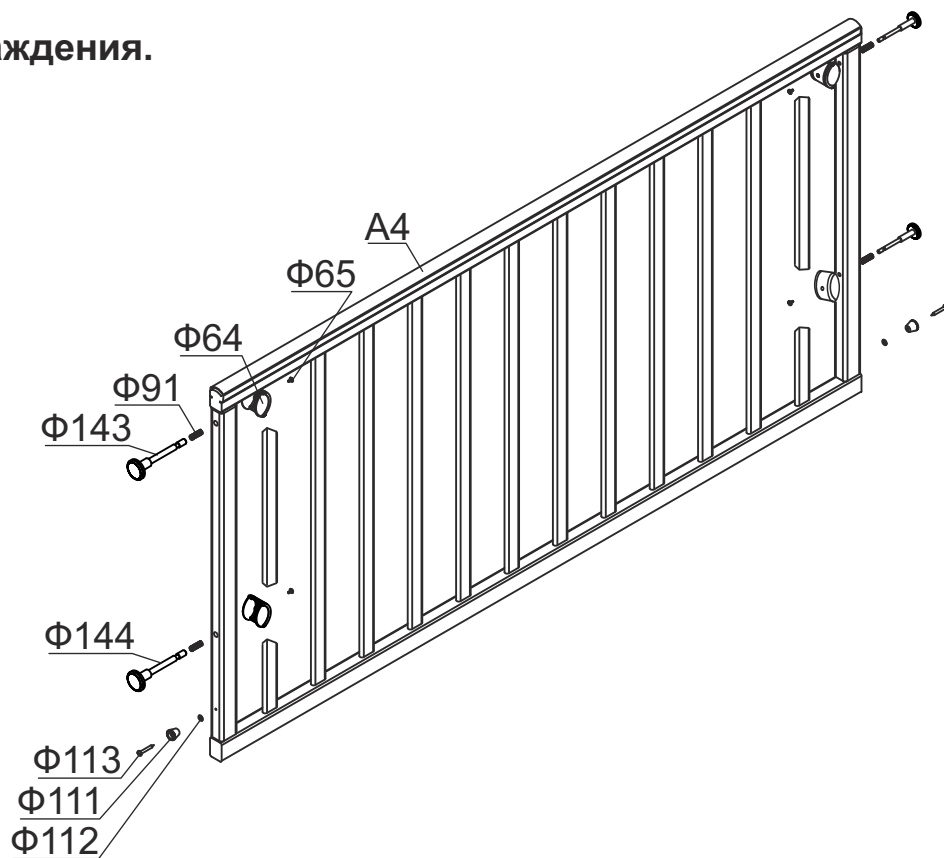

# Сборка кровати.

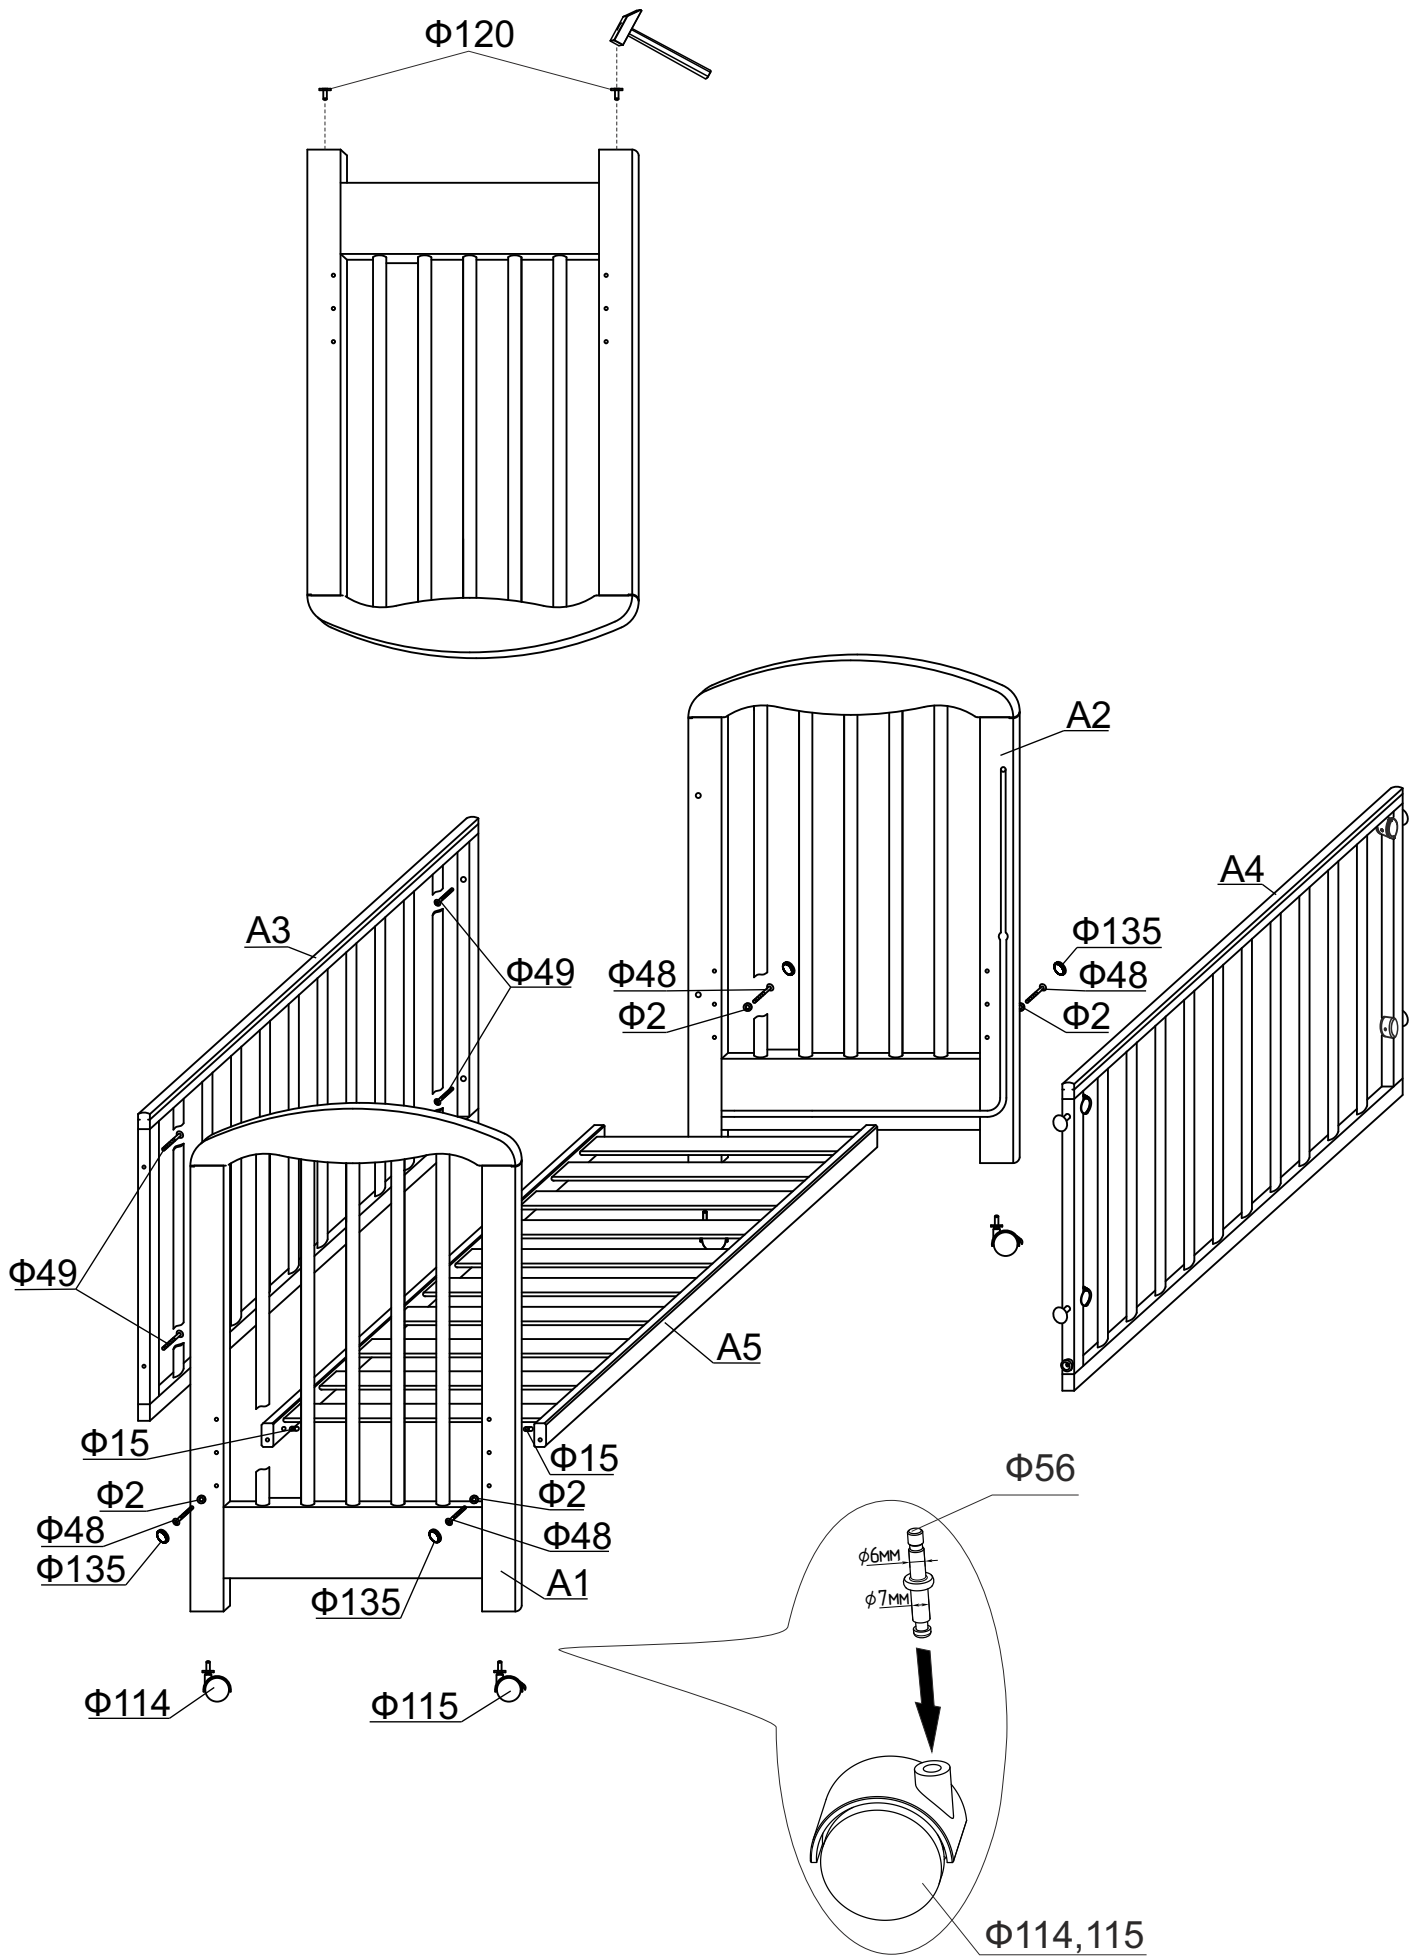

### **Установка ограждения подвижного и ложа.**

**а).** Собрать ограждение подвижное (А4). При установке ролика (Ф111) оставить зазор до 0,3мм, между роликом (Ф111) и шайбой (Ф112).

**б).** Закрепить ложе (А5) к спинке(А1).

Для этого: вставить гайки-бочонки (Ф15) в гнезда на внутренней поверхности продольных брусков ложа (А5), вставить винты (Ф48) через шайбу (Ф2) в отверстия с наружной стороны спинки(А1) и в отверстия на торцах продольных брусков ложа (А5). Наживляем винты(Ф48).

**в).** Установить ограждение подвижное(А4) в спинку(А1).

Для этого ролики(Ф111) установленные на ограждении завести в паз на ножке спинки(А1), а затем в паз на ножке спинки(А2). Перемещением зафиксировать ограждение в вертикальном положении.

**г).** Закрепить ложе (А5) к спинке(А2). Для этого: вставить гайки-бочонки (Ф15) в гнезда на внутренней поверхности продольных брусков ложа (А5), вставить винты (Ф48) через шайбу (Ф2) в отверстия с наружной стороны спинки(А2) и в отверстия на торцах продольных брусков ложа (А5). Наживить винты(Ф48).

### **Установка ограждения (неподвижного).**

Установить ограждение (А3) между спинками (А1), (А2) овальным бруском вверх, закрепив на винты (Ф49). Окончательно затянуть винты (Ф48).

**Установка опор колесных.** В гнезда на торцах ножек вставить (забить) вкладыши-втулки (120) опоры колесной(Ф115) и (Ф114)

Установить опоры колесные во вкладыши-втулки.

Опоры колесные со стопорами установить со стороны ограждения(А4).

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.**

### **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

#### **1. Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"**

- > пиломатериалы хвойных пород ГОСТ 8486;
- > пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;
- > шпон лущеный ГОСТ 99; > шпон строганный ГОСТ 2977;
- > МДФ ТУ 5536-006-50113531-05;
- > Плита древесноволокнистая ГОСТ 4598;
- > Нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;
- > Клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;
- > клей малотоксичный КФ ТУ 2223-001-54482892-02;
- > клей FOLKO-LIT;
- > Лента клеевая на бумажной основе ГОСТ 18251;
- > аммоний хлористый технический ГОСТ 2210;
- > Водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;
- > Полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС.

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

**2. Правила эксплуатации и ухода за мебелью** Мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70 %.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью.

В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения

#### **3. Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Претензии по качеству мебели принимаются в течении гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством. Гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

#### **4. Гарантийный талон** Заполняется магазином, где приобретено изделие

Наименование изделия:

Кровать детская

Артикул

Дата выпуска

Заводской №

Дата продажи

Штамп магазина

Подпись продавца