


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Детский спортивный комплекс (ДСК) С 62

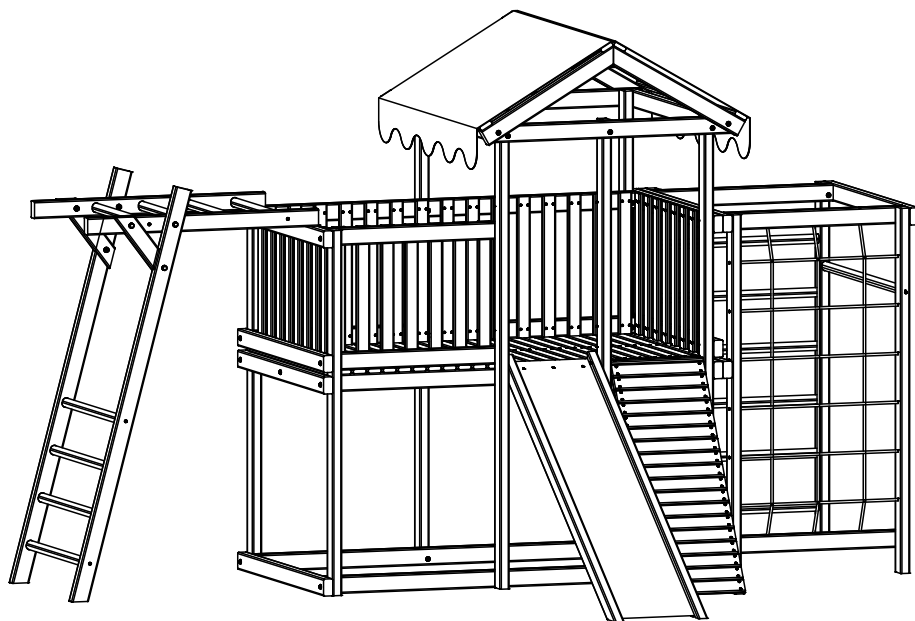

габаритные размеры:

длина - 3622 мм

ширина - 2425 мм

высота - 2242 мм

**На все головки шурупов устанавливать пластиковые заглушки!
Без заглушек изделие не эксплуатировать!**



Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте.

Сборку домашнего комплекса производить вдвоём!

Общие рекомендации:

Соблюдайте последовательность описанную в данной инструкции




Для облегчения закручивания больших шурупов (70x6;90x6), приложив брусок к другому брусу и плотно прижав их друг к другу, ЧЕРЕЗ имеющееся в верхнем бруске отверстия - просверлите сверлом (Ø 4,00 мм.) отверстие во втором бруске глубиной равной длине большого шурупа.

Места сверления и закручивания больших шурупов на схеме сборки обозначаются:




В процессе скручивания бруски должны быть ПЛОТНО прижаты друг к другу

Комплектность башни

Вариант исполнения Деталь	Планка 55x18	Планка 80x18
Б-1 Планка пола башни 925x55x18 	26	-
Б-1 Планка пола башни 925x80x18 	-	21
Б-2 Планка забора башни 580x55x18 	31	-
Б-2 Планка забора башни 580x80x18 	-	29


Б-6

(Опорная стойка
1910x60x40) - 5 шт



Б-7

(Опорная стойка малая
1500x60x40) - 2 шт



Б-9

(Брусек поперечный башни
1050x60x40) - 8 шт




К-1

(Брусек крыши наклонный
660x60x40) - 4 шт




К-2

(Брусек продольный крыши
1050x60x40) - 2 шт




К-3

(планка крыши
1210x55x18) - 4 шт




Н-1

(Накладка в форме петушка) - 1 шт

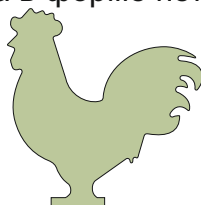


К-5

(Укосина крыши 327x80x18) - 2 шт



Фурнитура


Φ221 Шуруп 6x70  24 шт.	Φ205 Шуруп 6x90  27 шт.
Φ206 Шайба D18;d6  51 шт.	Φ263 Заглушка пластиковая  102 шт.

Вариант исполнения Фурнитура	Планка 55x18	Планка 80x18
Φ130 Саморез 4x40 	306	-
Φ130 Саморез 4x40 	-	268

Комплектность шведской стенки


Б-1

(Брусок вертикальный стенки левый
1500x60x40) - 1 шт




Б-2

(Брусок вертикальный стенки правый
1500x60x40) - 1 шт




Б-3

(Брусок вертикальный сетки
1500x60x40) - 1 шт




Б-4

(Брусок вертикальный сетки под турник
1500x60x40) - 1 шт




Б-5

(Брусок поперечный башни
1050x60x40) - 2 шт




Б-6

(Брусок поперечный стенки
770x60x40) - 1 шт




Б-7

(Брусок горизонтальный сетки
770x60x40) - 2 шт



Б-8

(Брусок соединительный
стенки 120x60x40) - 4 шт



Б-9

(Перекладина турника
970x38x28) - 1 шт



Б-10

(Перекладина стенки
730x38x32) - 6 шт



Фурнитура

Ф221

Шуруп 6x70



12 шт.

Ф205

Шуруп 6x90



6 шт.

Ф181


Шуруп большой
7,5x92



2 шт.

Ф11


Винт-конфирмат 7x50



4 шт.

Ф206

Шайба D18; d6.4



18 шт.

Ф12

Заглушка на
винт-конфирмат



4 шт.

Ф46

Ключ шестигранный




1 шт.

Комплектность рукохода


Б-1

(Брусок вертикальный правый
1748x60x40) - 1 шт




Б-2

(Брусок вертикальный левый
1748x60x40) - 1 шт




Б-3

(Брусок горизонтальный правый
1000x60x40) - 1 шт




Б-4

(Брусок горизонтальный левый
1000x60x40) - 1 шт




Б-5

(Укосина правая
345x60x40) - 1 шт

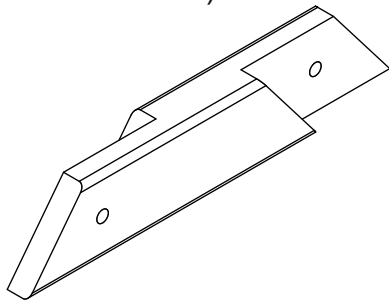


Б-6

(Укосина левая
345x60x40) - 1 шт

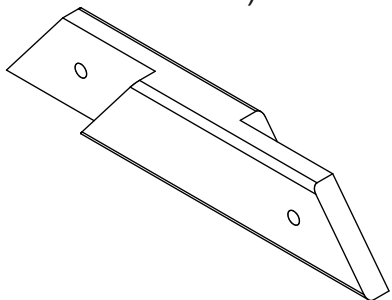

Б-7

(Перекладина с отверстиями
730x38x32) - 2 шт



Б-8

(Перекладина без отверстий
730x38x32) - 2 шт



Б-9

(Перекладина с отверстиями
650x38x32) - 2 шт







Б-10

(Перекладина без отверстий
650x38x32) - 2 шт



Фурнитура


Φ217  Болт М10х75 4 шт.	Φ218  Болт М10х90 2 шт.	Φ205  Шуруп 6х90 2 шт.	Φ180  Шуруп большой 7,5х72 8 шт.
Φ185  Гайка М10 6 шт.	Φ219  Шайба D=20; d=11 12 шт.	Φ206  Шайба 6.03.059 2 шт.	

Комплектность забора узкого

Вариант исполнения Деталь	Доска 55x18	Доска 80x18
СГ-14 Доска 55x18x580 	7	-
СГ-14 Доска 80x18x580 	-	6

СГ-8


(брусек 60x40x765)
- 2 шт

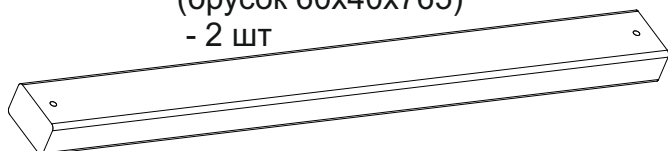

Фурнитура


Вариант исполнения Фурнитура	Планка 55x18	Планка 80x18
Φ130 Саморез 4x40 	28	-
Φ130 Саморез 4x40 	-	24

Φ205 Шуруп 6x90



4 шт.

Φ206 Шайба 6.03.059



4 шт.


Комплектность скалодрома

Вариант исполнения Деталь	Доска 55x18	Доска 80x18
СГ-28 Доска 55x18x400 	18	-
СГ-28 Доска 80x18x400 	-	12
СГ-29 Доска стартовая 55x18x400 	1	1

СГ-17
(брусек 60x40x1055)
- 2 шт



Фурнитура

Вариант исполнения Фурнитура	Планка 55x18	Планка 80x18
Φ130 Саморез 4x40 	74	-
Φ130 Саморез 4x40 	-	54

Φ181 Шуруп большой 7,5x92




2 шт.

Комплектность горки


Б-1

(Брусек борта правый
1664x60x40) - 1 шт




Б-2

(Брусек вертикальный левый
1664x60x40) - 1 шт




Фурнитура

Φ125 Саморез 4x35 	Φ180 Шуруп большой 7,5x72 
15 шт.	4 шт.

К-1 (Крыша-тент

1720x1200x510) - 1 шт

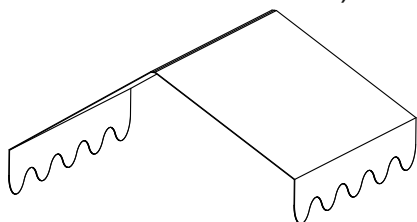


Б-3

(Скат 1600x362x16) - 1 шт




Б-4

(Брусек опорный горки
322x60x40) - 1 шт

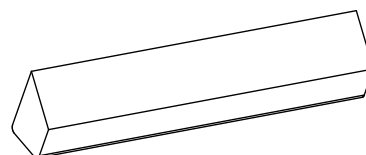



Канат
для скалодрома



2 см.

Кольцо
гимнастическое



Веревка для сетки



Ручки П-образные
250x75 (2 шт.)



Бинокль




Зацепы-камни




Штурвал

Сборка Башни:


Сборка боковины малой:

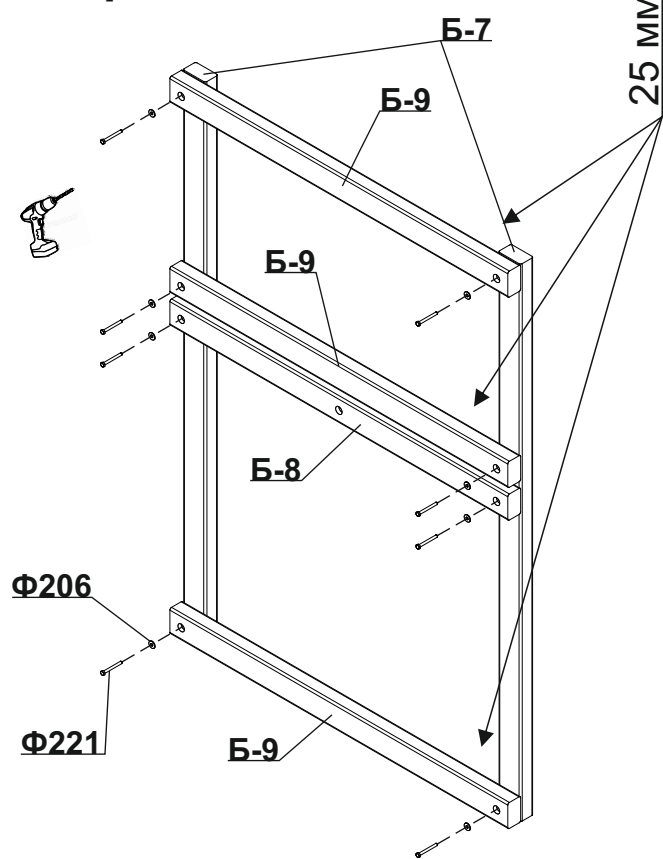

Обратите внимание на расположение брусков (Б-9). Отверстия должны быть расположены строго вниз! Иначе шурупы (Ф221, Ф205) пересекутся друг с другом при закручивании брусков.

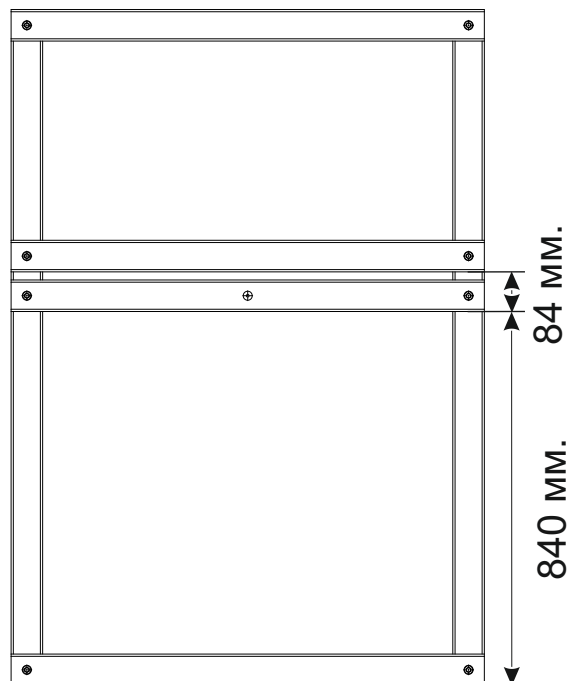


Сборка боковины большой:

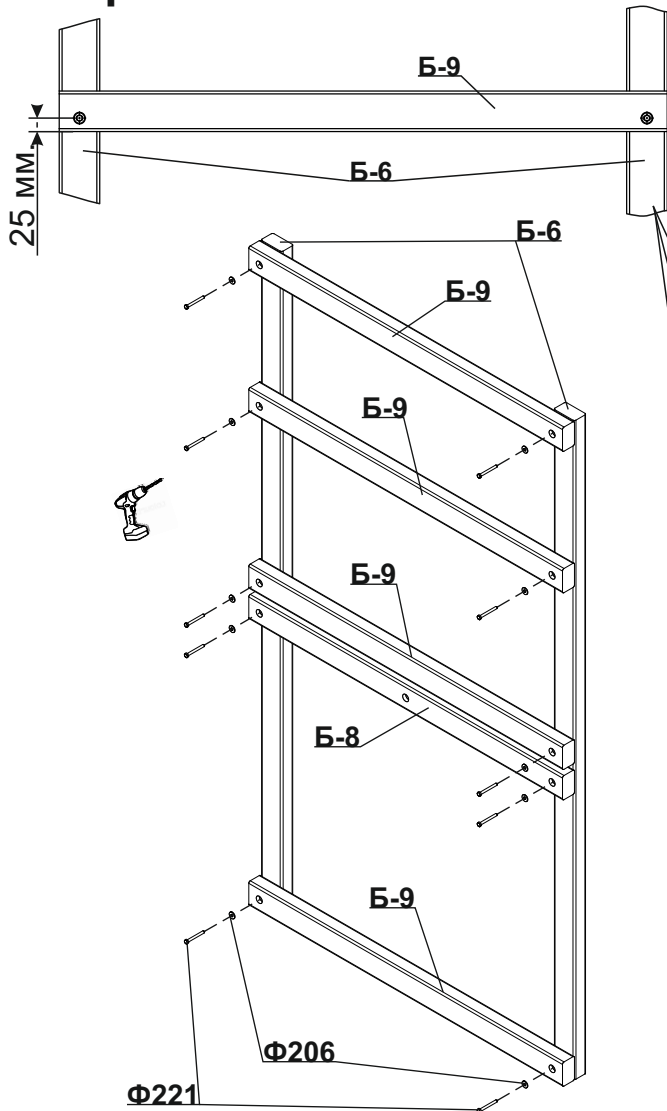

Для облегчения закручивания шурупов Ф221 (6x70) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 20 мм плотно прижав друг к другу бруски на указанном расстоянии, как показано на рисунках с права.


Отверстиями вверх

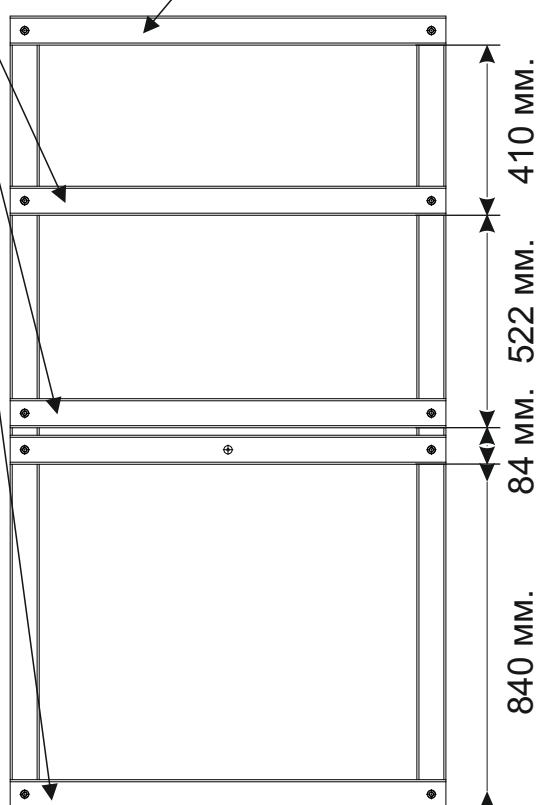

Сборка каркаса:


Для облегчения закручивания шурупов $\Phi 205$ (6x90) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 50 мм плотно прижав друг к другу бруски **Б-4** к брускам **Б-6** и **Б-7**


Отверстиями вверх

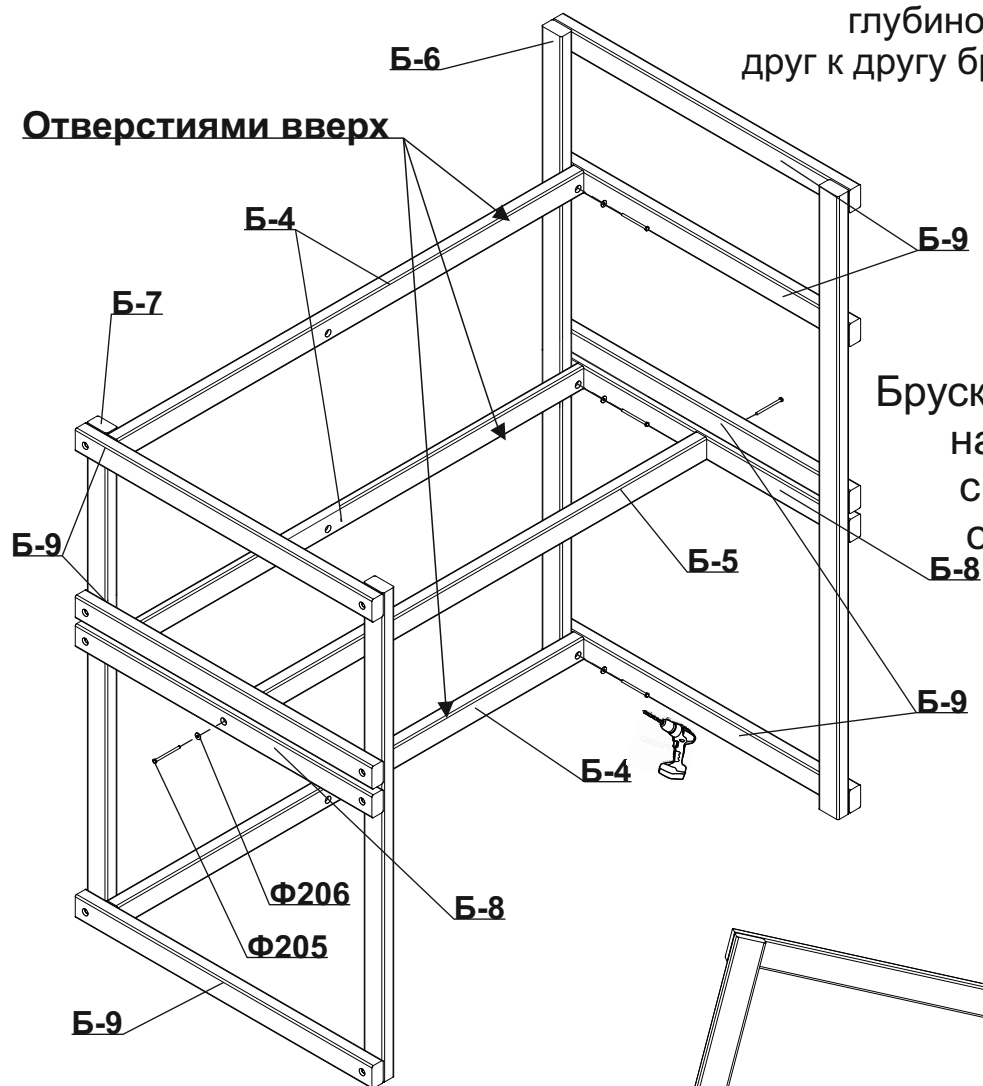


Бруски **Б-3**, **Б-4** устанавливать на одинаковом уровне с брусками **Б-9** и **Б-8**, отверстиями вверх!!!

Отверстиями вверх

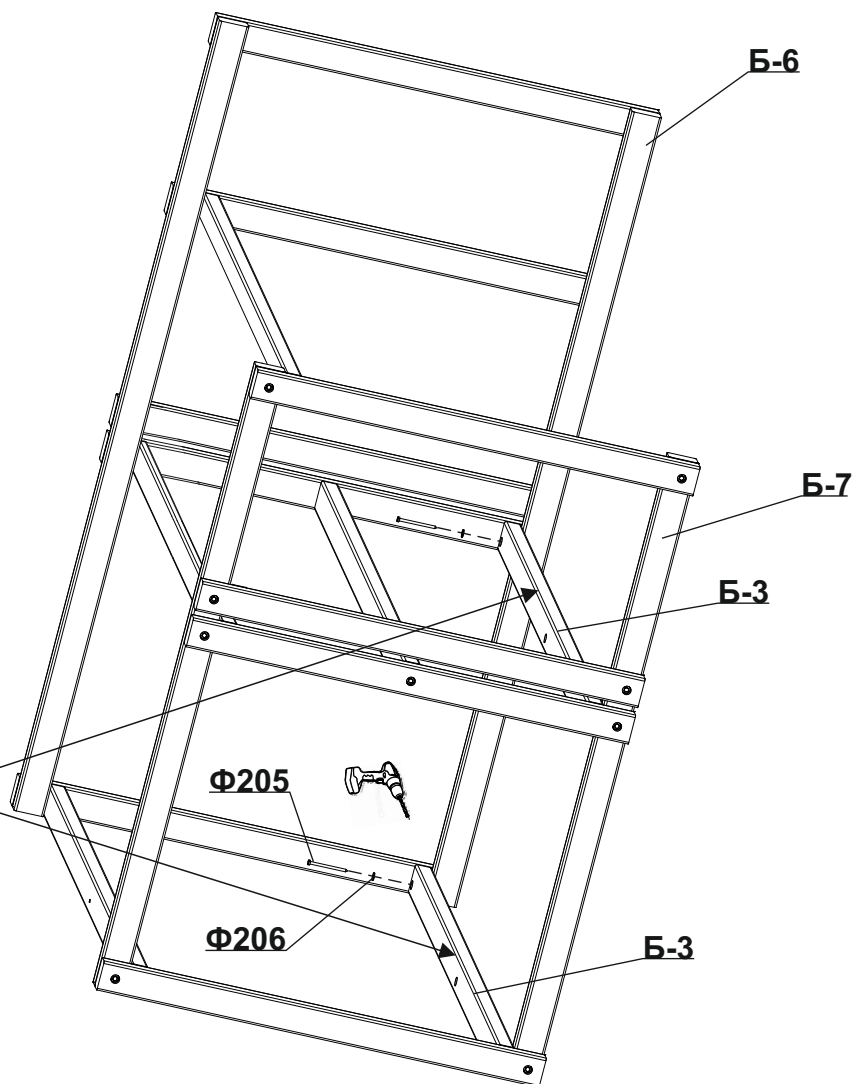

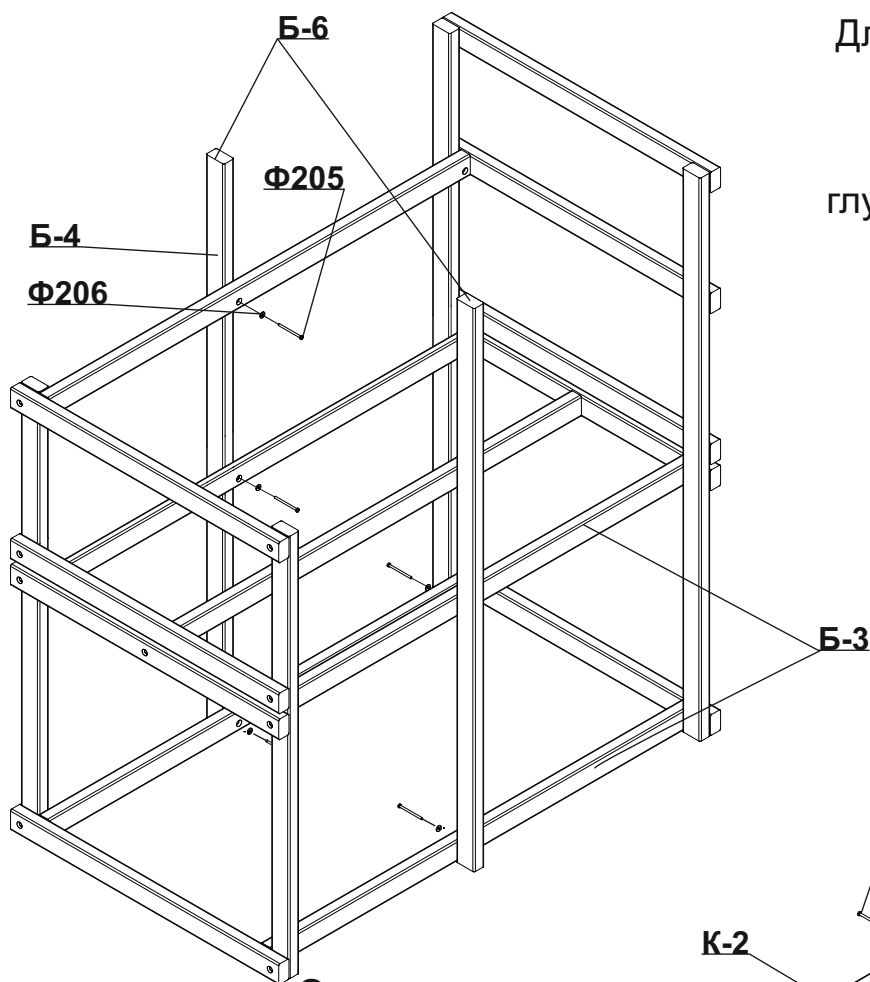


Для облегчения закручивания шурупов $\Phi 205$ (6x90) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 50 мм плотно прижав друг к другу бруски Б-6 к брусьям Б-3 и Б-4

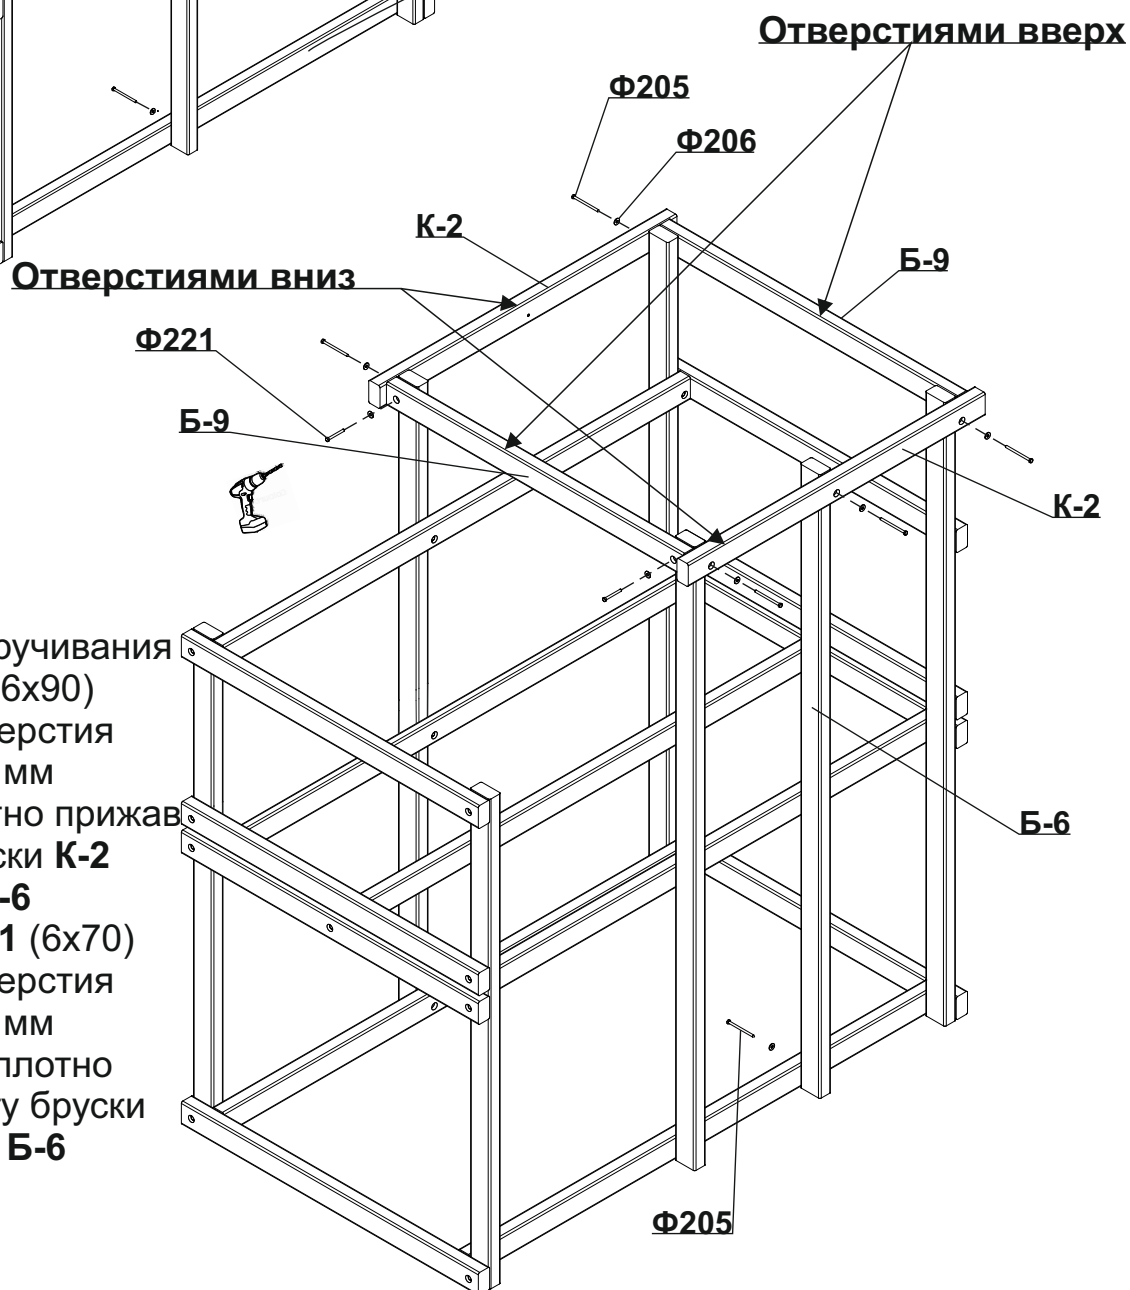


Для облегчения закручивания шурупов $\Phi 205$ (6x90) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 50 мм плотно прижав друг к другу бруски К-2 к брусьям Б-6

Для шурупов $\Phi 221$ (6x70) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 20 мм плотно прижав друг к другу бруски Б-9 к брусьям Б-6

Сборка пола башни:

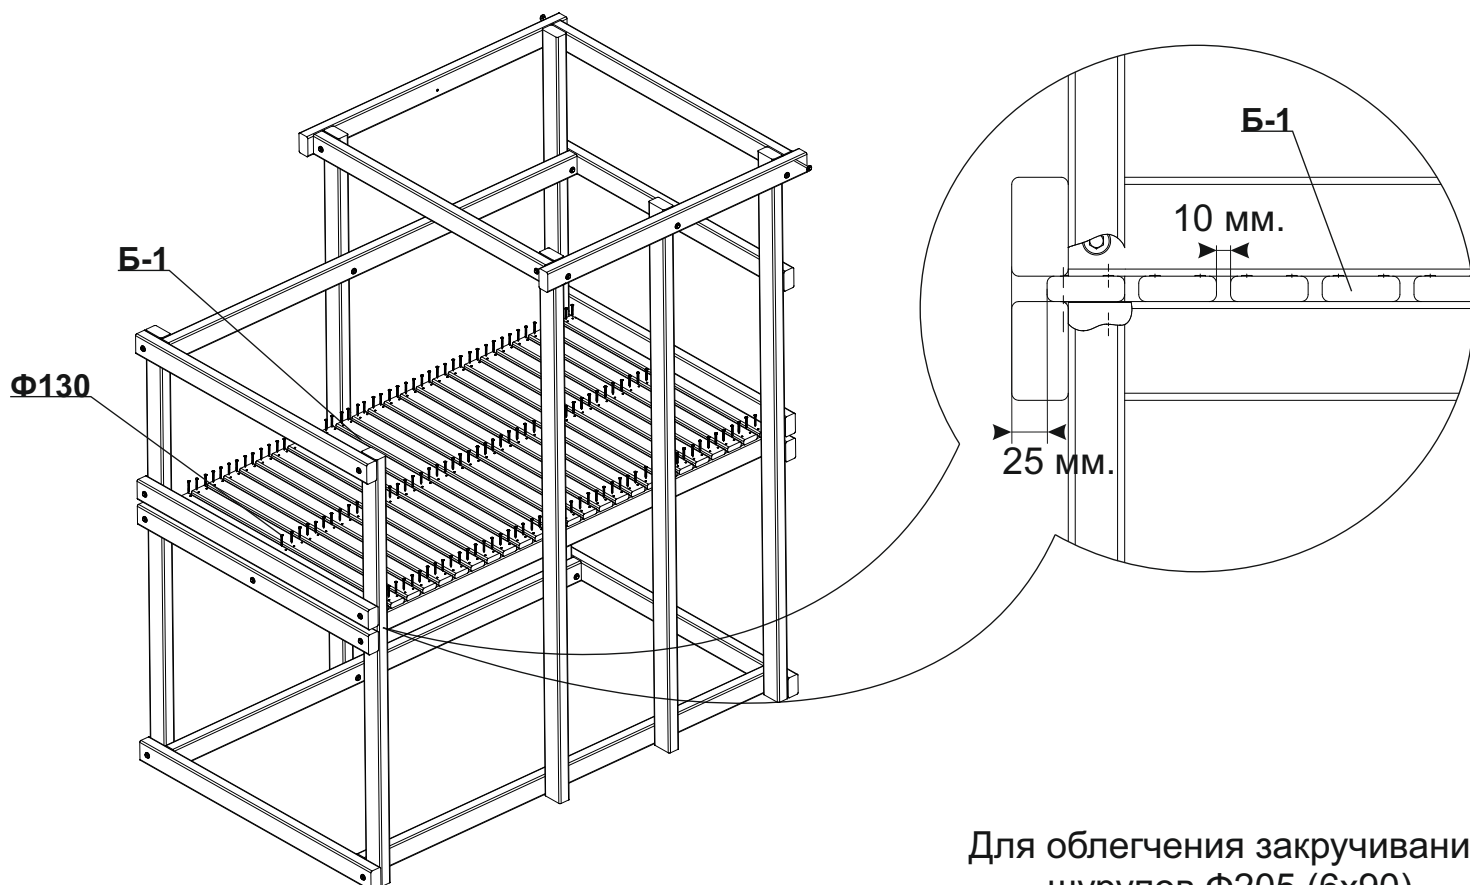


Сборка каркаса:

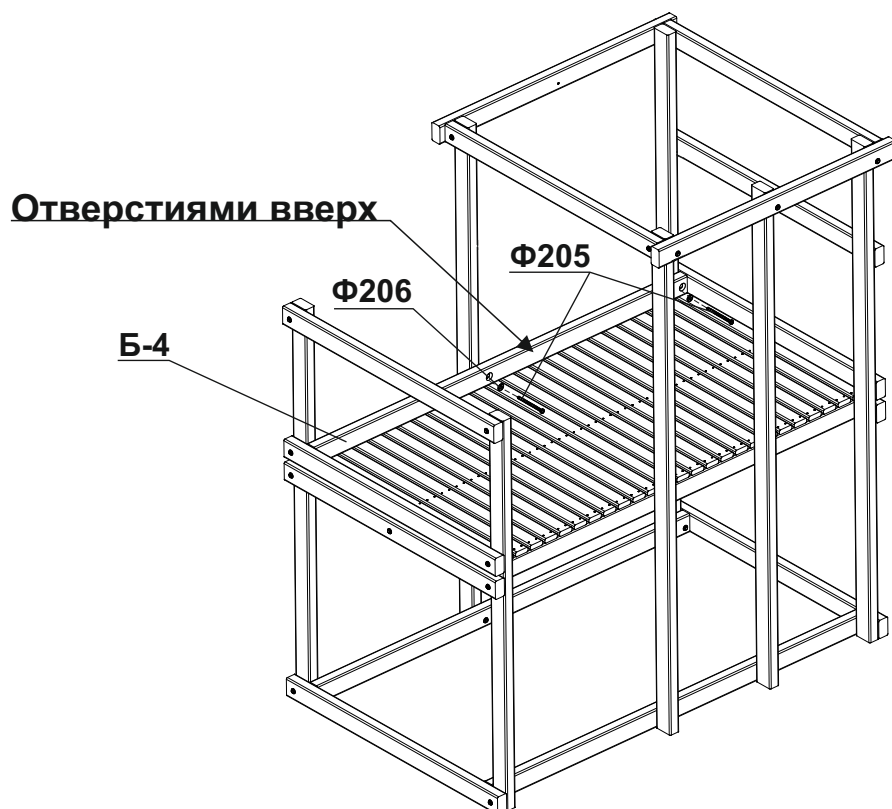



Для облегчения закручивания шурупов $\Phi 205$ (6x90) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 50 мм плотно прижав друг к другу бруски **Б-6** к брусьям **Б-3** и **Б-4**

Сборка забора башни:

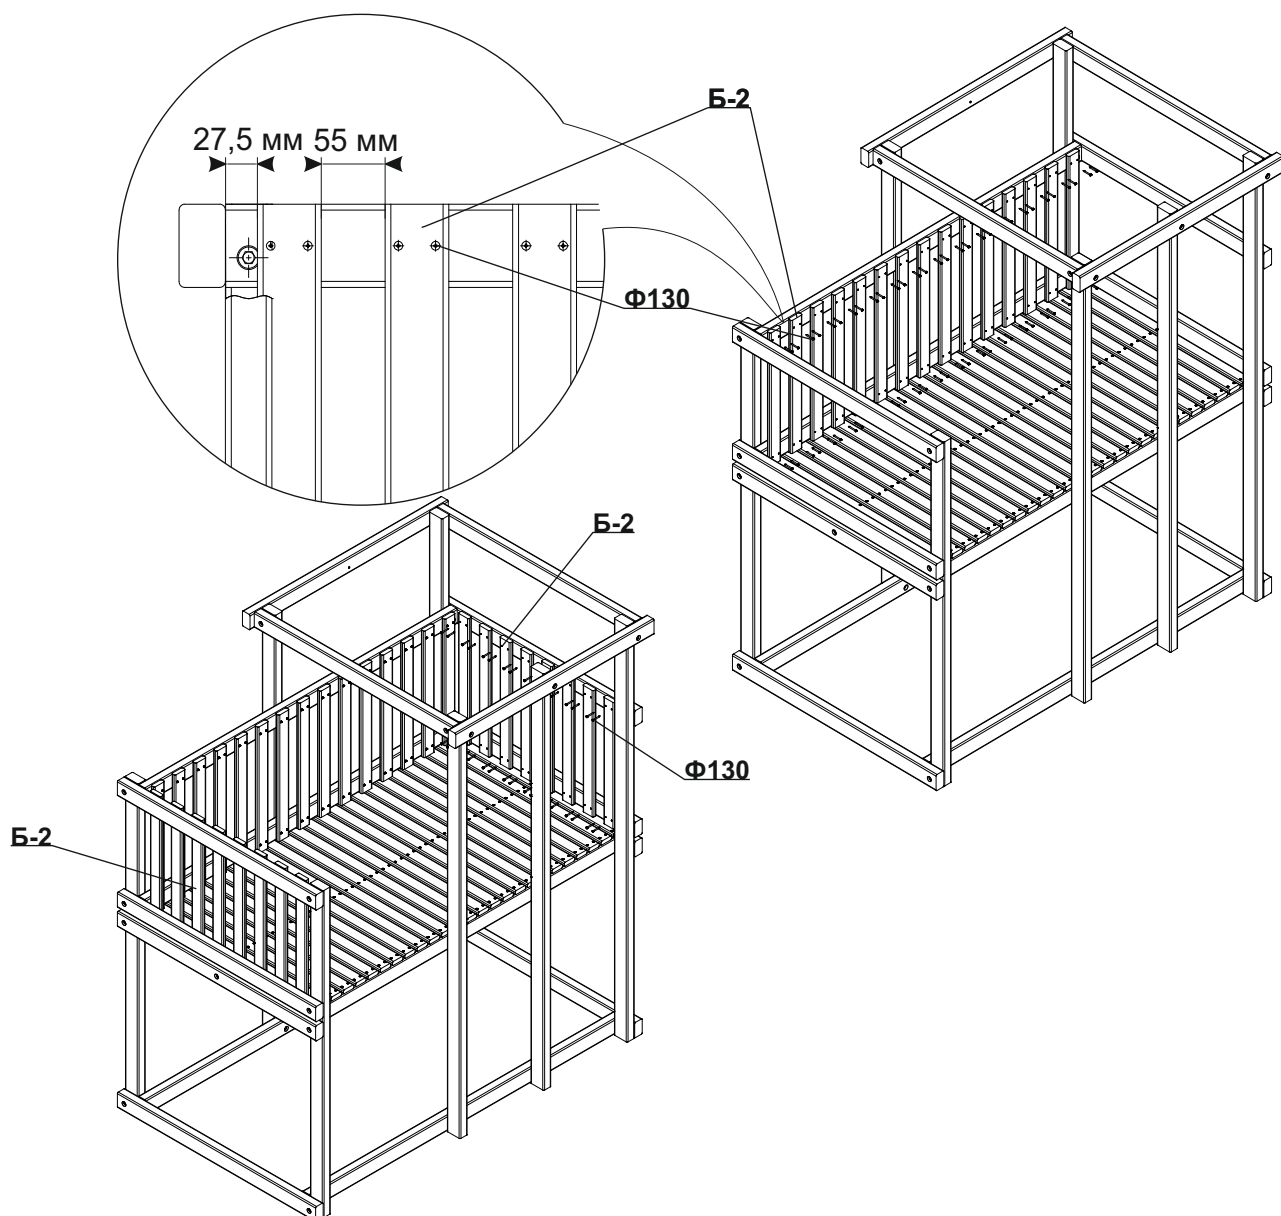


Сборка крыши башни:

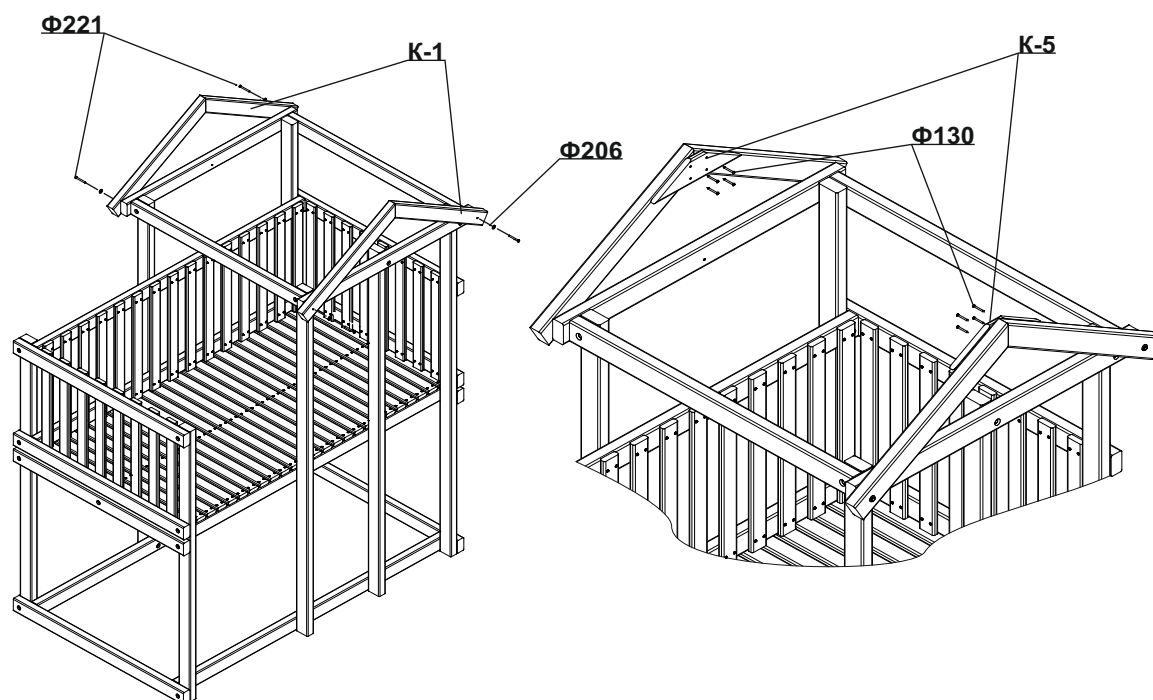

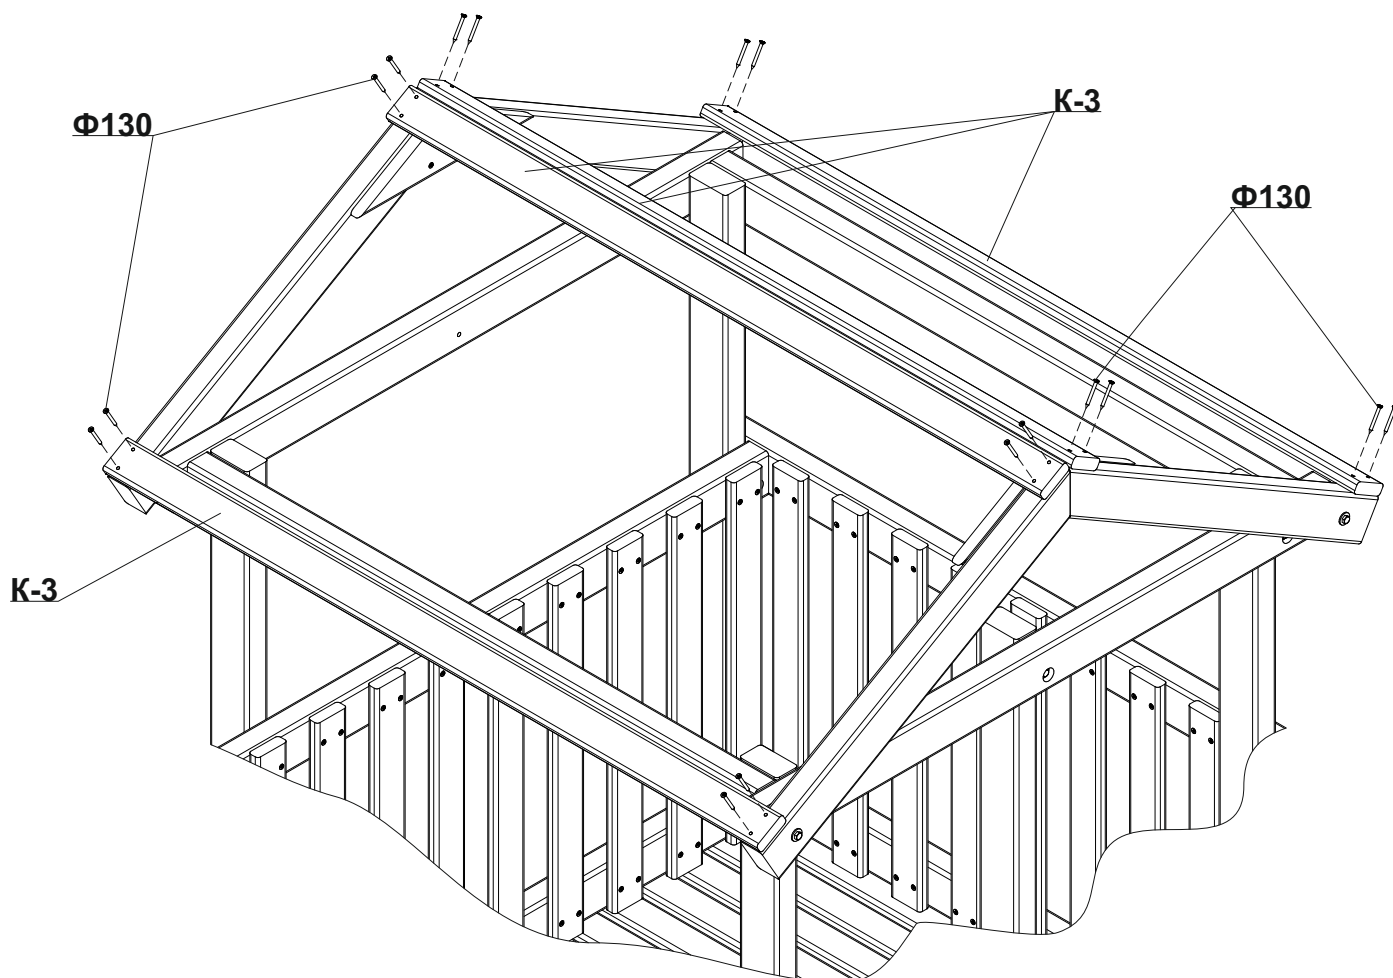


Закрепите саморезами
Φ130 (4x40)-2шт накладку
в форме петуха (Н-1) на
коньке фронтона крыши башни

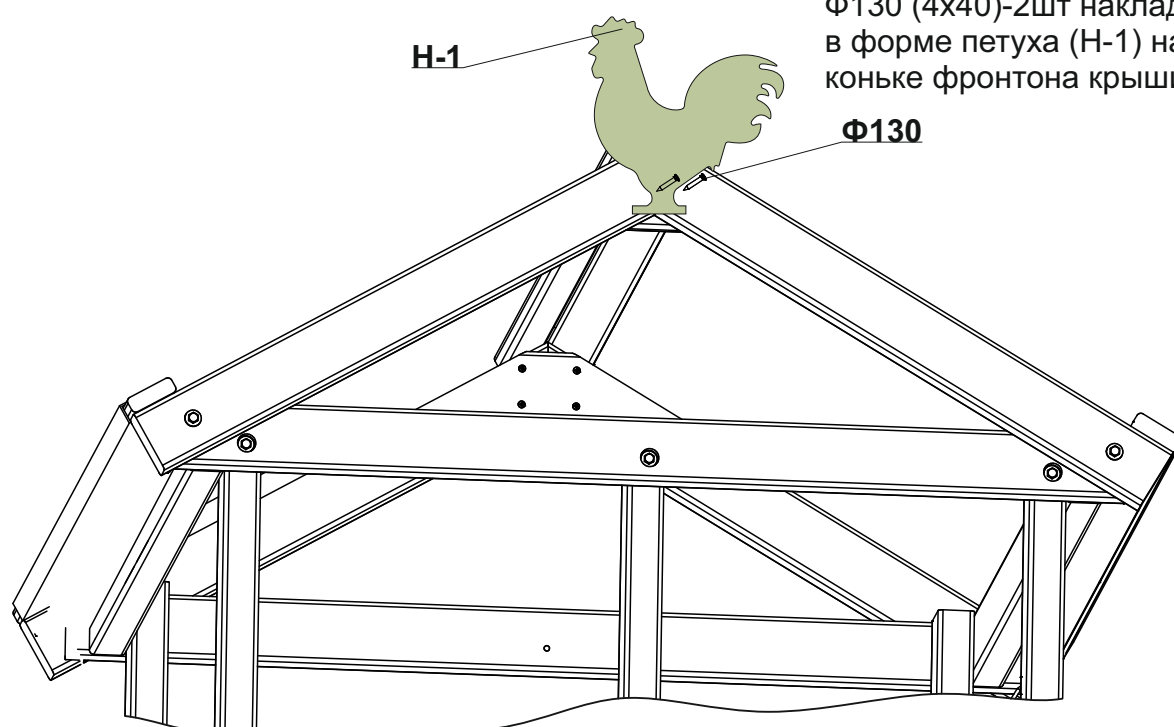


Сборка шведской стенки:


Собираем боковину для сетки

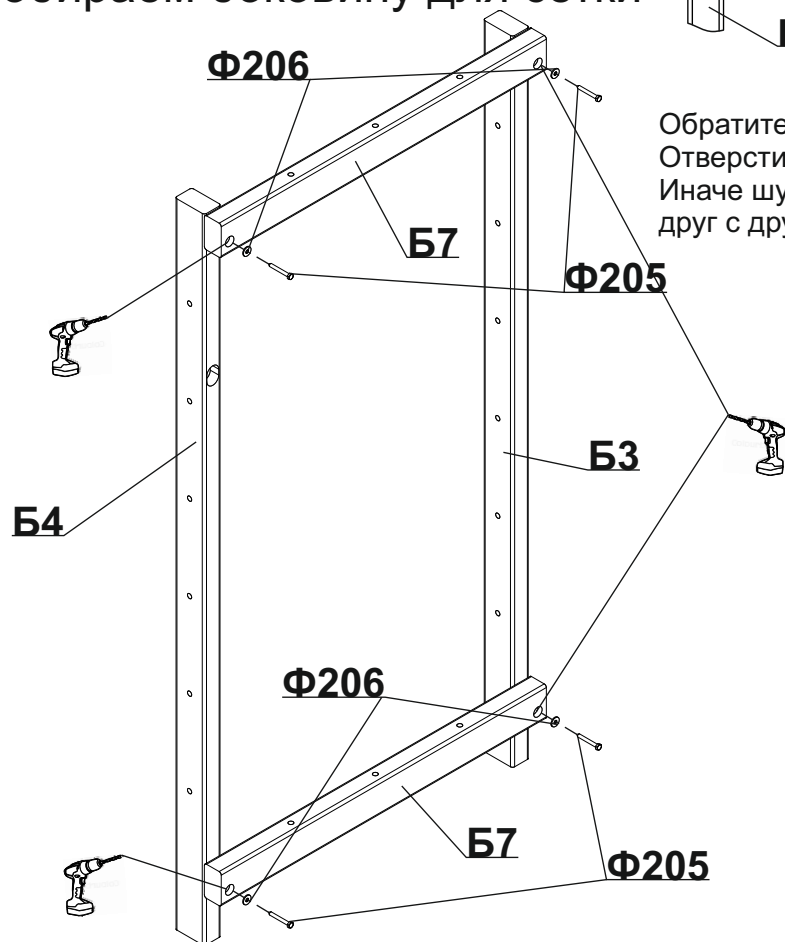


Обратите внимание на расположение брусков (Б-6,Б-7).
Отверстия должны быть расположены строго вниз!
Иначе шурупы (Φ221, Φ205) пересекутся
друг с другом при закручивании брусков.

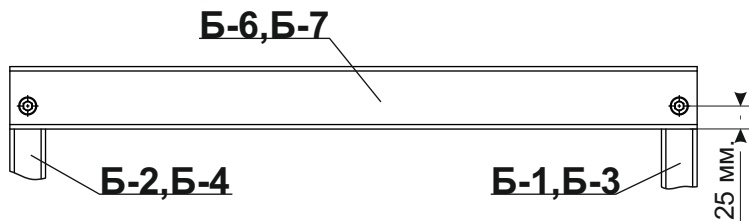


Собираем боковину шведской стенки

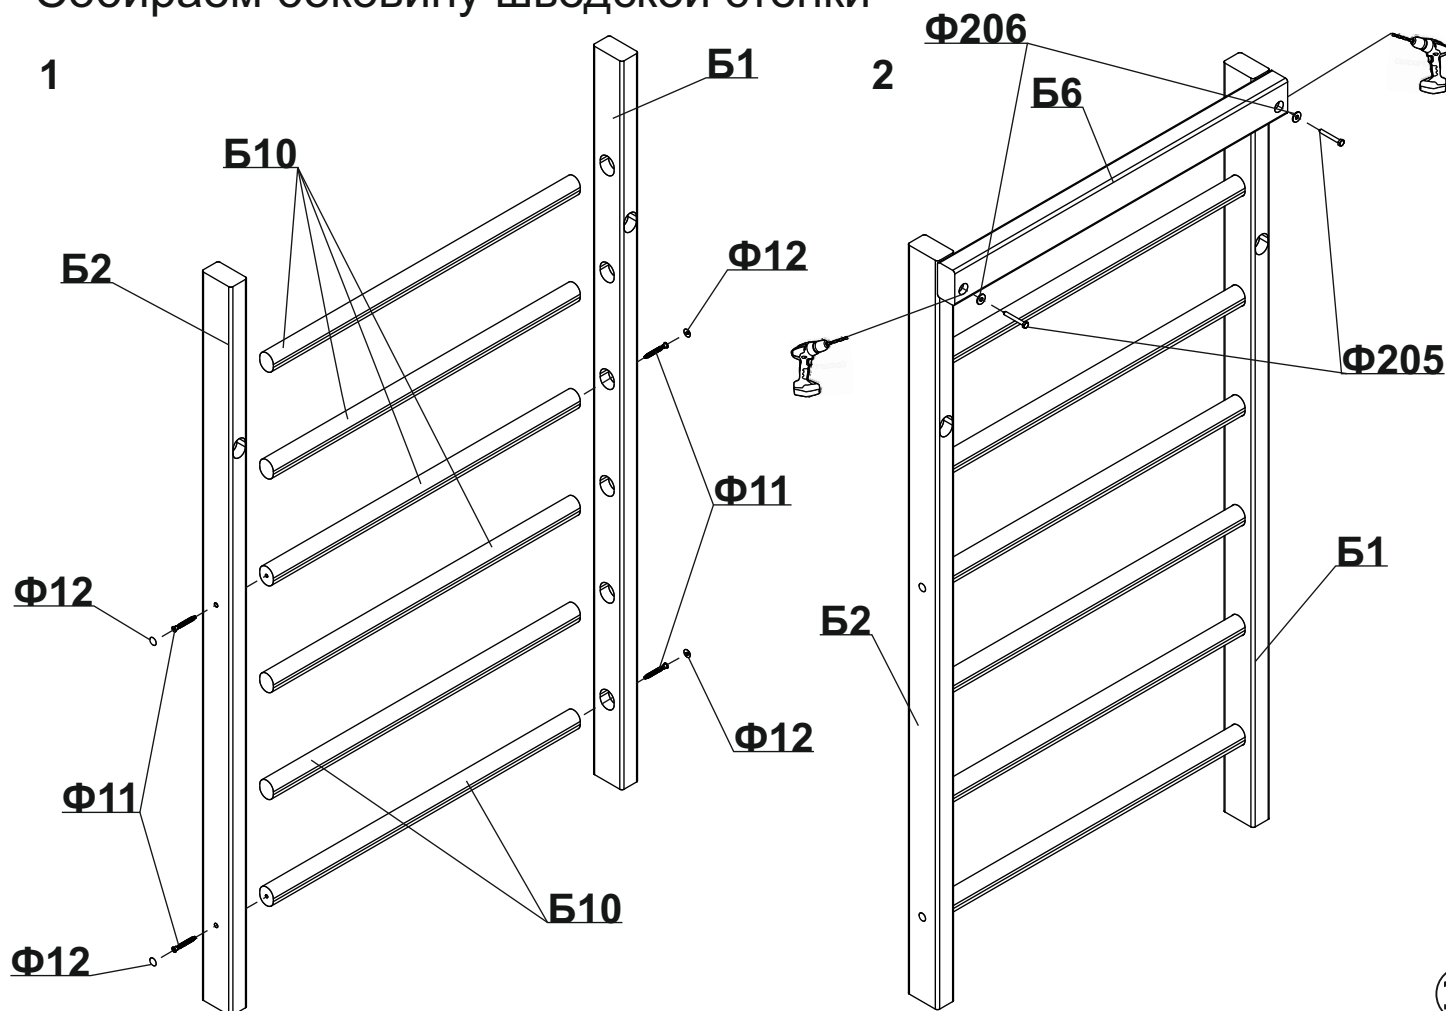



Устанавливаем турник

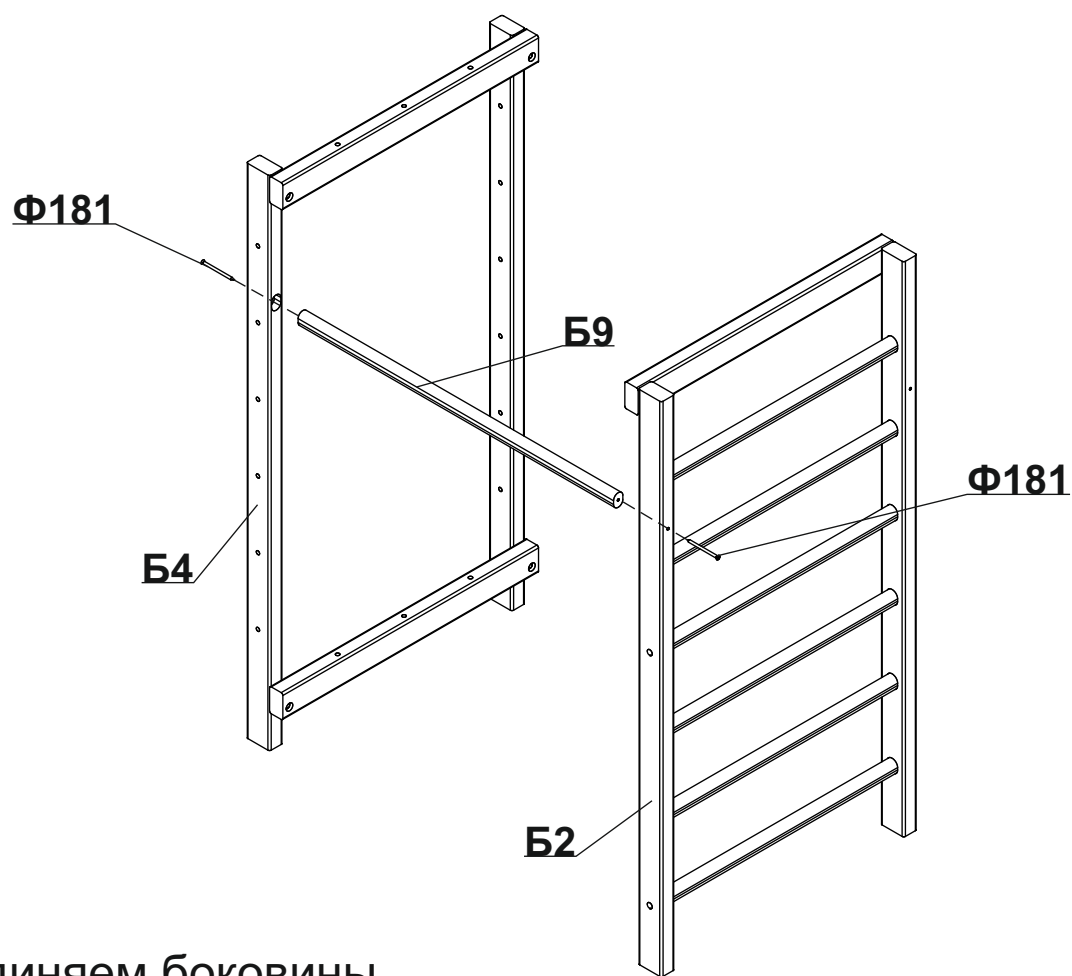

Соединяем боковины

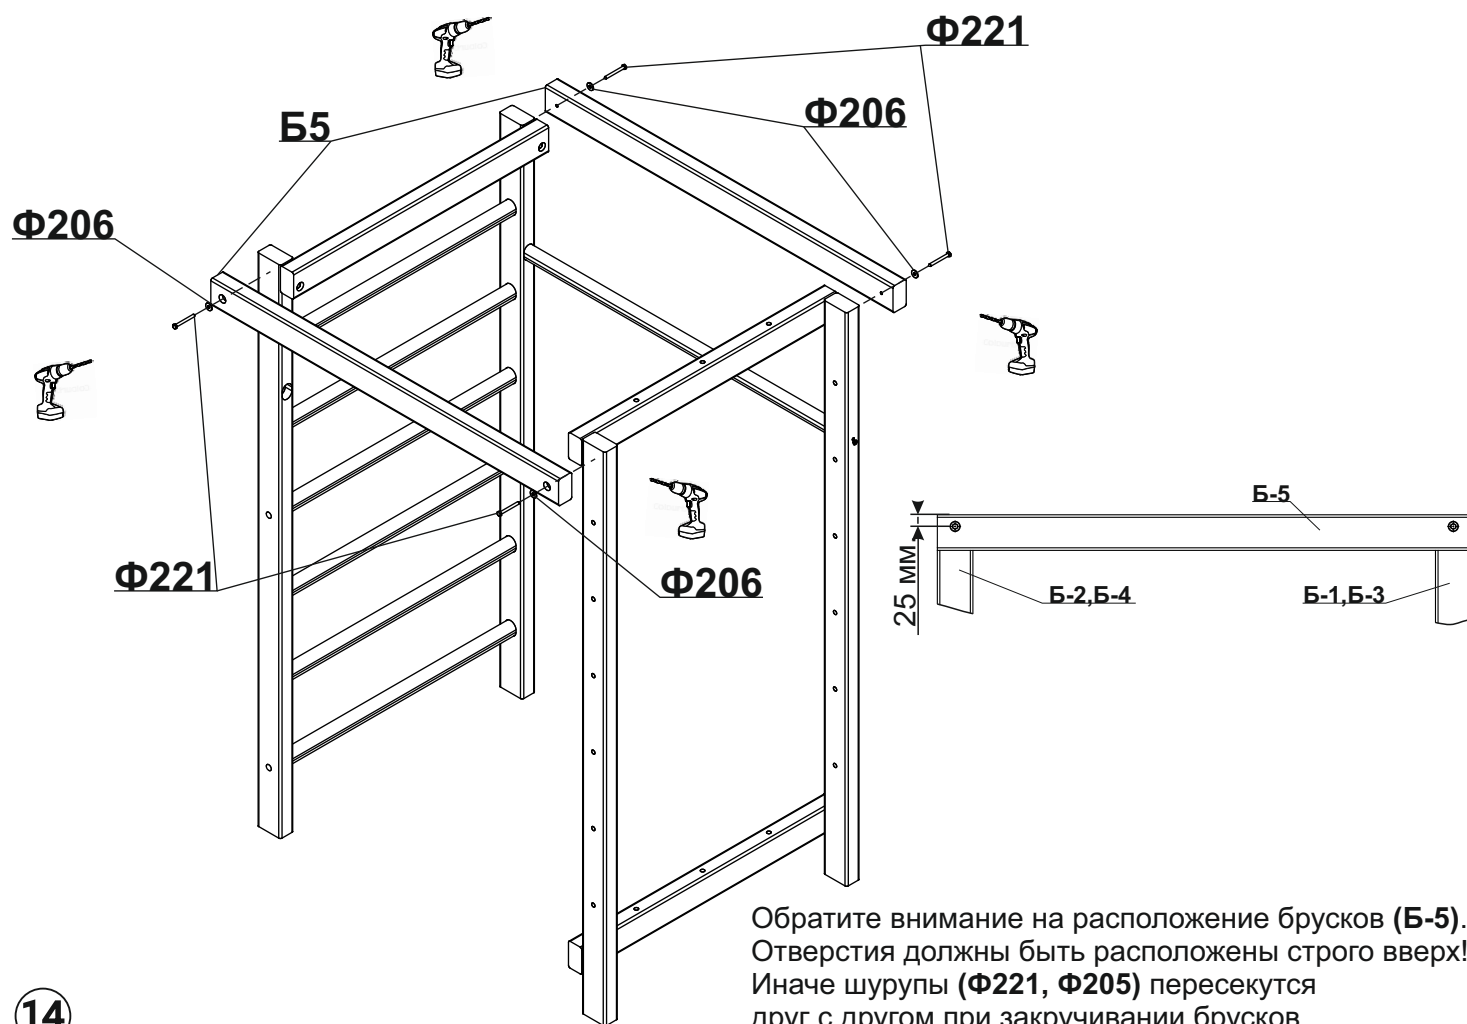

Перед установкой Шведской стенки, на бруске **Б-8 (120х60х40)**, просверлите потай перовым сверлом по дереву диаметром 20 мм. и глубиной 10 мм.

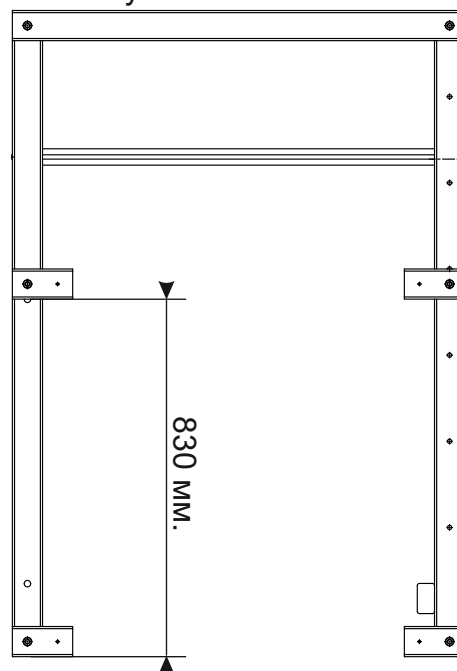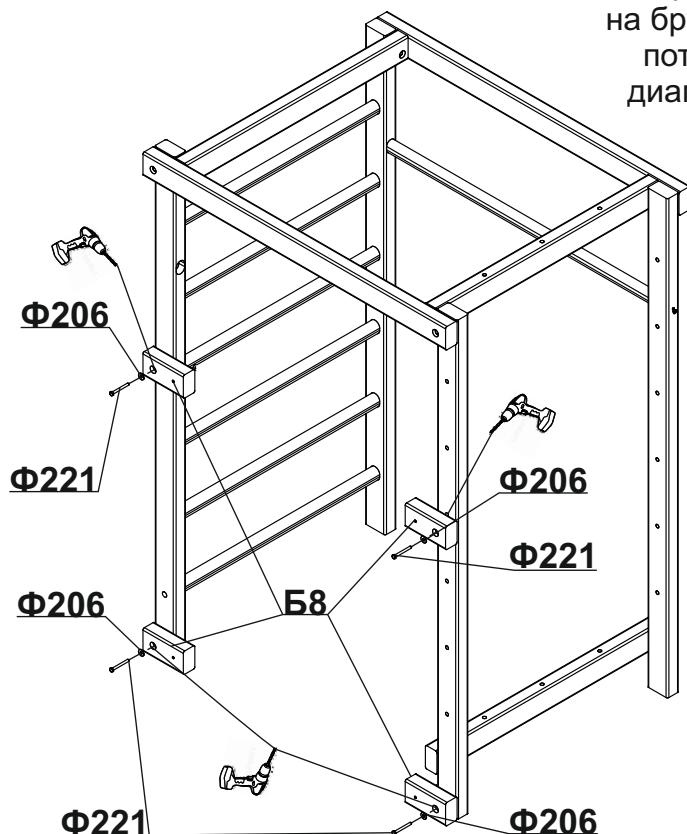

Установка сетки

Завязать в узел

Начало


Пересечения веревок
завязать в узел

Проденьте концы веревок сетки в отверстия на брусках **Б-3**, **Б-4**, **Б-7** и завяжите в узел, как показано на рисунке.





Завязать в узел

Конец

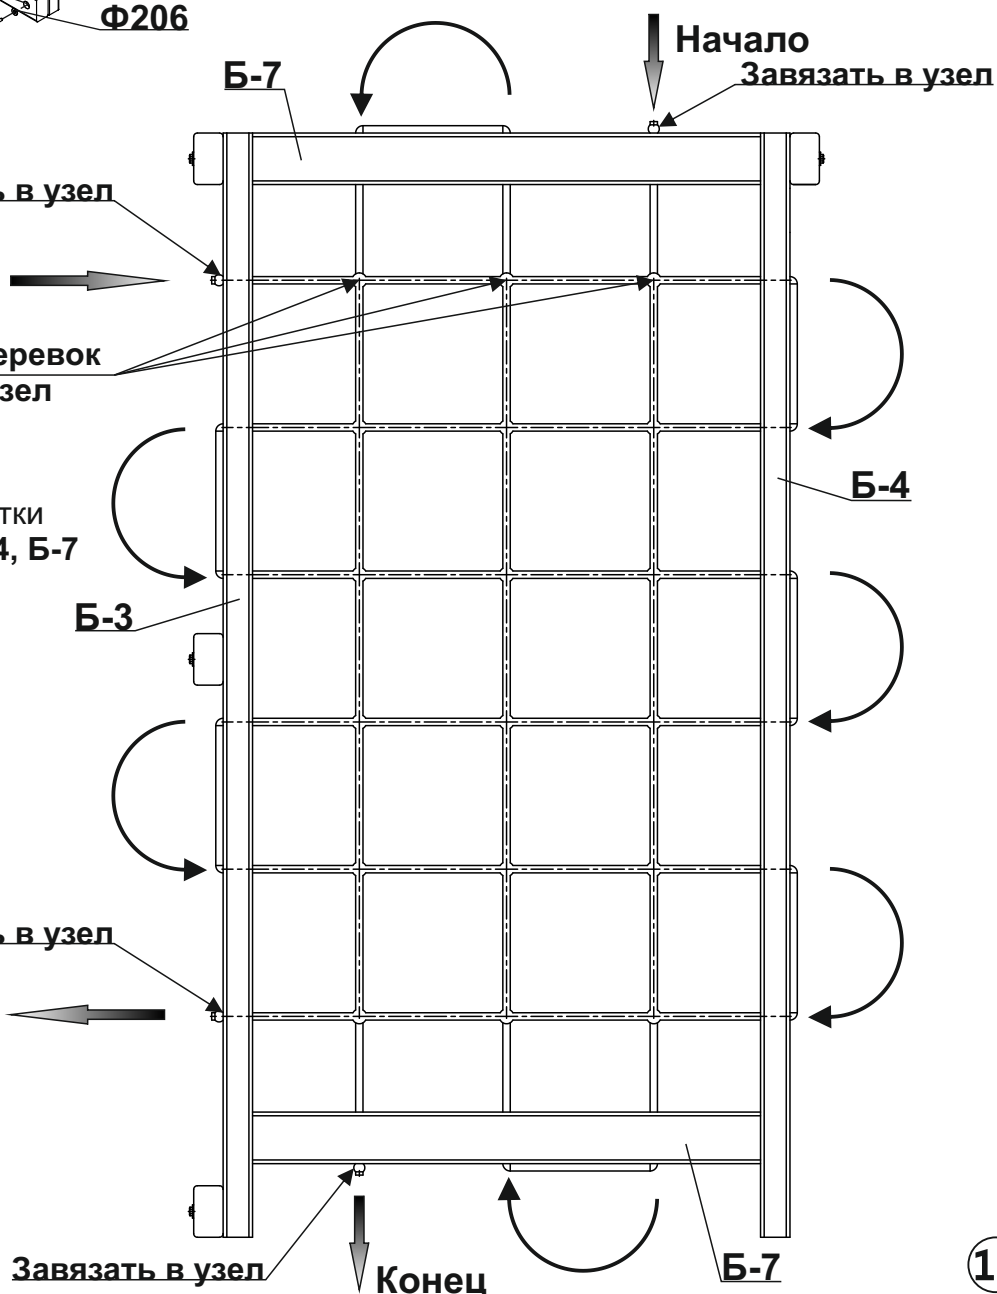


Сборка рукохода:

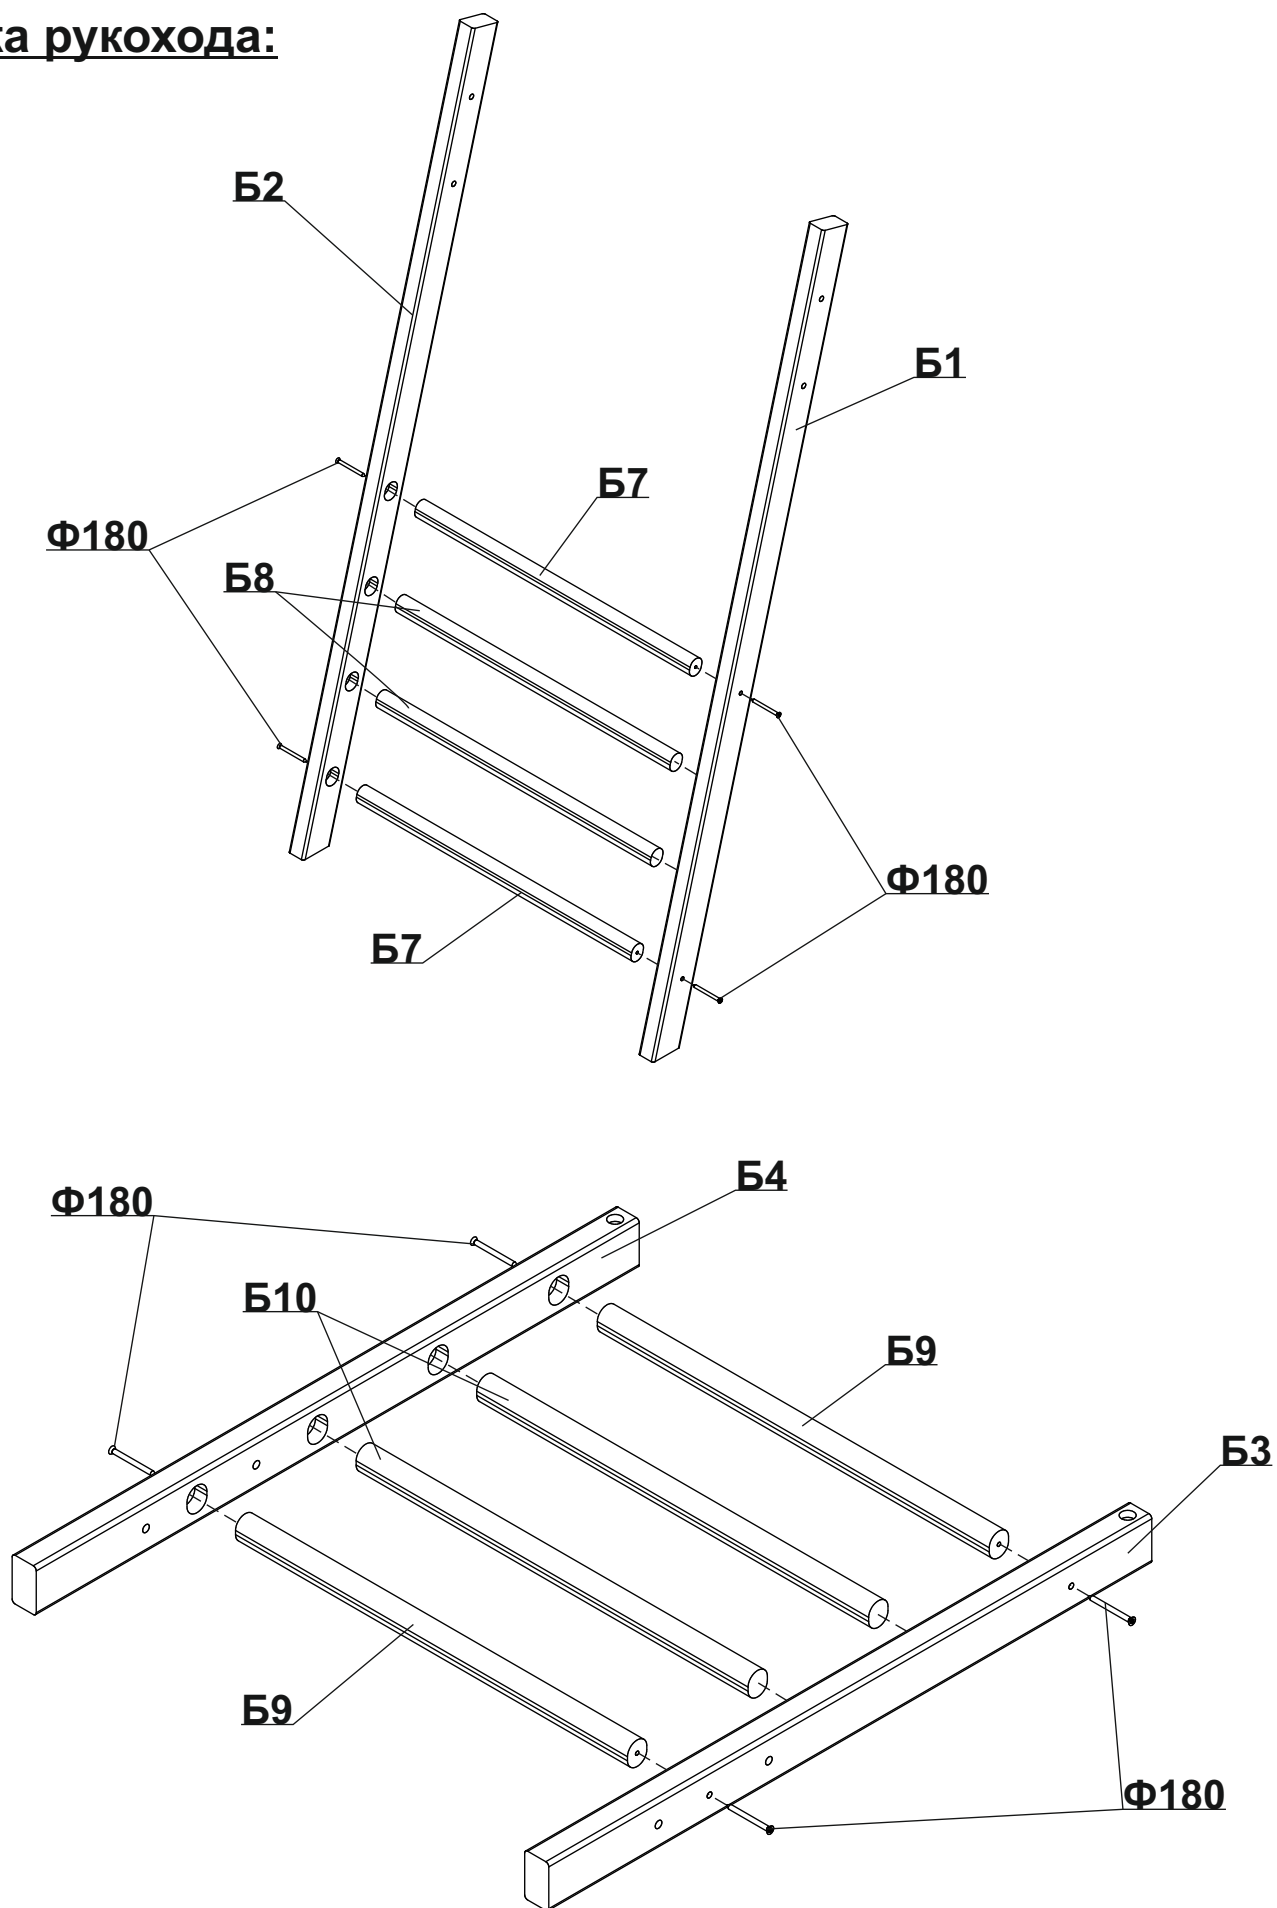

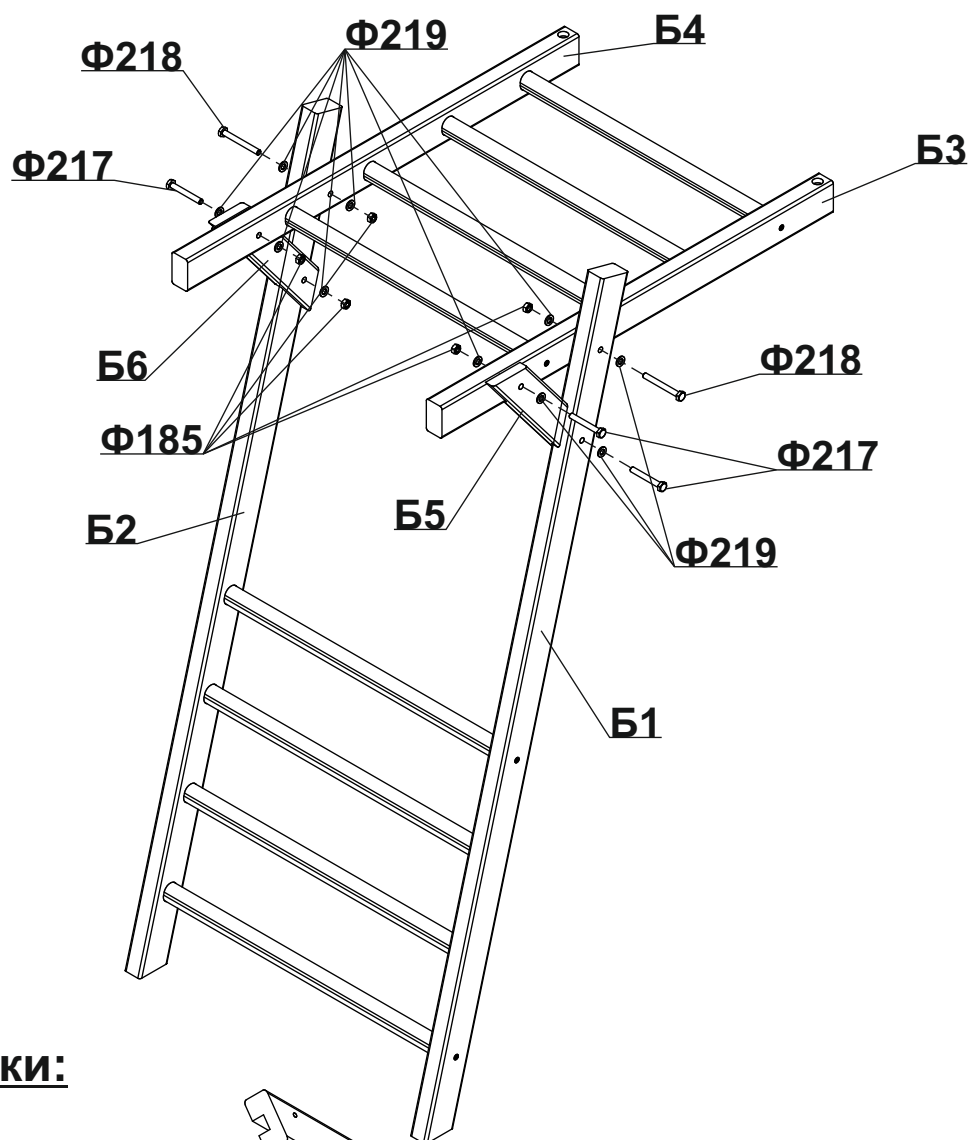

Сборка горки:

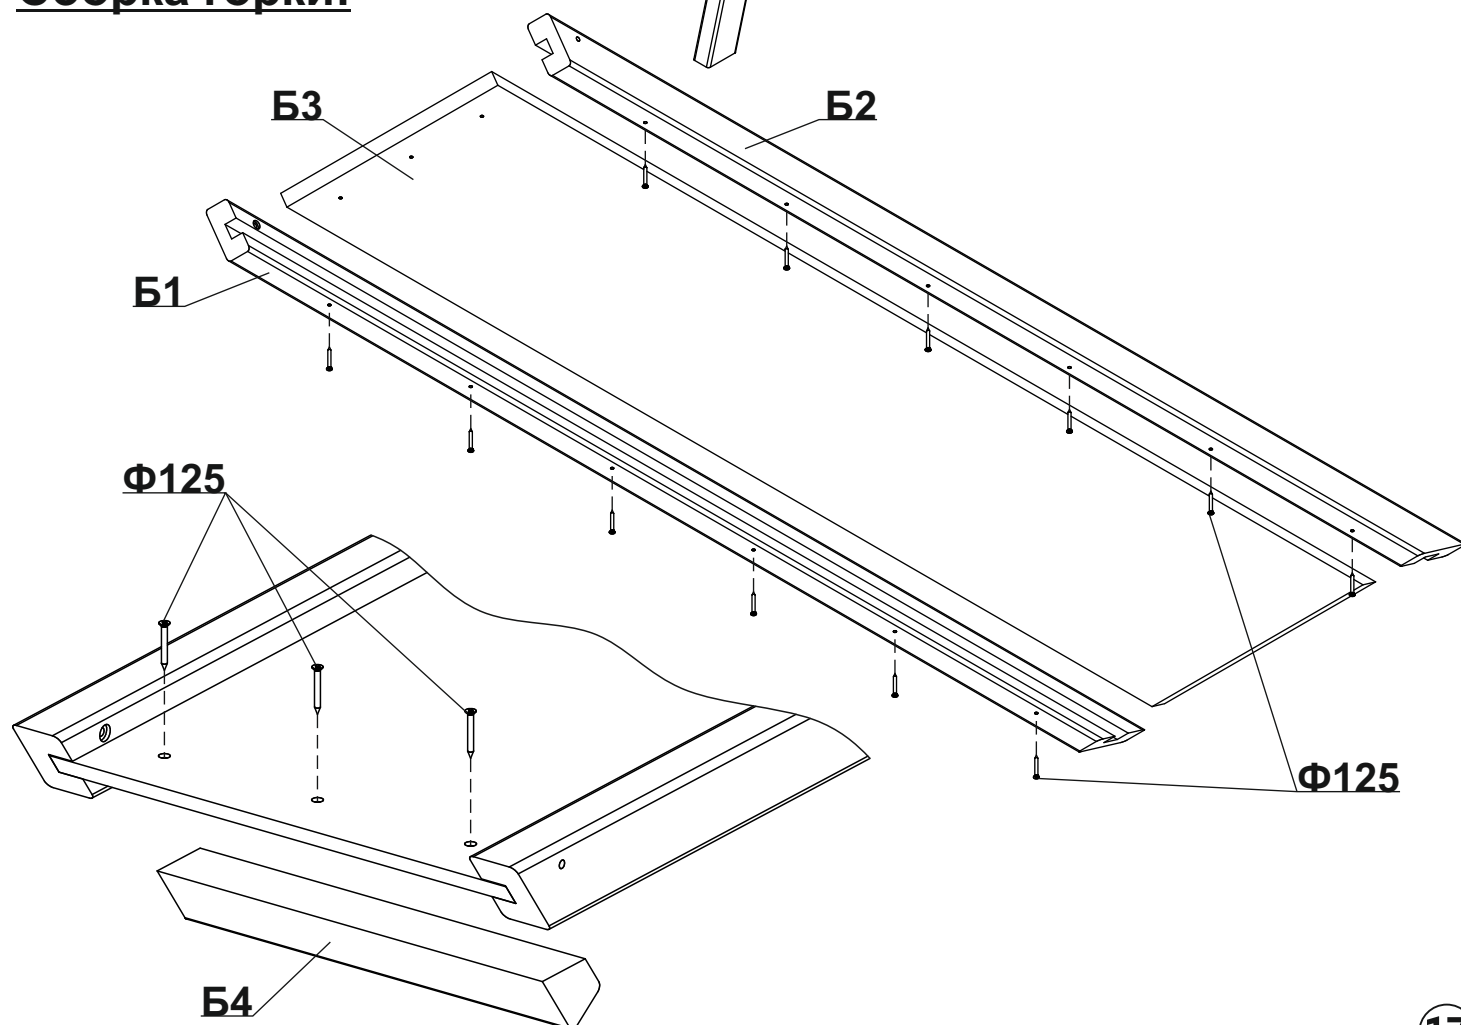


Сборка скалодрома



1. Возьмите:

2 Бруска СГ-17 (60x40x1055);
18 Досок СГ-28 (55x18x400)
74 самореза $\Phi 130$ (4x40)


2. Разложите бруски СГ-17 на ровной поверхности как указано на рисунке с расстоянием между брусков 410 мм

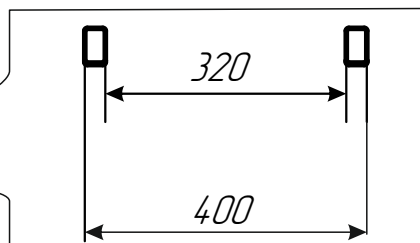

3. Перпендикулярно брускам СГ-17 равномерно по всей длине разложите 18 досок СГ-28 выравнивая торцы по кромке бруска СГ-17, при этом отверстия в доске СГ-28 должны быть по центру бруска СГ-17.

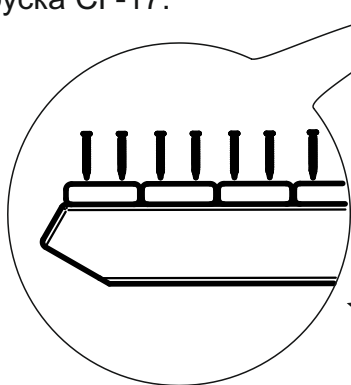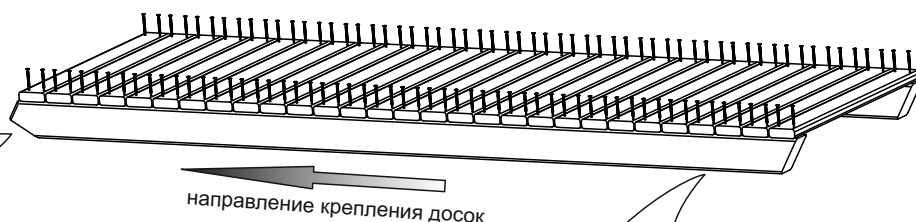


4. Крайние доски СГ-12 не должны выпирать за кромки торцов СГ-17

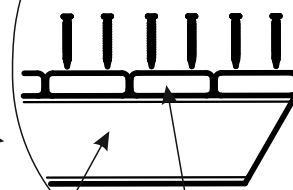


5. Прикручиваем саморезами $\Phi 130$ (4x40) - 72 шт.

СГ-17
(брусок
60x40x1055)
- 2 шт

СГ-28
(доска 55x18x400)
- 18 шт

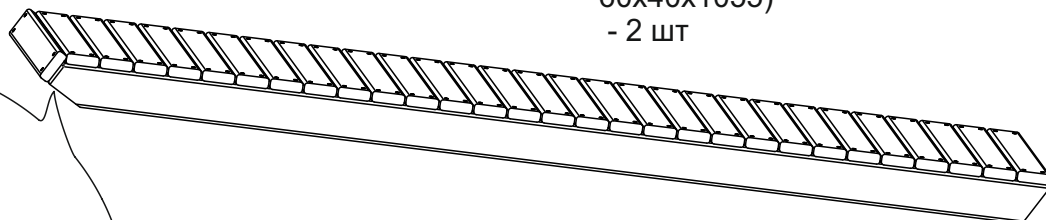

7. На фигурный торец бруска СГ-17 прикручиваем последнюю доску СГ-28 так чтобы кромка СГ-28 была параллельна спилу бруска СГ-17, а вторая кромка ложиться на соседнюю доску СГ-28 (используем саморезы $\Phi 130$ - 4 шт) как показано на рисунке слева

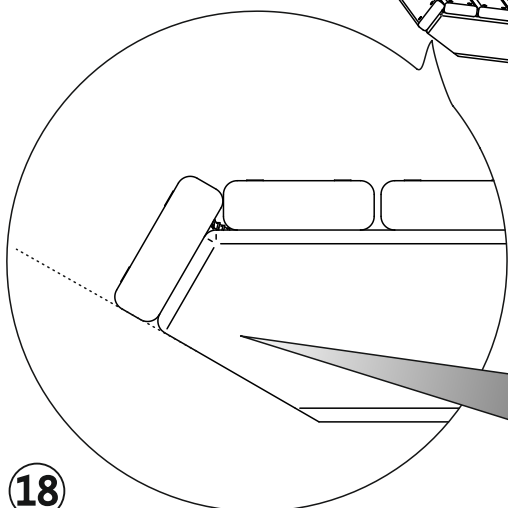


Сборка и установка забора

1. Возьмите:


2 Бруска СГ-8 (60х40х765);
7 Досок СГ-14 (55х18х580)
28 саморезов $\Phi 130$ 4х40
4 шурупа $\Phi 205$ (90х6)
4 Шайбы $\Phi 206$

2. Прикрепите штакеты забора СГ-14 (7 шт) на бруски СГ-8 (2 шт) как указано на схеме справа. Используйте саморезы $\Phi 130$ - по 4 шт на один штакет всего 28 шт.

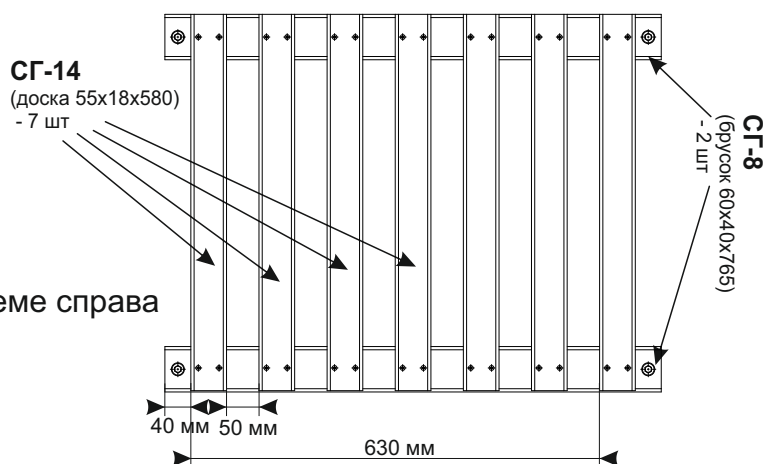


3. Заборчик крепится изнутри башни, штакетником во внутрь. Используем большой шуруп $\Phi 205$ (90х6) и шайбу $\Phi 206$ по 4 шт на 1 заборчик

Для облегчения закручивания больших шурупов $\Phi 205$ (90х6), ЧЕРЕЗ имеющееся в бруске отверстия - просверлите сверлом ($\varnothing 4,00$ мм.) отверстие в бруске глубиной 50 мм.

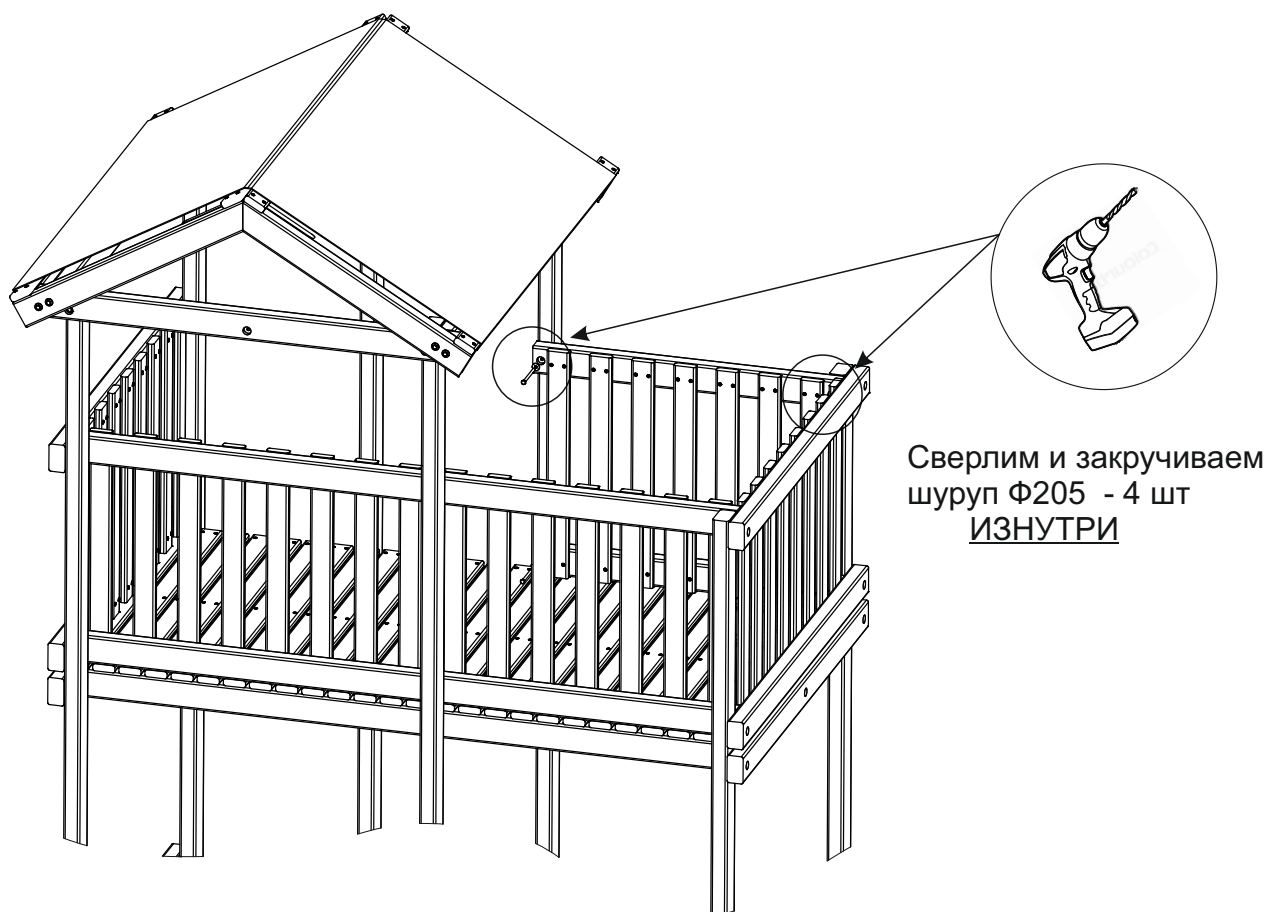

Установка тентовой крыши к башне

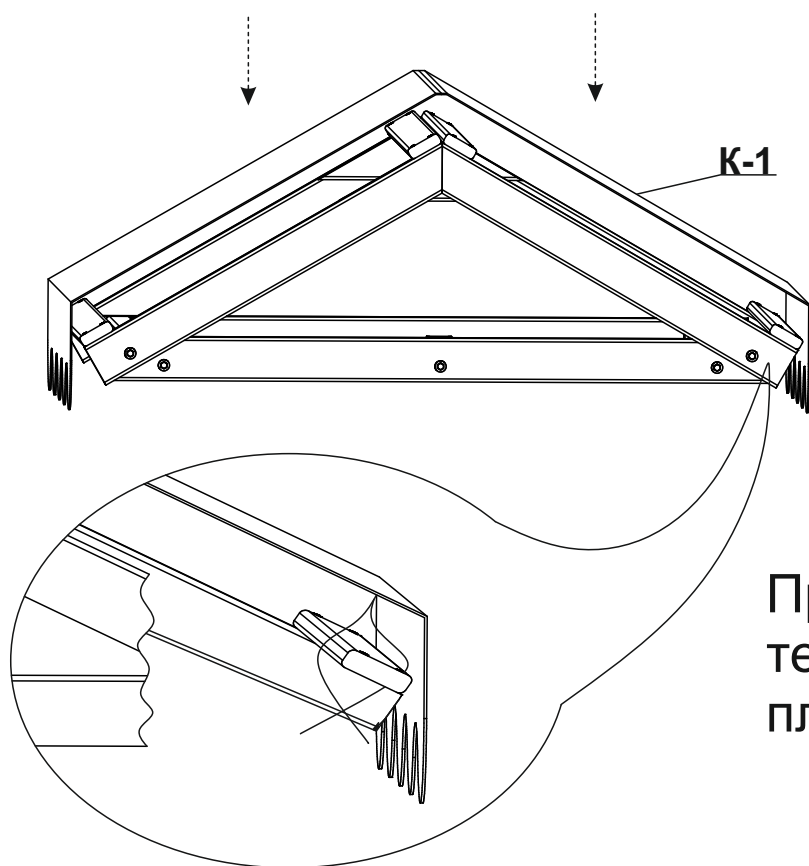


Привязываем завязками
тентовую крышу к
планке крыши башни.

Сборка ДСК С 62

Установка шведской стенки к башне:


Перед установкой Шведской стенки, на бруске **Б-8 (120x60x40)**, просверлите потай перовым сверлом по дереву диаметром 20 мм. и глубиной 10 мм.

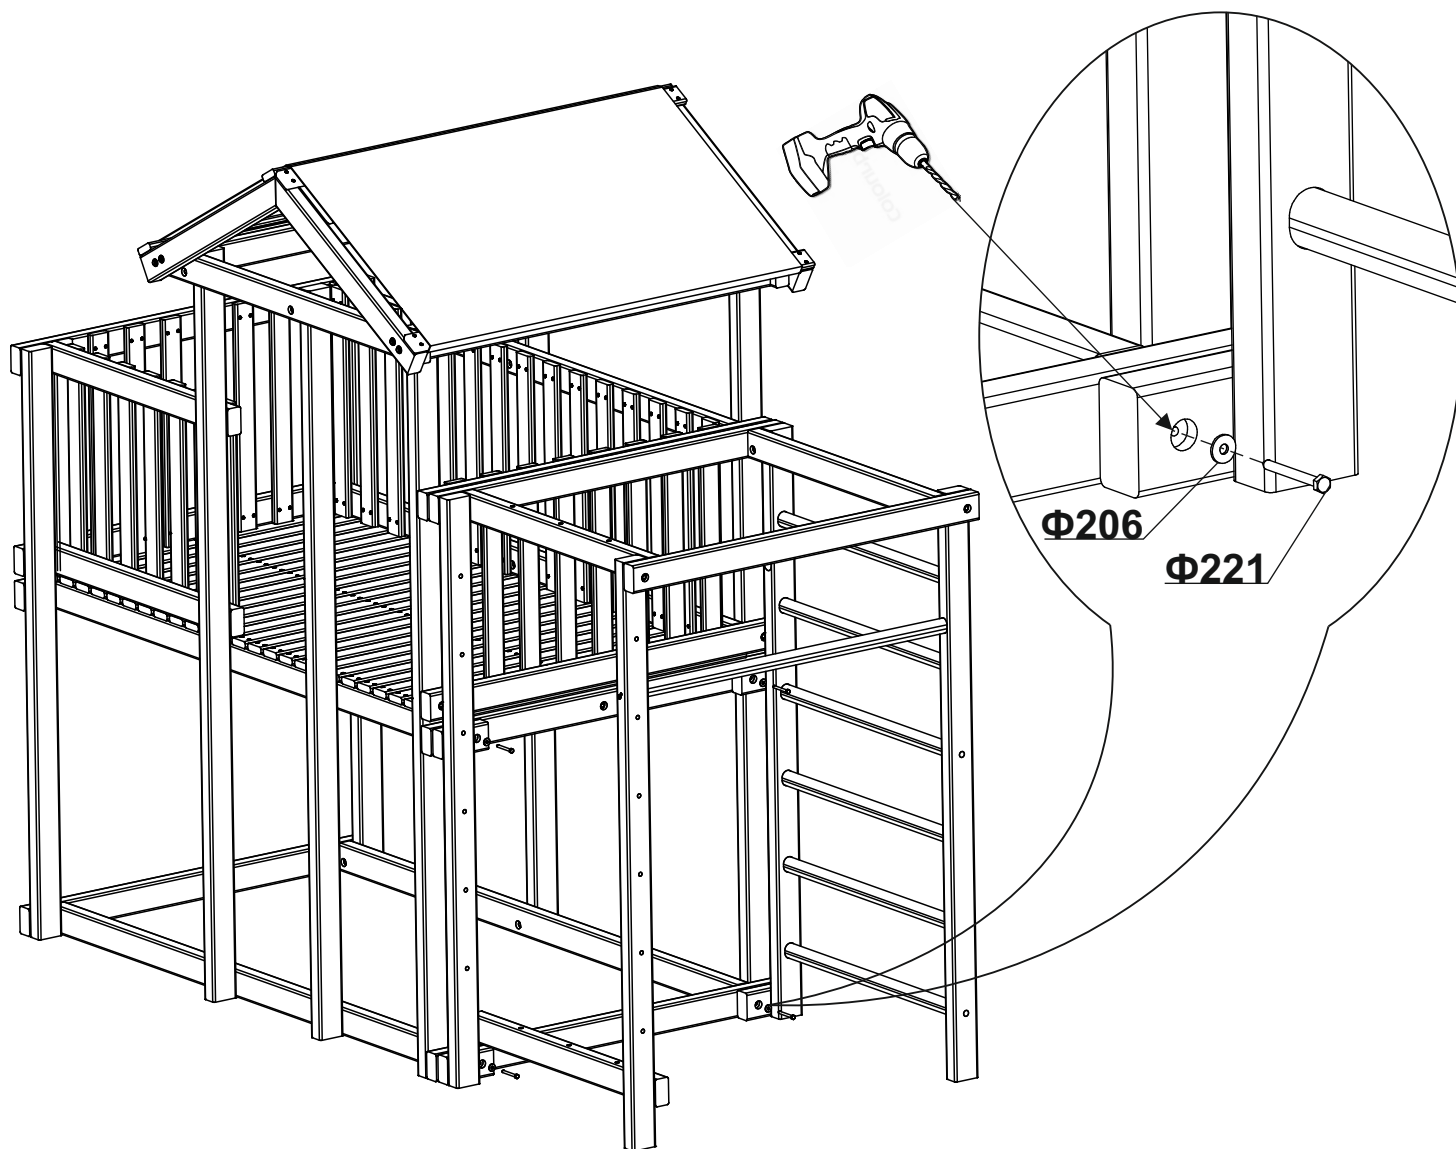

Для облегчения закручивания шурупов Φ221 (6x70), Φ205 (6x90) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 20 мм для шурупа 6x70, отверстие глубиной 50 мм для шурупа 6x90 плотно прижав друг к другу бруски

Установка рукохода:

Для облегчения закручивания шурупов $\Phi 221$ (6x70), $\Phi 205$ (6x90) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 20 мм для шурупа 6x70, отверстие глубиной 50 мм для шурупа 6x90 плотно прижав друг к другу бруски

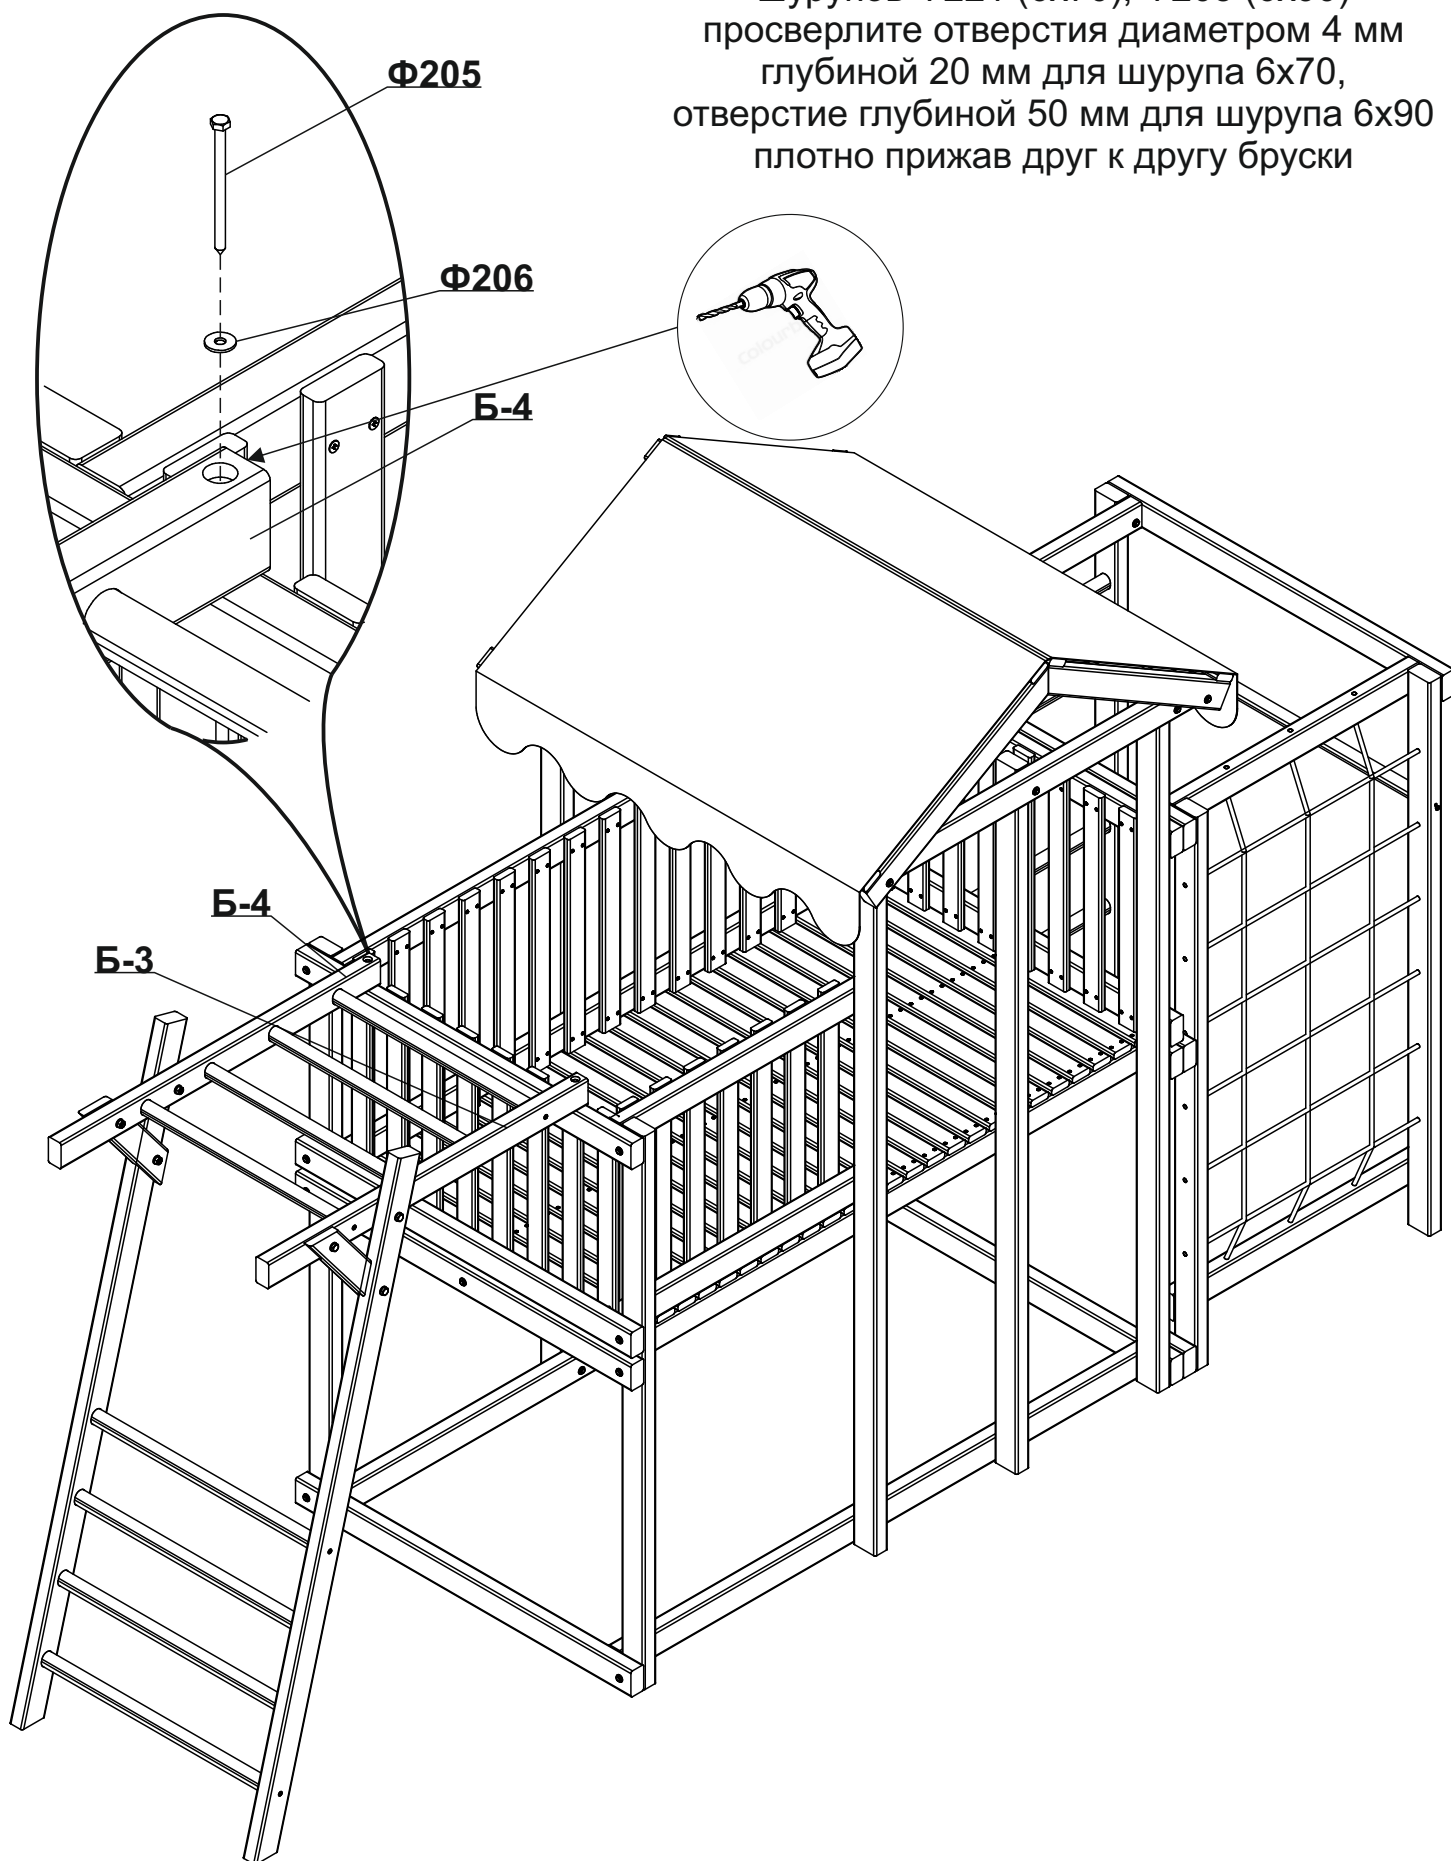

Установка скалодрома:





Ручки 2 шт.

Зацепы-камни 5 шт.

Зацепы камни устанавливаются на скалодром винтами и гайками, которые идут в комплекте. Камни устанавливаются в хаотичном порядке через отверстия на планках скалодрома, которые необходимо просверлить сверлом диаметром 10 мм.

Ручки установить к брускам башни (Б-6), на винты которые идут в комплекте

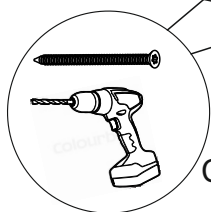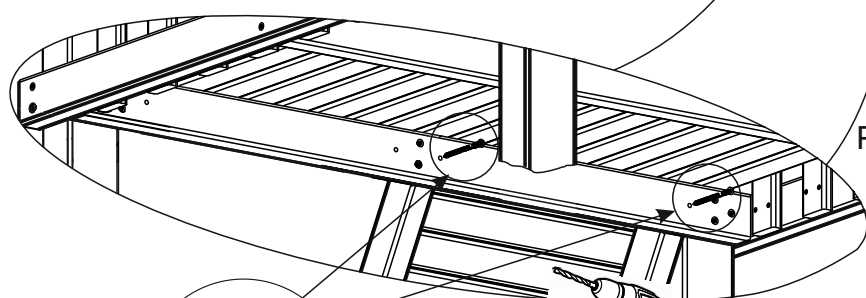


Сверлим и закручиваем шуруп Ф181
ИЗНУТРИ БАШНИ

Крепится скалодром на плоскость бруска башни и закрепляется изнутри башни большим шурупом Ф181 (92x7,5) по 1 шт на брусок СГ-17 (всего 2 шт) как указано на рисунке.


Для облегчения закручивания больших шурупов Ф181 (92x7,5), ЧЕРЕЗ имеющееся в бруске отверстия - просверлите сверлом (Ø 6,00 мм.) отверстие в бруске глубиной 95 мм.

Установка горки к башне:

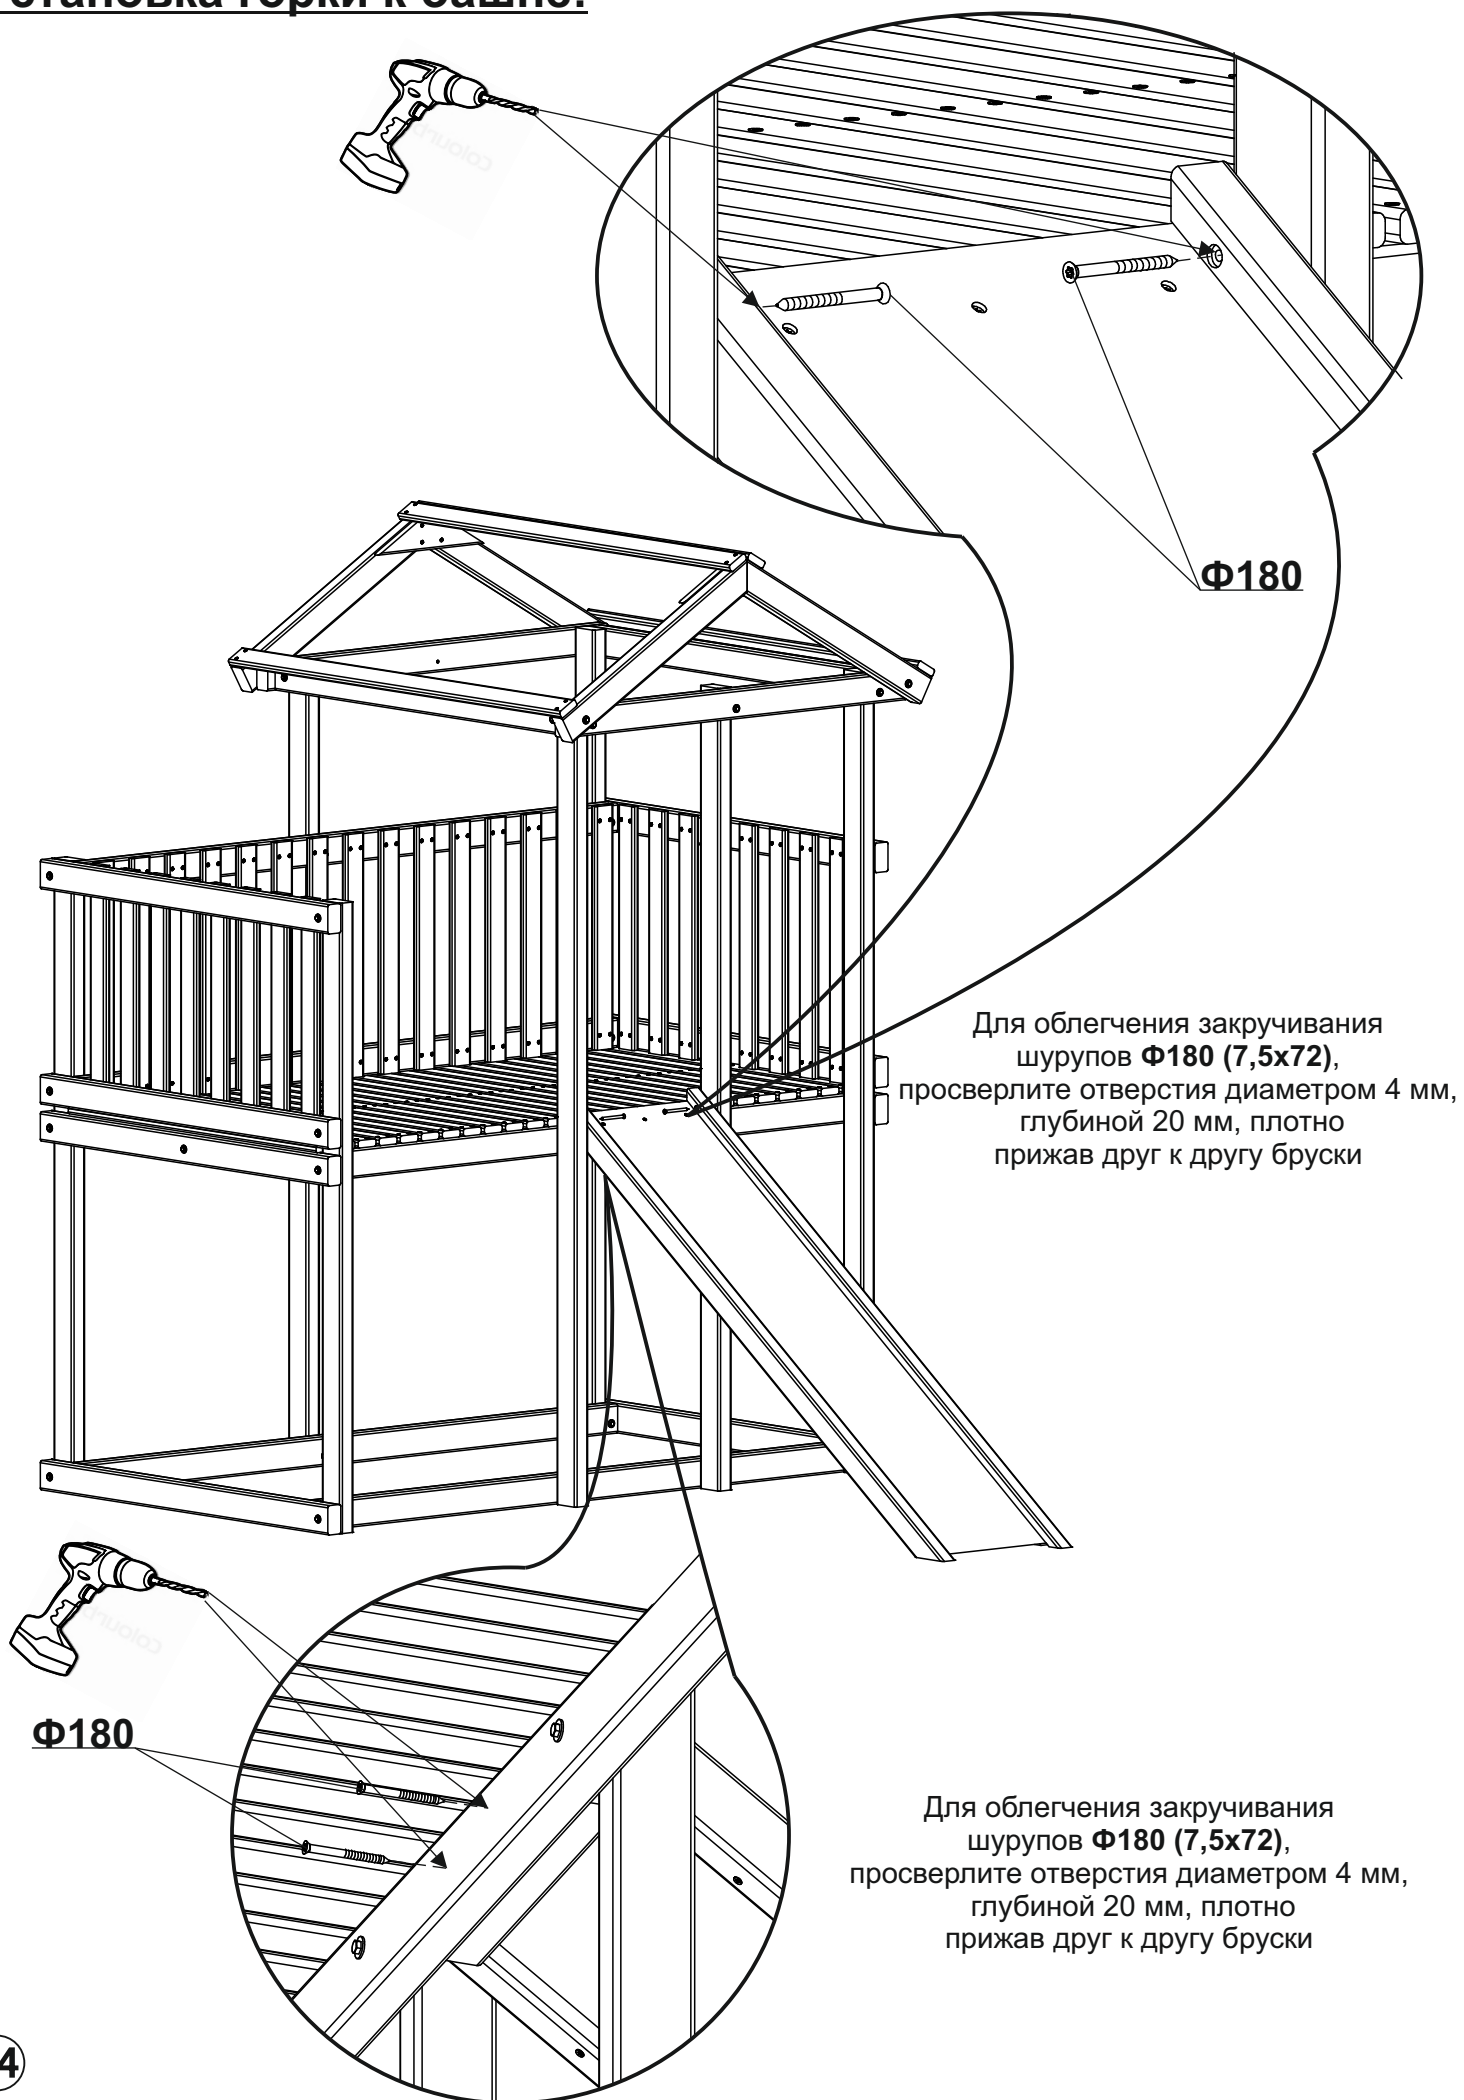

Места для установки навесного оборудования


Бинокль

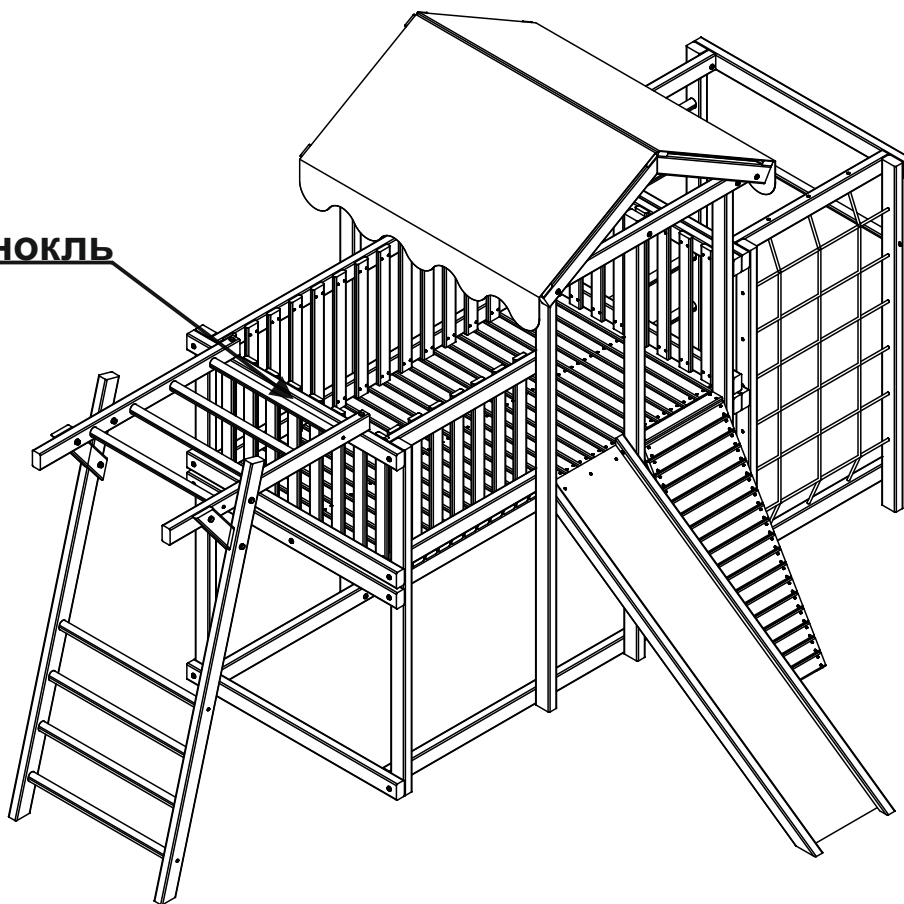

Канат для скалодрома

Штурвал

Гимнастические кольца

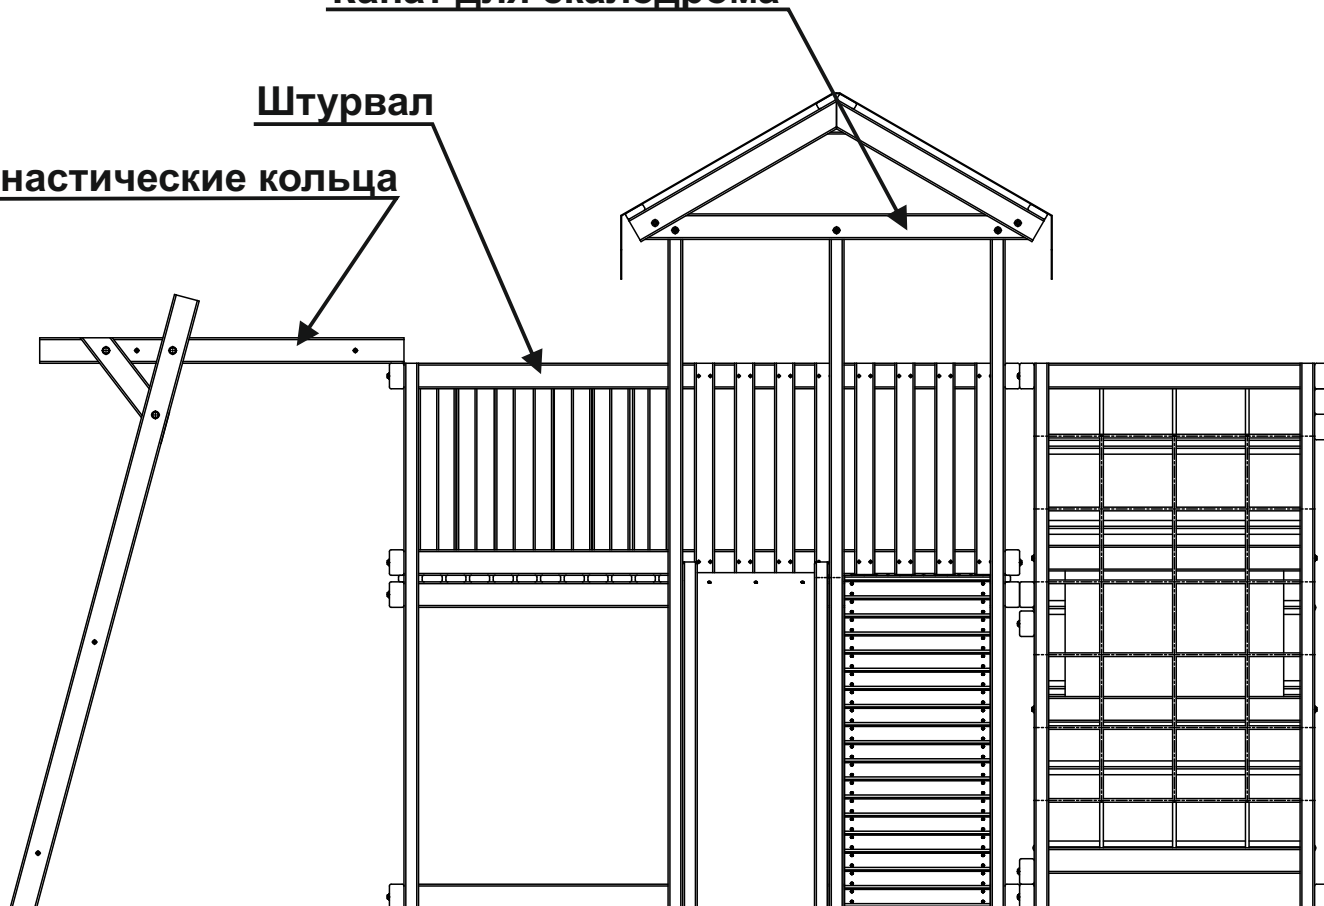



АОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

АРТ. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____



НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.