


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комод С 571П

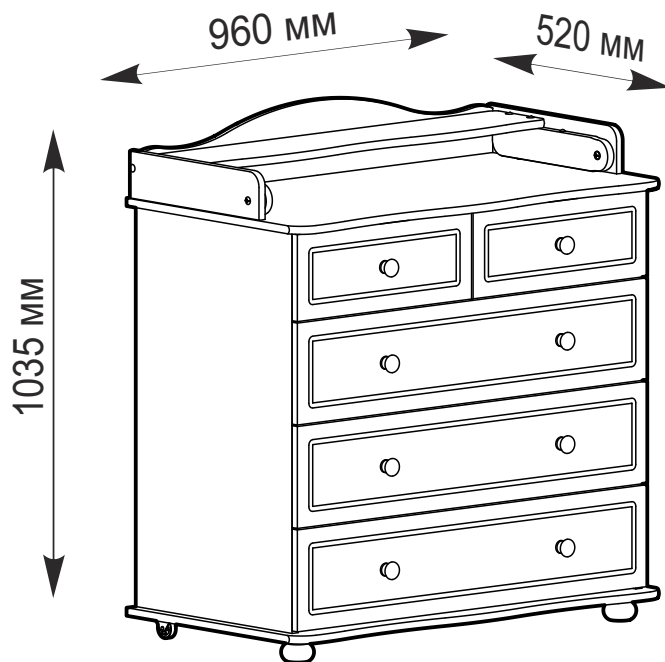










Внимание!!! Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика.

Максимальная нагрузка на один ящик не более 10 кг!!!

Комплектность изделия

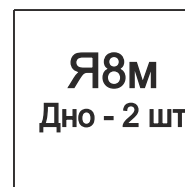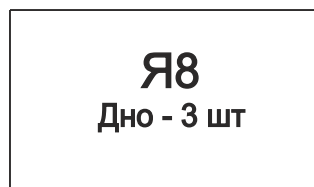


Фурнитура

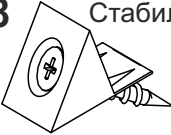

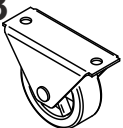
Ф33 Шкант 9х30  10 шт.	Ф125 Саморез 4х35  28 шт.	Ф118 Гвозди П1.2х20  38 шт.	Ф73 Гайка от стяжки межсекционной L=38  2 шт.
Ф24 Эксцентрик d15h12  28 шт.	Ф23 Дюбель эксцентрика  28 шт.	Ф133 Шайба D=22 В=5  2 шт.	Ф74 Винт М6х14 от стяжки межсекционной  2 шт.
Ф128 Ножка  2 шт.	Ф134 Демпфер силиконовый  4 шт.	Ф11 Винт-конфирмат 7х50  12 шт.	Ф68 Стабилизатор  28 шт.
Ф46 Ключ шестигранный  1 шт.	Ф31 Ручка деревянная  8 шт.	Ф15 Гайка-бочонок  4 шт.	Ф2 Шайба (d=8; D=16; В=1)  2 шт.
Ф135 Заглушка на винт М6  4 шт.	Ф12 Заглушка к винту-конфирмату  6 шт.	Ф101 Винт М6х60  6 шт.	Ф3 Саморез 3.5х13  24 шт.
Ф153 Ролик выкатной Н-44 ОЦ  2 шт.			


Подготовка к сборке.


1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и это значительно сократит время сборки.
2. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
3. подготовить инструмент: молоток, отвертку, шнур, линейку(рулетку).
4. Подготовить место для сборки. Сборку мебели производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.


Сборку комода производить вдвоём!

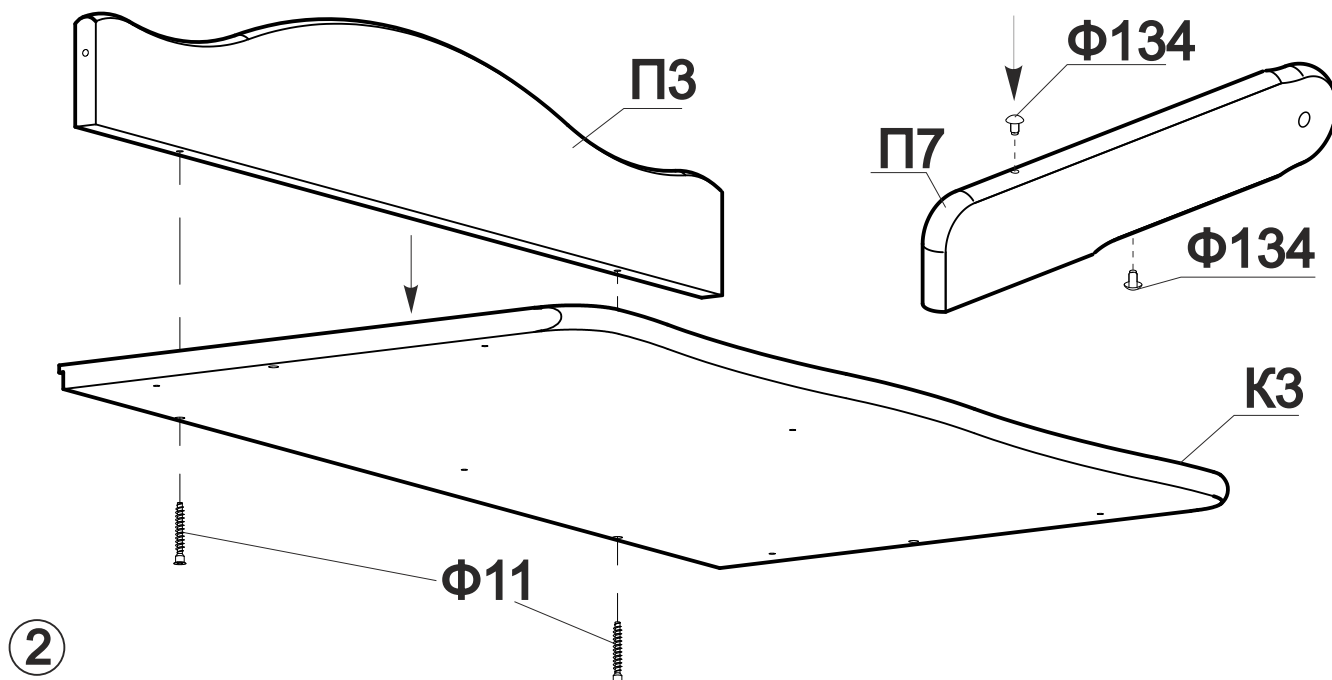

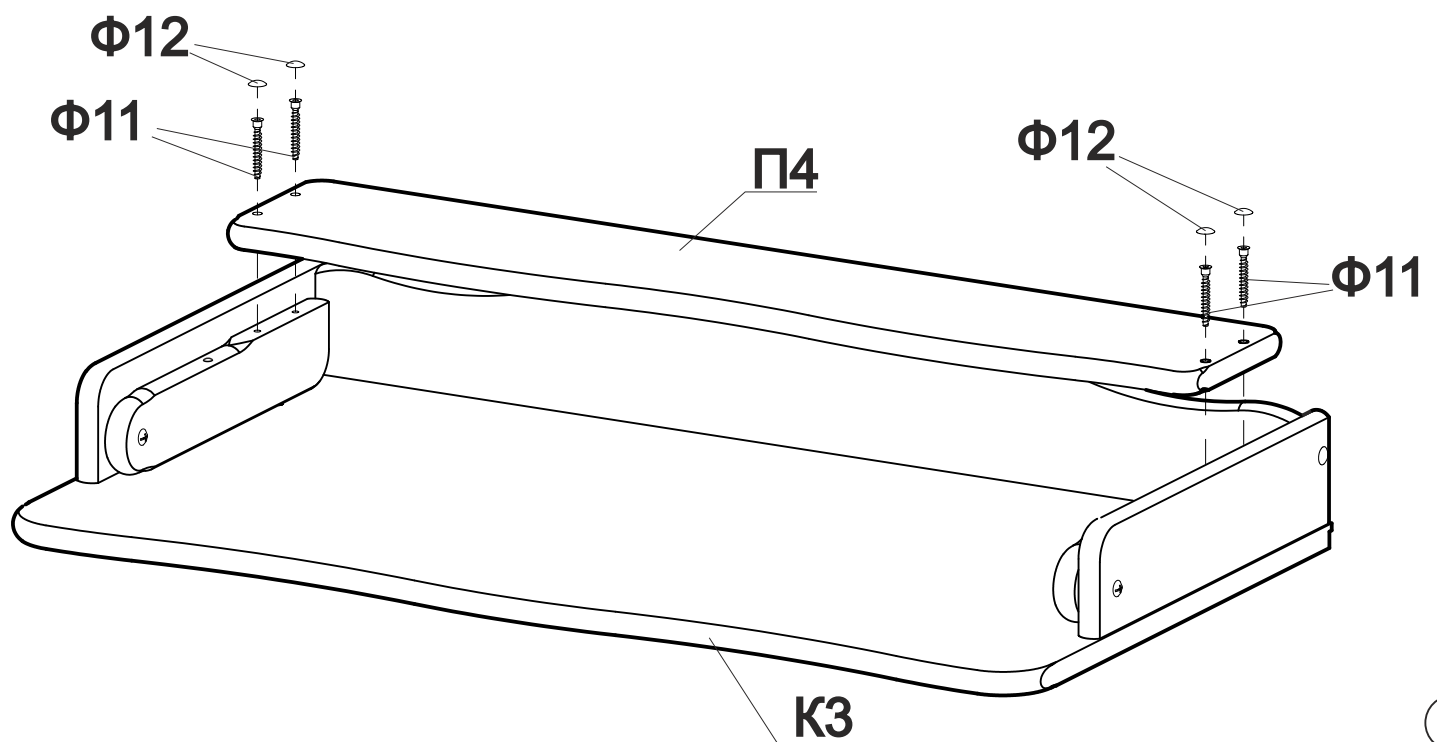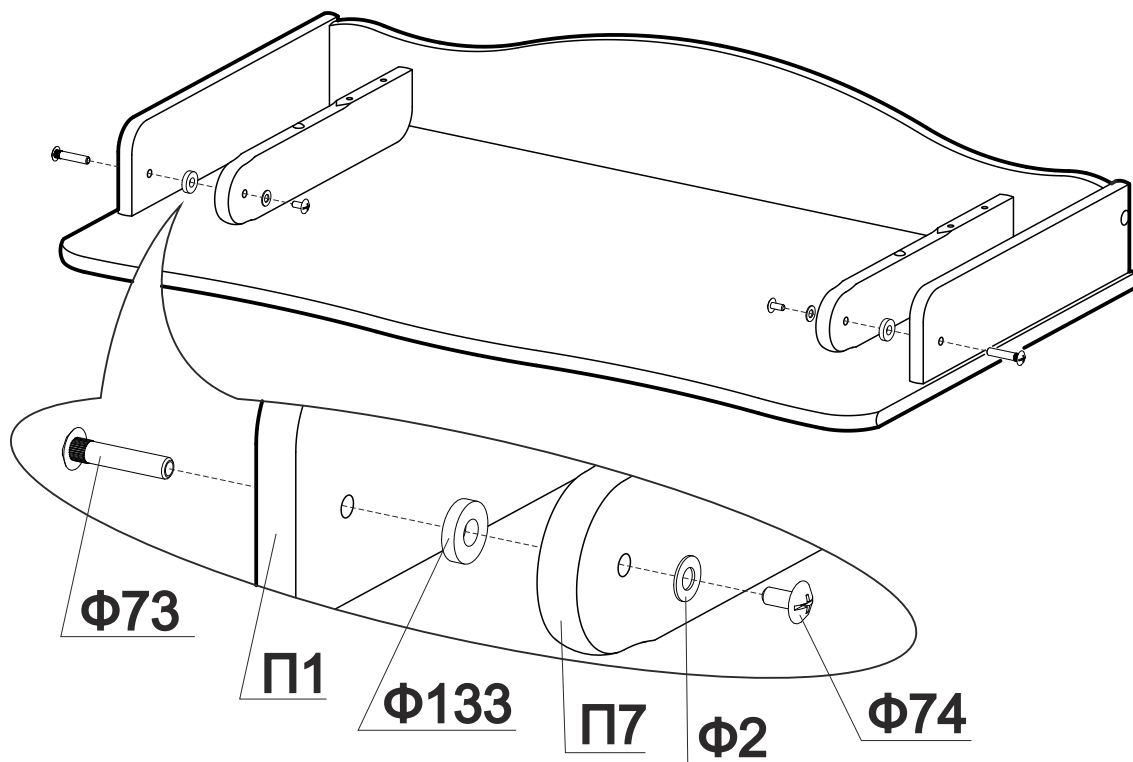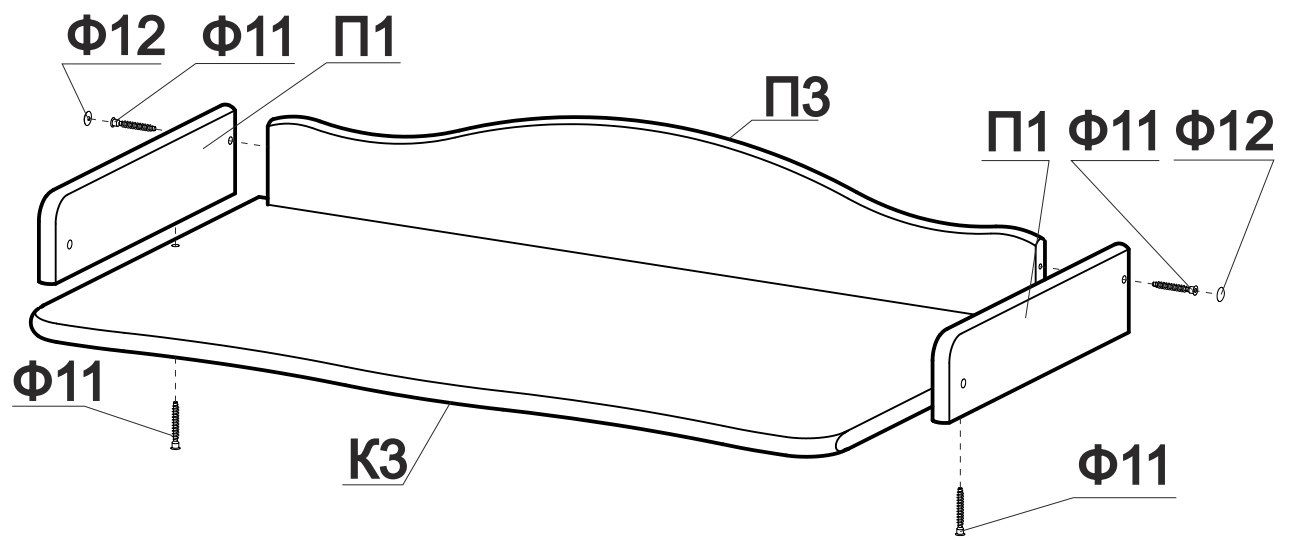


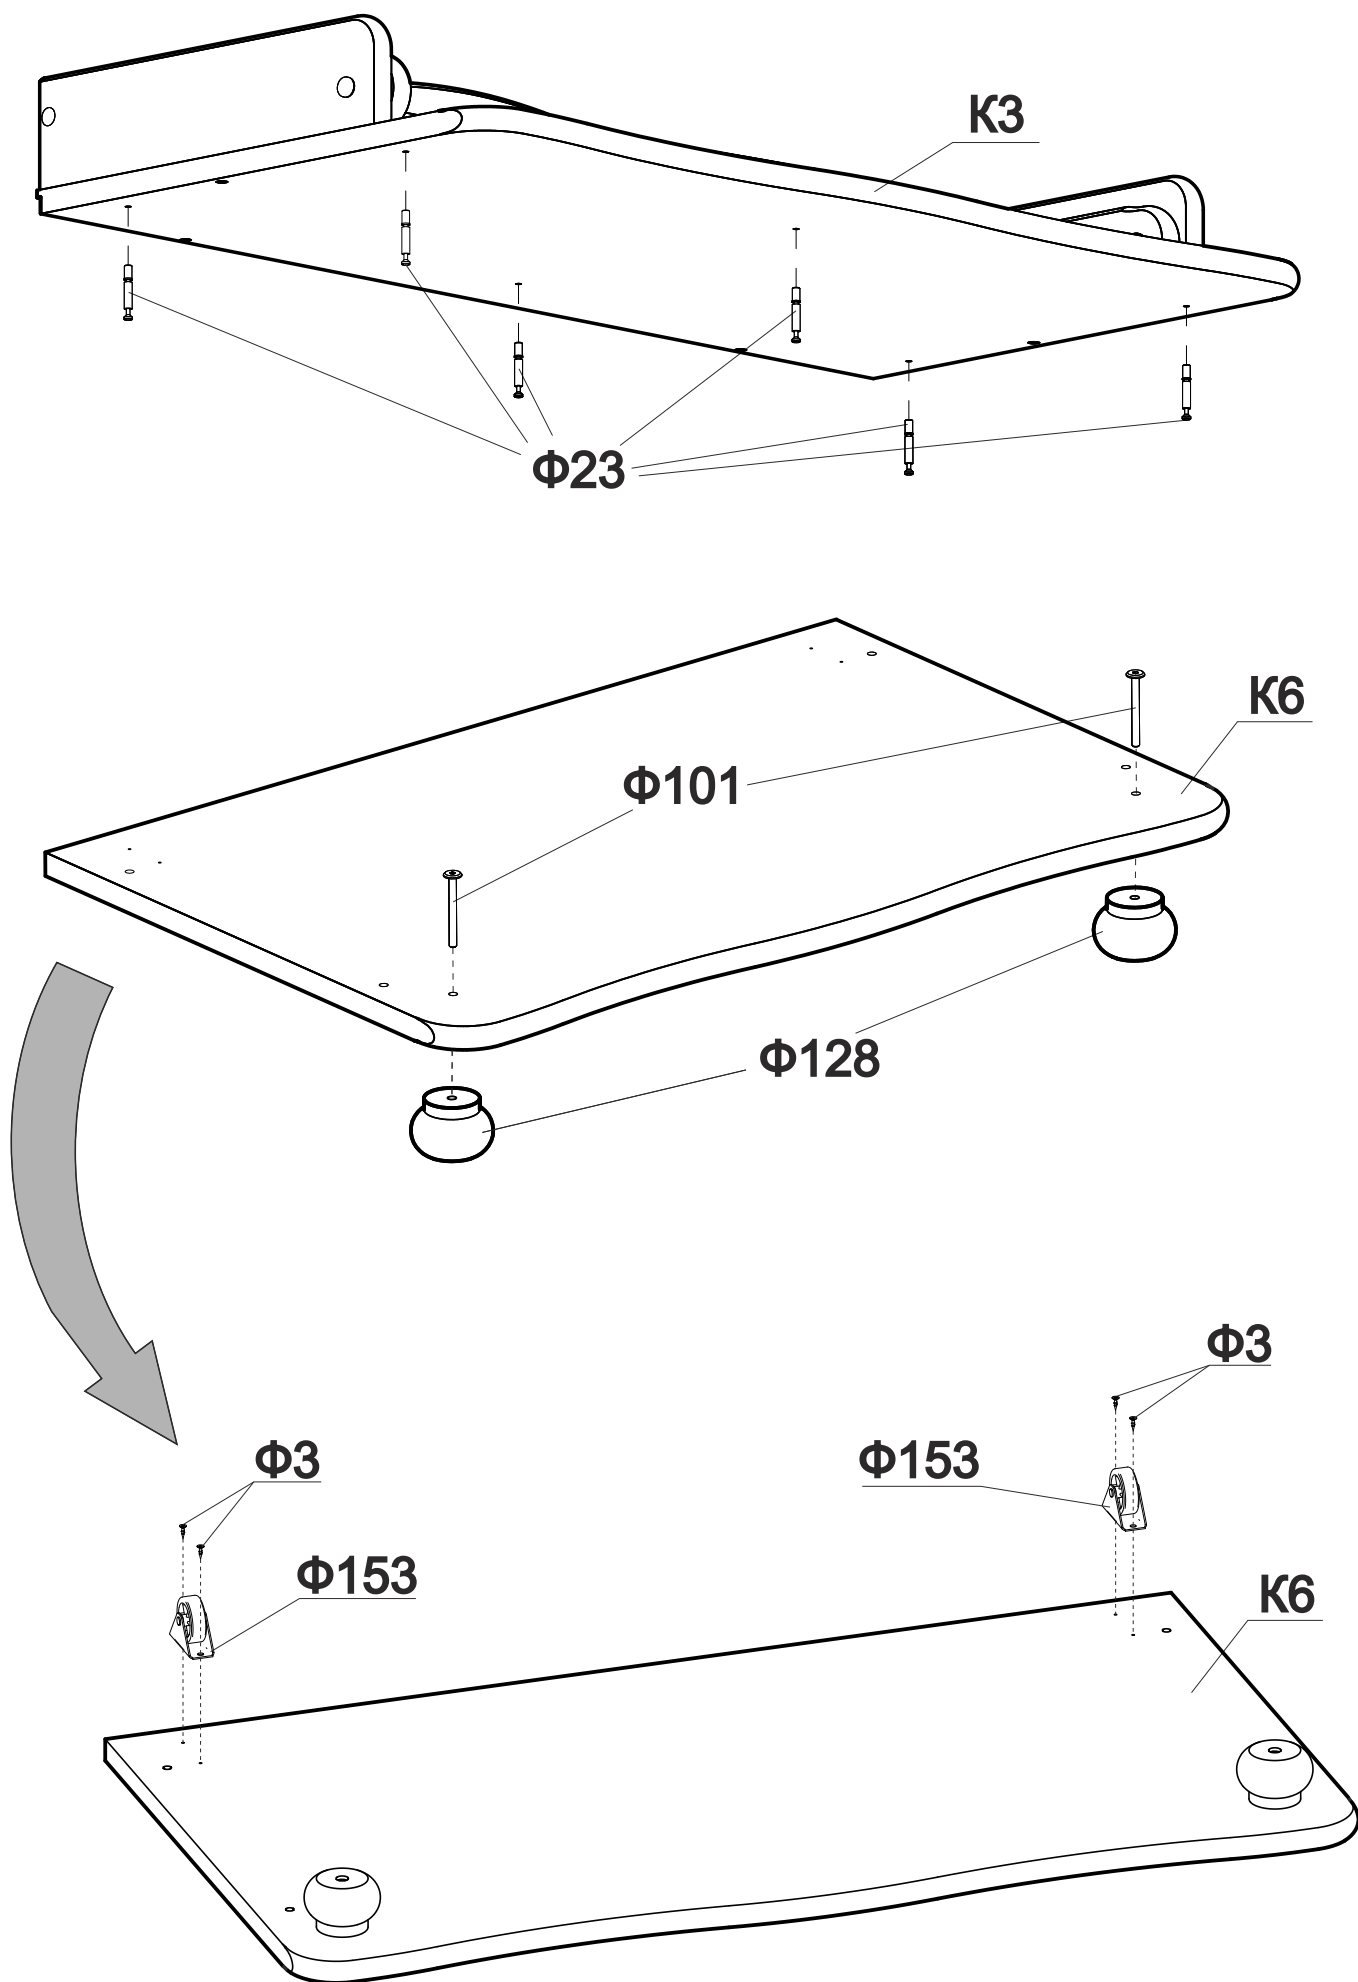

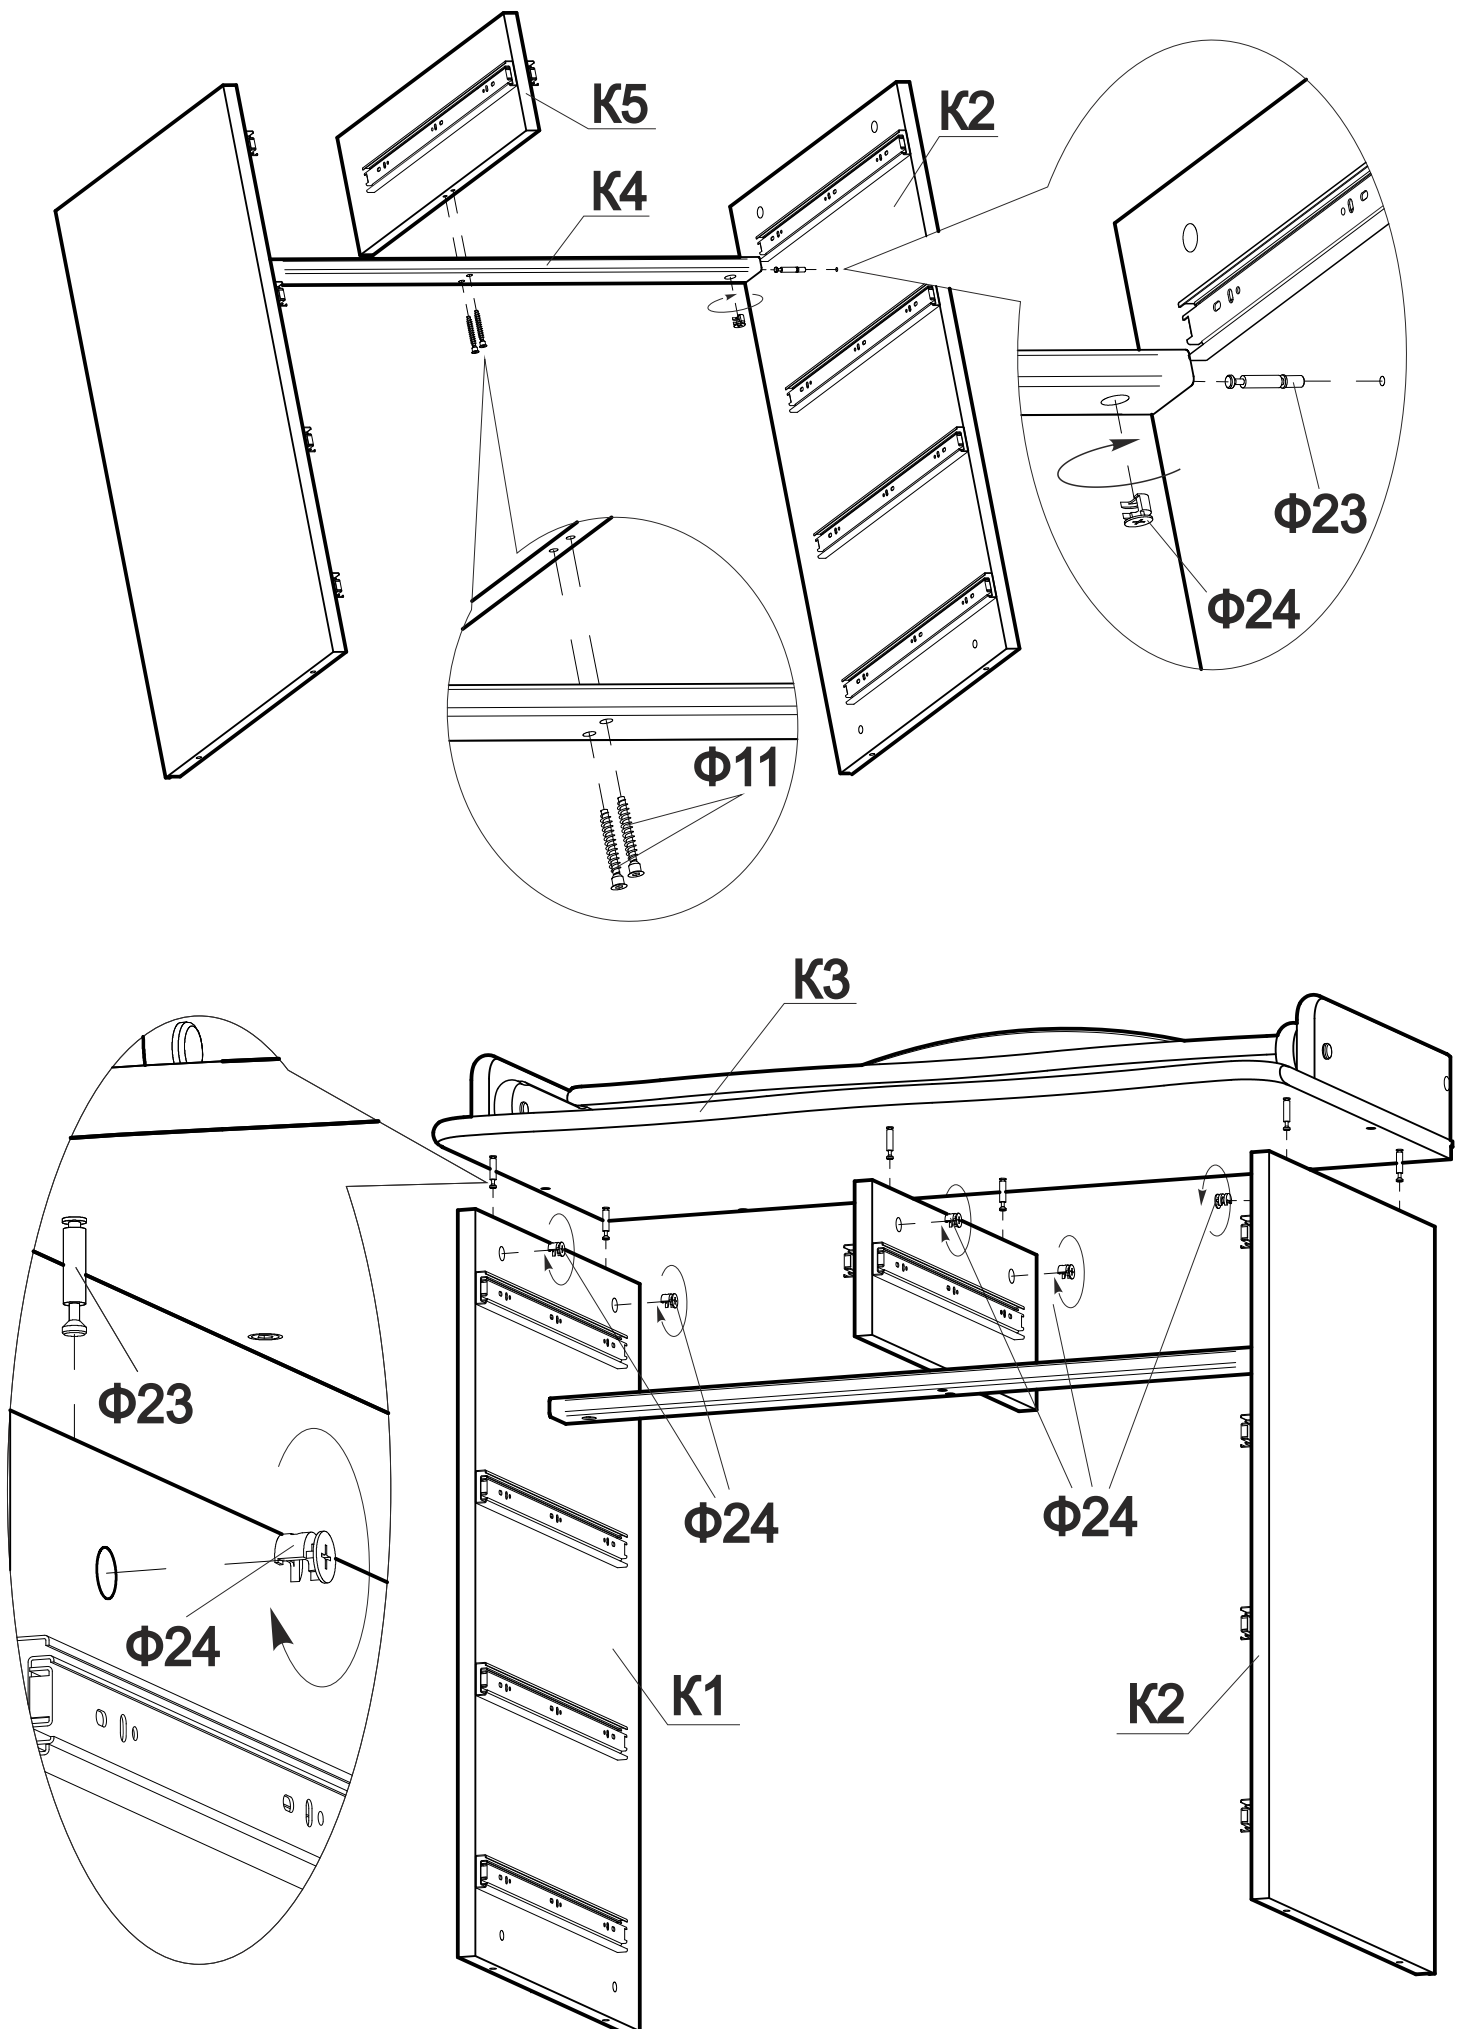


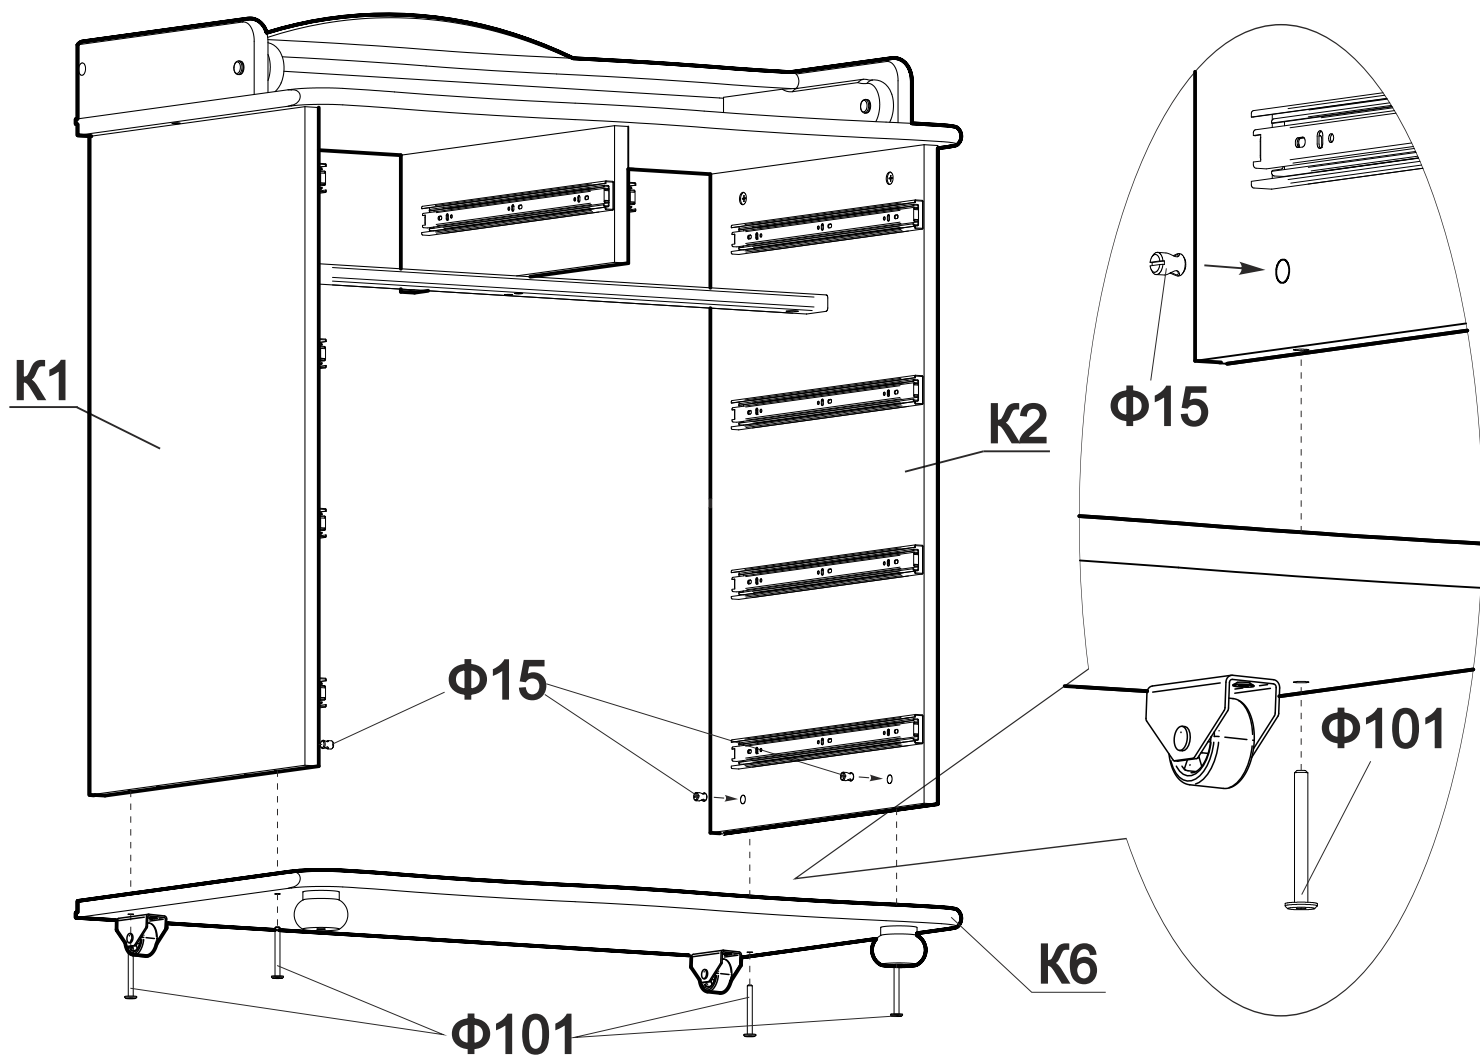


Диагонали полученного короба должны быть равны (проверить рулеткой или шнуром), после этого установить заднюю стенку.

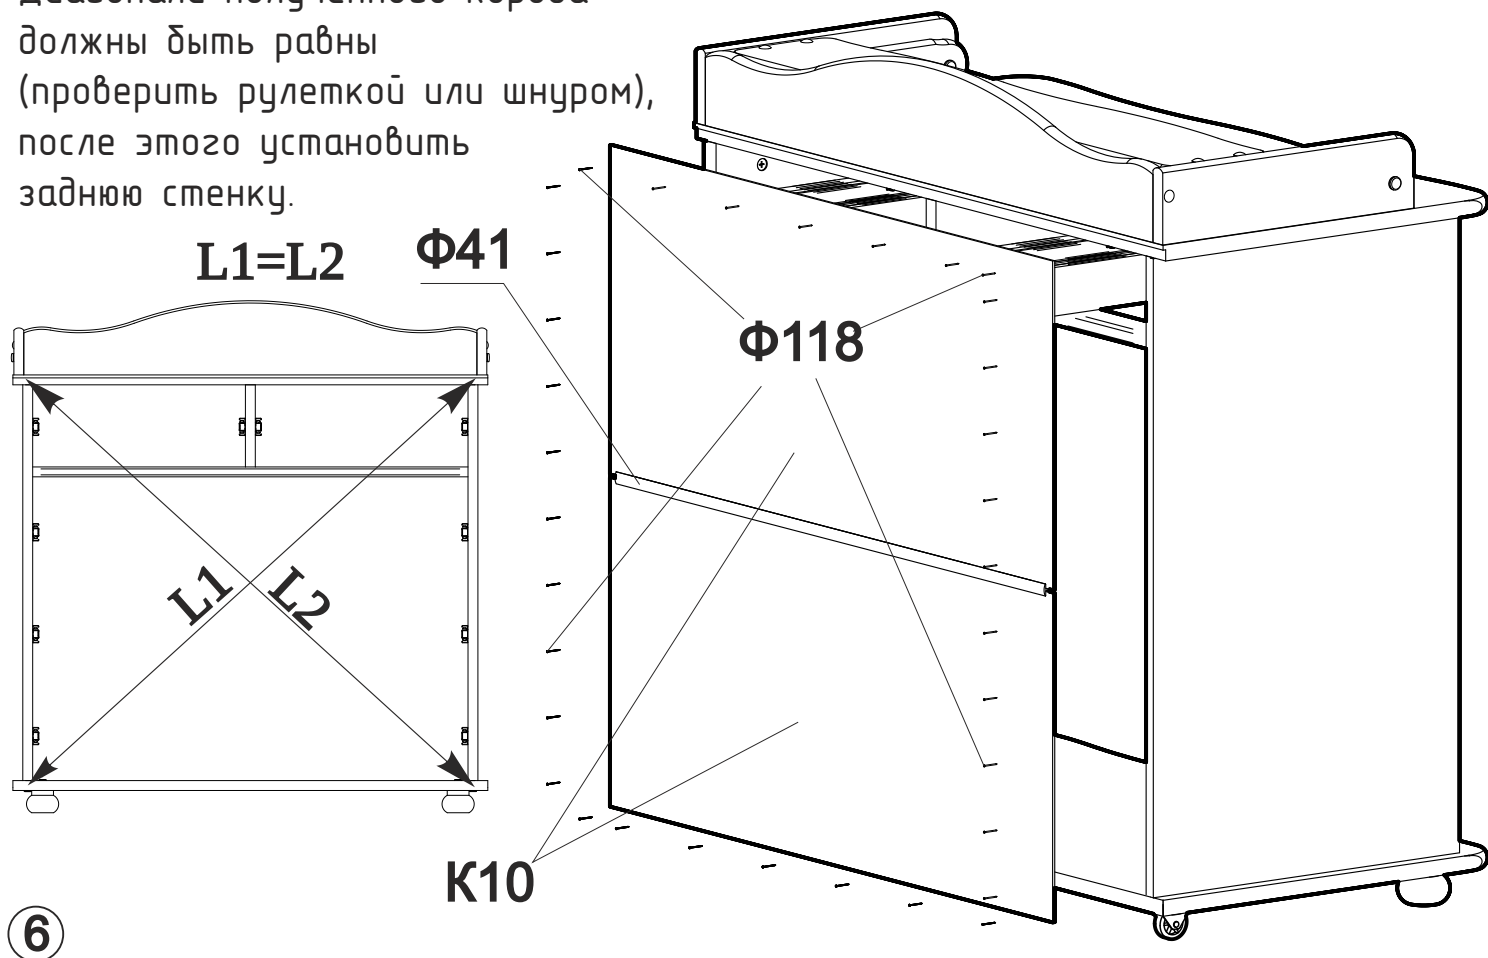


Сборка ящиков

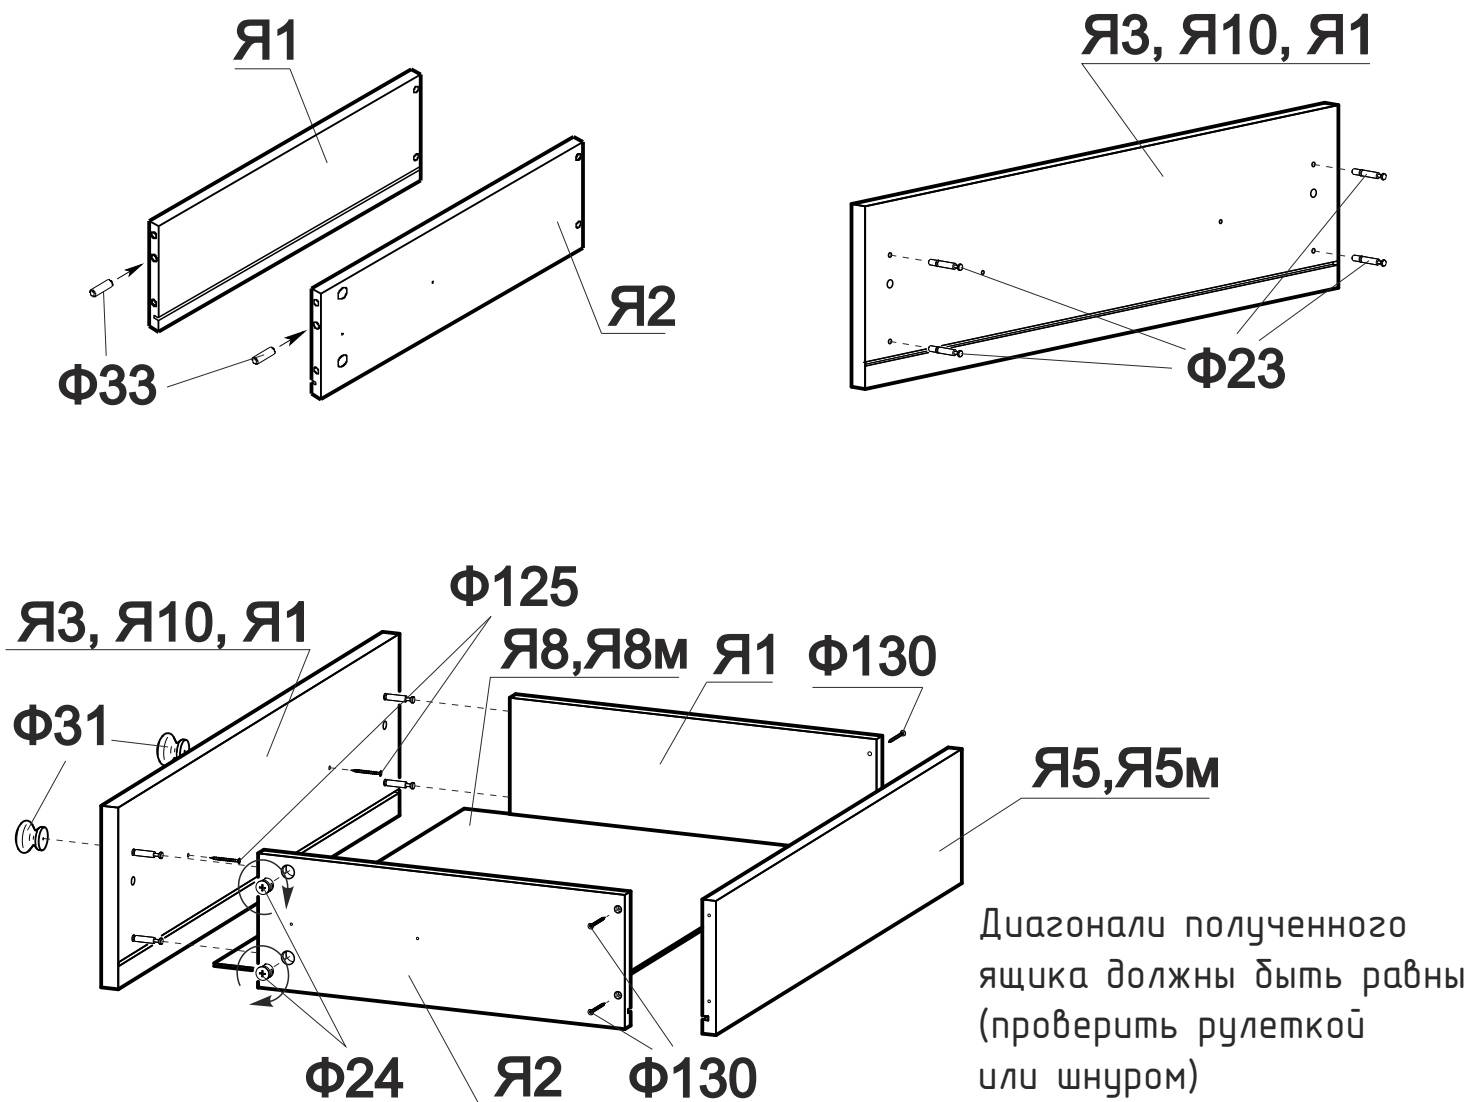


Установка стабилизаторов

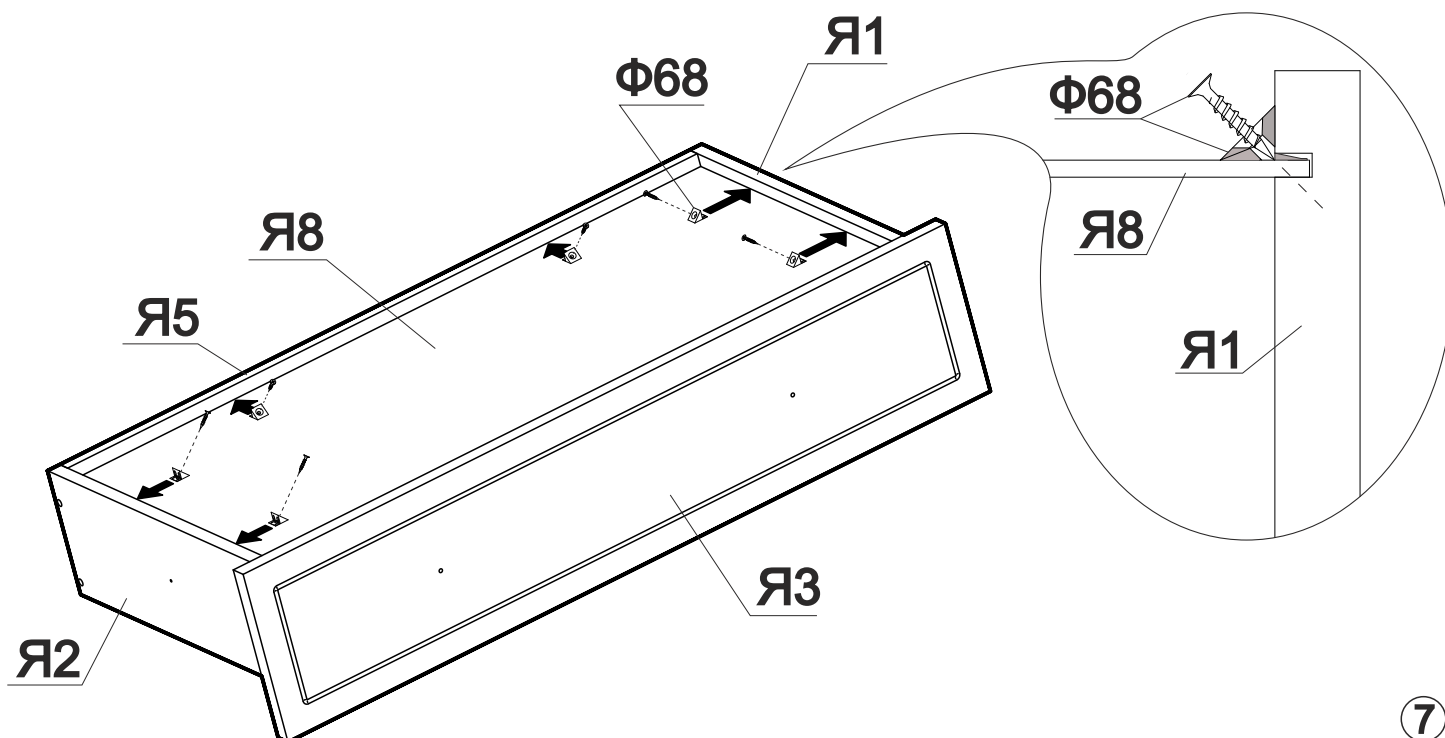


Ящик большой

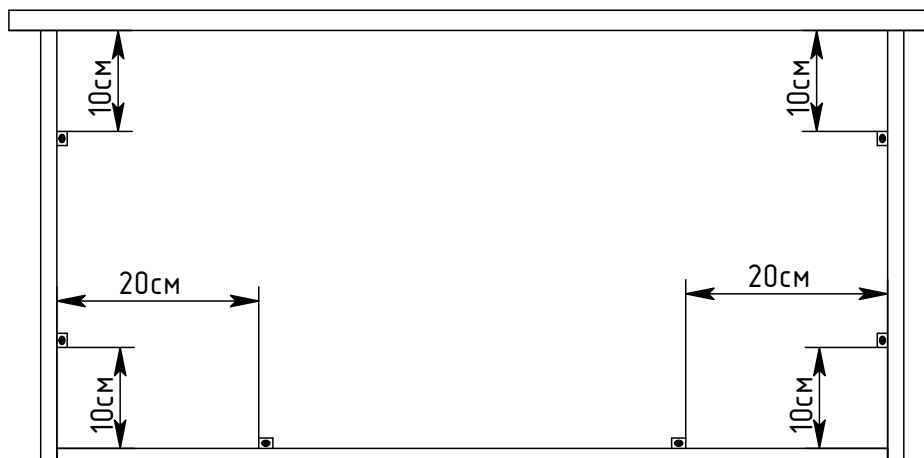

Ящик малый левый

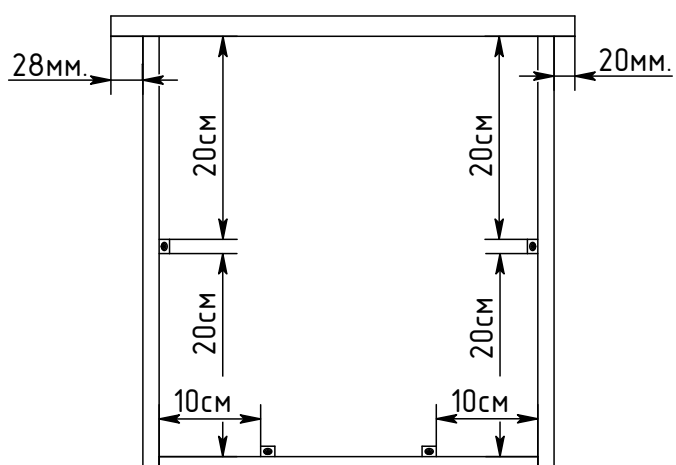


Ящик малый правый

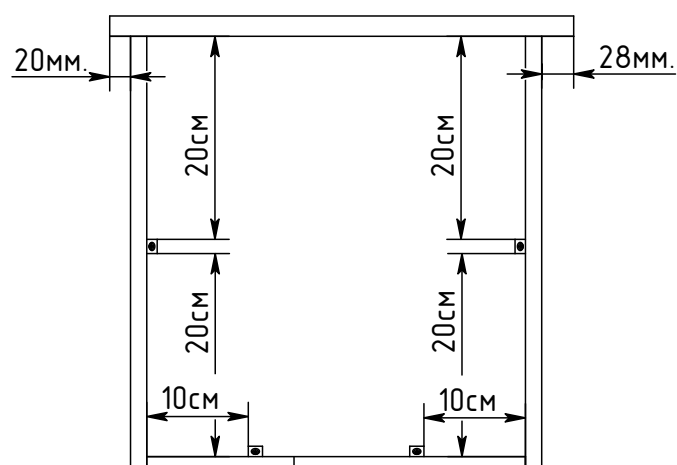


Крепление ящика к направляющей

При креплении ящика к направляющим, наколы на боковых стенках ящика Я1, Я2 должны совпадать с присадочными отверстиями на направляющей (рис.1). Зазор между направляющей и панелью должен составлять 4 мм.

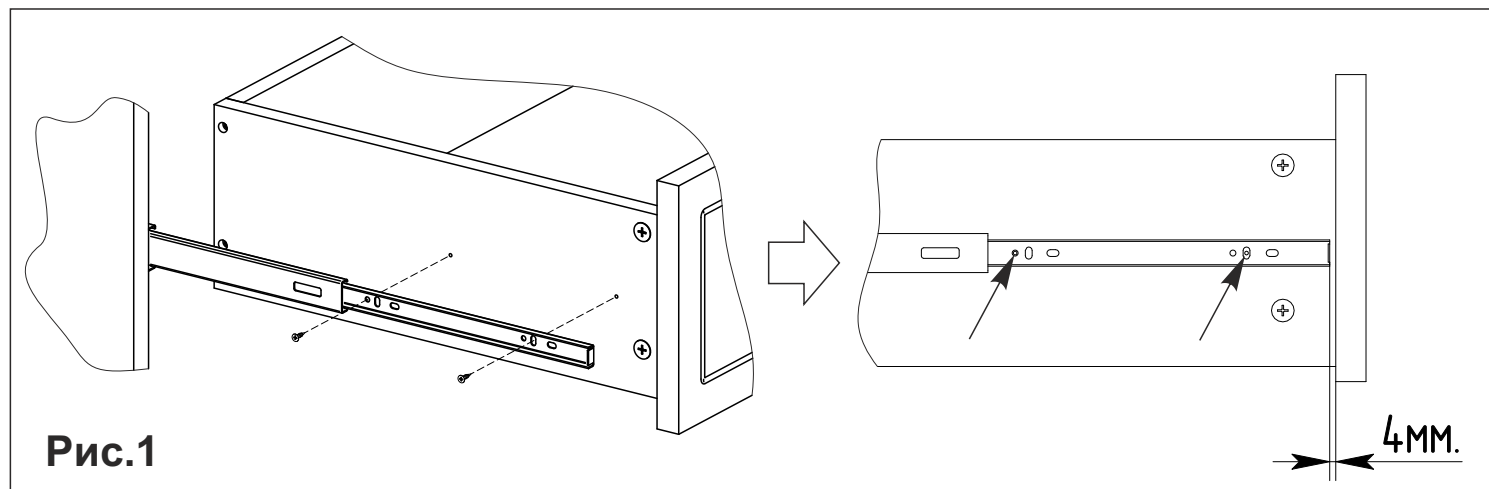


В связи с разными партиями направляющих, в которых отверстия не совпадают с наколами на боковых стенках ящиков Я1, Я2. В этом случае необходимо выполнить следующее:

1) При помощи карандаша и линейки на боковых стенках ящика Я1, Я2 начертить прямую линию, проходящую через два имеющихся накола, а также перпендикулярную линию на расстоянии 4мм. от панели (рис.2).

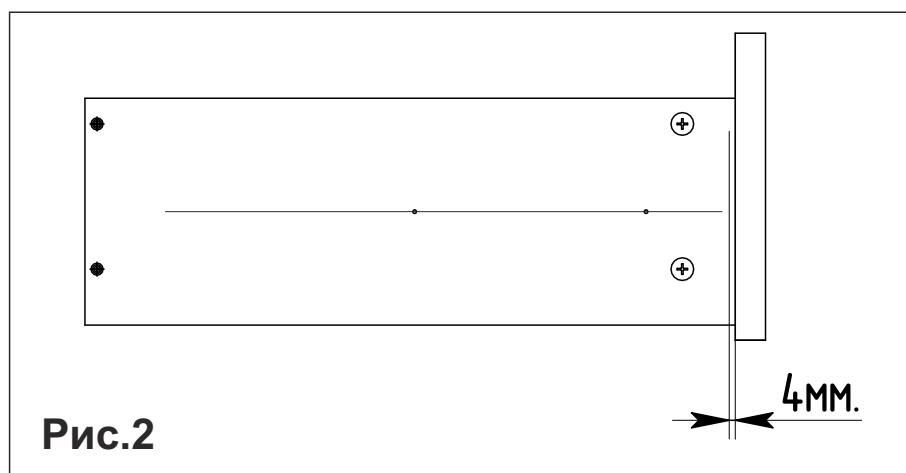



2) Приложить ящик к направляющей таким образом, чтобы горизонтальная линия проходила посередине через все отверстия направляющей, а край направляющей совпадал с вертикальной линией (рис.3). Разметить указанные стрелками (рис.3) отверстия карандашом. Рекомендуется по получившимся отметкам сделать наколы шилом или гвоздём.

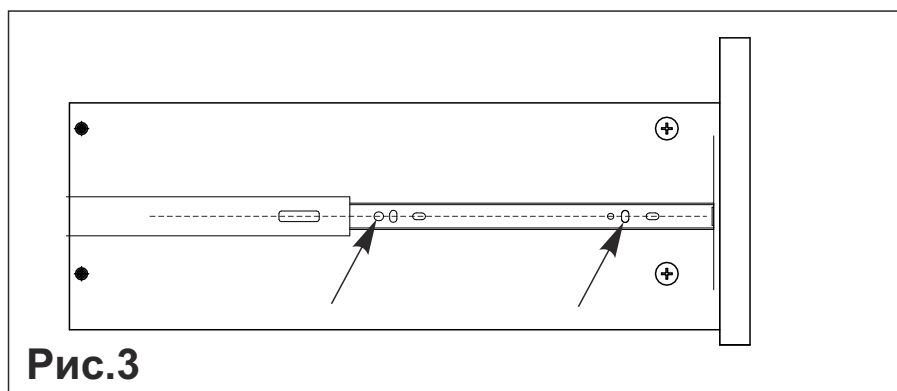


3) Прикрепить ящик к направляющим в получившиеся наколы как показано на рис.1

Ящики устанавливать по одному

Ф3

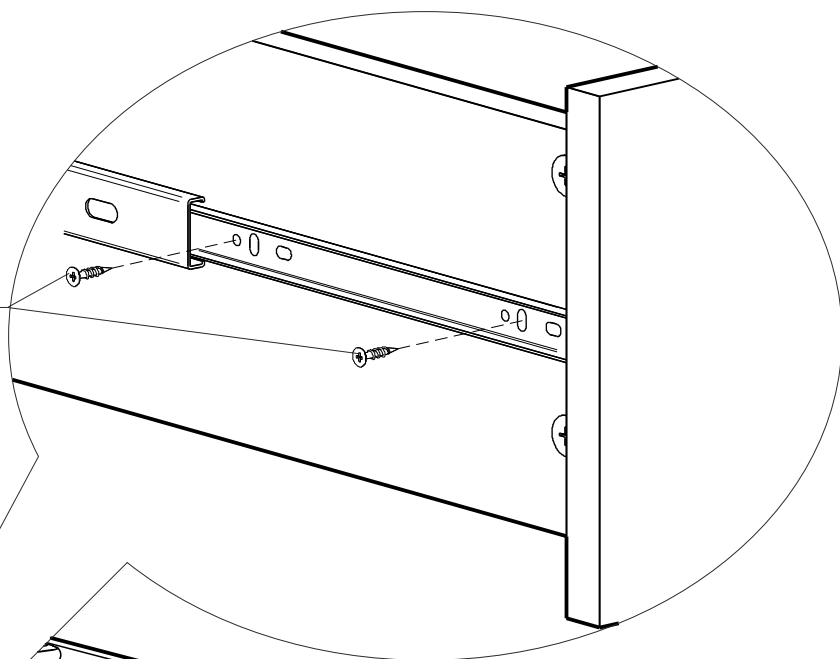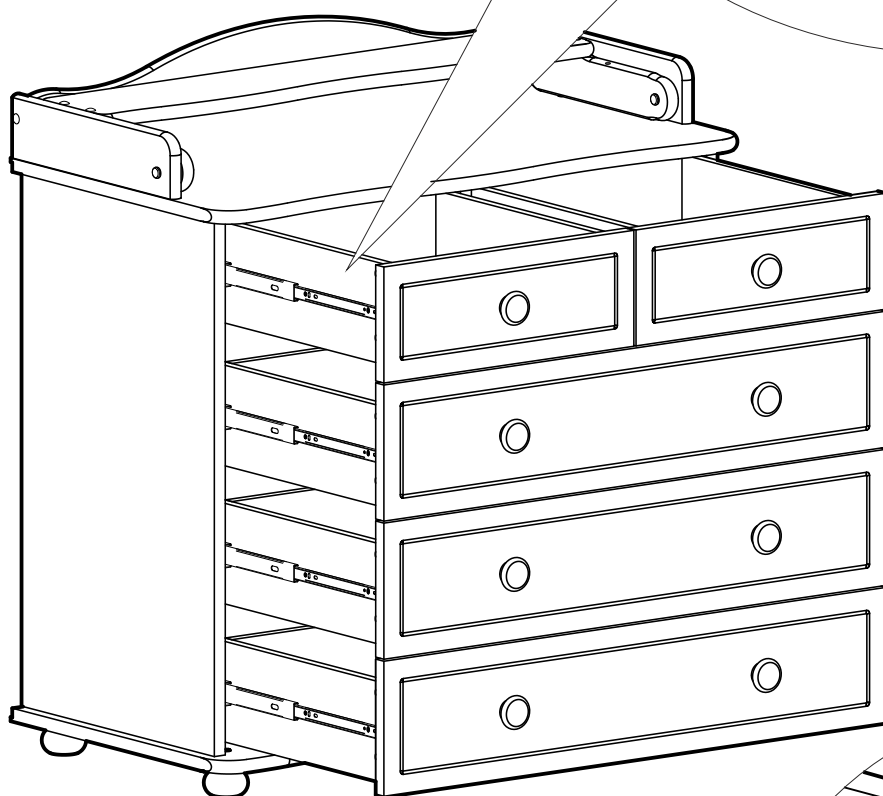

В случае необходимости зазоры между панелями ящиков можно отрегулировать:
1 ослабить саморезы закрученные в овальное отверстие.
2 отрегулировать зазор вручную и затянуть саморезы.

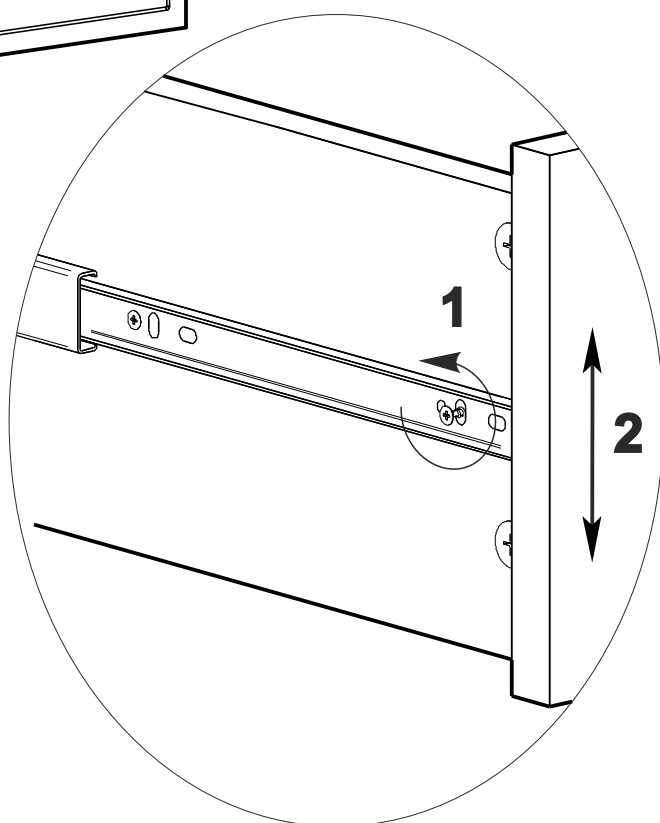



ЗАОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"

пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;

шпон лущеный ГОСТ 99;

шпон строганный ГОСТ 2977;

МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;

ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;

нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;

клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;

клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;

клей на основе ПВА;

водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

бумага декоративная;

полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;

ткань плащевая;

пенополиуретан эластичный;

нитки швейные.

Все материалы, применяемые в производстве мебели, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) имеют заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора России.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С. Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока.

В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

АРТ. _____

Дата выпуска _____

заводской №(если имеется) _____

Дата продажи _____

Подпись продавца: _____

Штамп: _____

НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.