
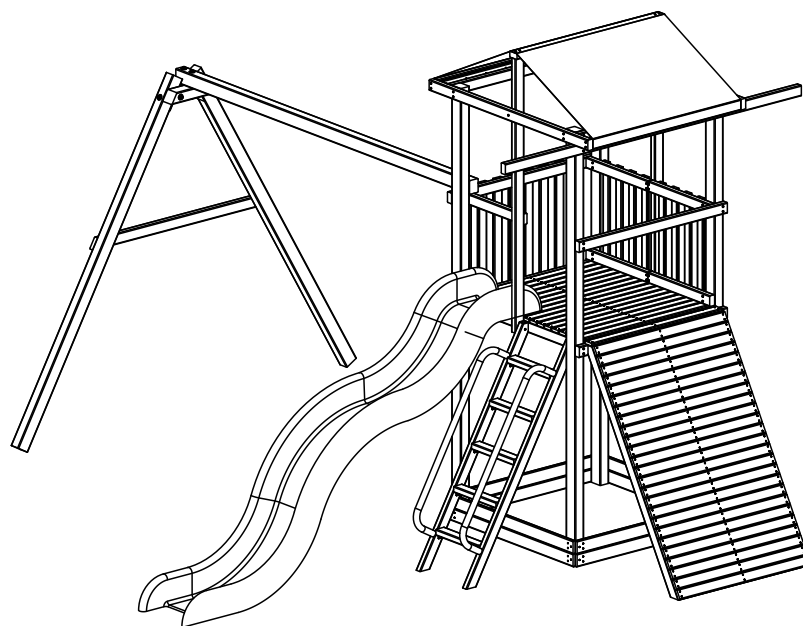
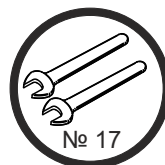
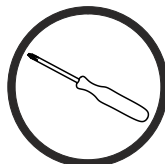


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Спорт городок Р 908

На данную модель спортивного комплекса возможна установка дополнительных опций таких как горка, канат, веревочная лесенка, гимнастические кольца и т.д.

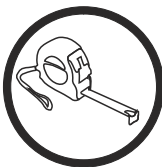

габаритные размеры:

длина - 4,19 м

ширина - 3,29 м

высота - 3,26 м

Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте.
3. Определите как будет стоять спортивный городок, направление качелей, горки, подъемной лесенки, скалодрома и т.д.

Сборку спортивного городка производить вдвоём!

Общие рекомендации:

Соблюдайте последовательность описанную в данной инструкции

Для облегчения закручивания больших шурупов (92x7,5 и 112x7,5), приложив брус к другому брусу и плотно прижав их друг к другу, ЧЕРЕЗ имеющееся в верхнем бруске отверстия - просверлите сверлом (Ø 6,00 мм.) отверстие во втором бруске глубиной равной длине большого шурупа

Места сверления и закручивания больших шурупов на схеме сборки обозначаются:



В процессе скручивания бруски должны быть так же ПЛОТНО прижаты друг к другу

Сила затягивания шурупов:


Все шурупы с потайной головкой вкручиваются в дерево до момента когда верхняя часть шляпки сравняется с поверхностью дерева. Для этого допускается многократное ослабление и дальнейшее вкручивание шуруповёртом (дрелью). Если шуруп закрутился (утонул) очень глубоко (чего следует избегать) - допускается его выкручивание до нужного положения (когда верхняя часть шляпки сравняется с поверхностью дерева).

Перед началом эксплуатации, а потом каждые полгода - смазывайте все трущиеся детали пластичной смазкой (типа Литол). При интенсивной эксплуатации смазывайте детали раз в месяц.

СБОРКА БАШНИ

Фурнитура

Саморезы: Φ130 4x40 140 шт.	Шуруп Φ181 92*7,5 66 шт.
---	--

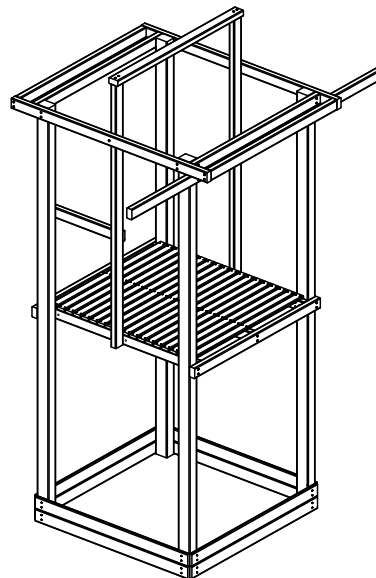

габаритные размеры:

длина - 2,11 м

ширина - 2,4 м

высота - 3,26 м

Комплектность Башни


СГ-1

(брусок 90x70x2850)
- 4 шт




СГ-2

(доска 80x18x1200)
- 8 шт

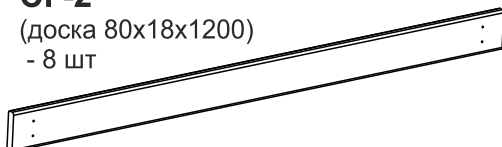


СГ-3

(брусок 70x40x1200)
- 2 шт

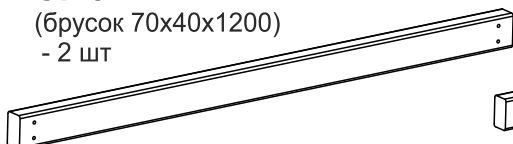


СГ-4

(брусок 70x40x1200)
- 2 шт

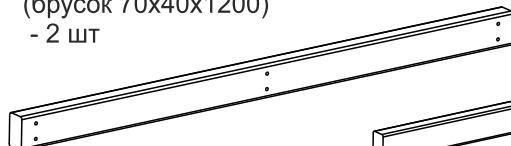


СГ-5

(брусок 70x40x1200)
- 2 шт

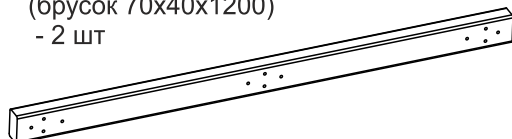

СГ-6

(брусок 70x40x1200)
- 3 шт

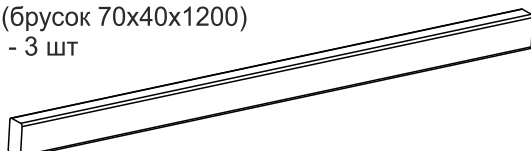


СГ-8

(брусок 70x40x600)
- 1 шт




СГ-7

(брусок 70x40x1200)
- 1 шт

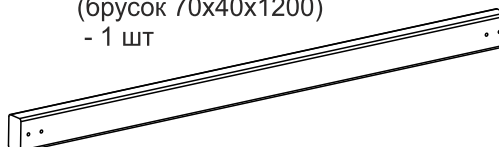

СГ-9

(брусок 70x40x1800)
- 2 шт

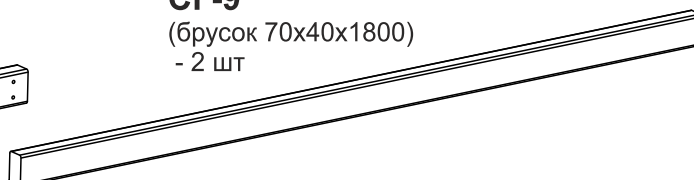


СГ-10

(брусок 70x40x2400)
- 1 шт




СГ-11

(брусок 70x40x1540)
- 2 шт

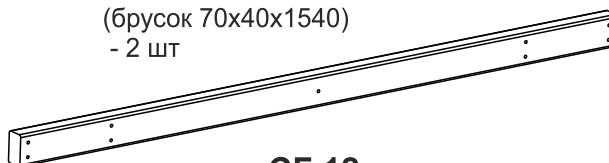

СГ-12

(доска 55x18x1160)
- 18 шт

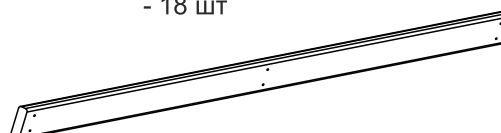

Сборка башни:


1. Возьмите:

- 4 бруска СГ-1 (90x70x2850);
- 2 бруска СГ-3 (90x70x1200);
- 2 бруска СГ-4 (90x70x1200);
- 4 доски СГ-2 (80x18x1200);
- 16 больших шурупов $\Phi 181$ (92x7,5)
- 16 саморезов $\Phi 130$ (4x40)



2. Отмерьте необходимые расстояния и разложите бруски как указано на рисунке

3. Плотнo прижав бруски друг к другу для облегчения закручивания больших шурупов $\Phi 181$ (92x7.5), ЧЕРЕЗ имеющиеся в бруске отверстия - просверлите сверлом ($\varnothing 6,00$ мм.) отверстие в брусе. (Доску СГ-2 сверлить НЕ НАДО)

4. Плотнo прижав бруски СГ-3 и СГ-4 к брусу СГ-1 прикрутите их большим шурупом $\Phi 181$ доски СГ-2 через имеющиеся отверстия к брусу СГ-1 прикручиваем саморезами $\Phi 130$

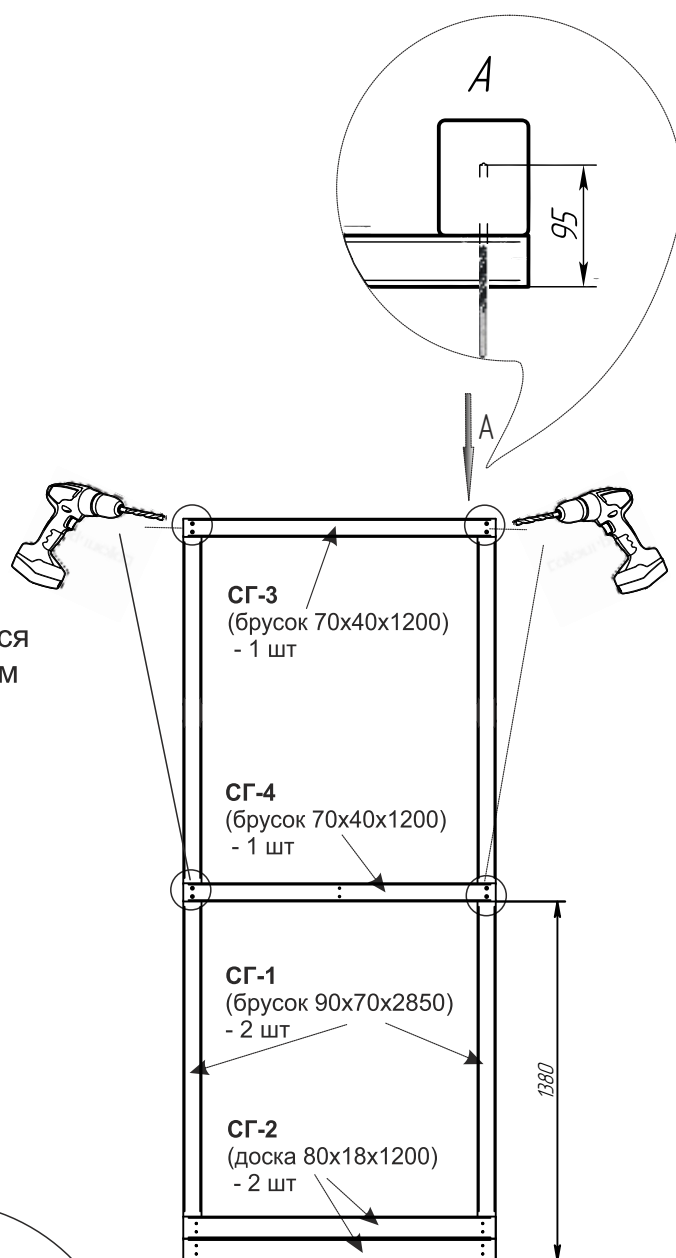

5. Соберите вторую, точно такую же, деталь:

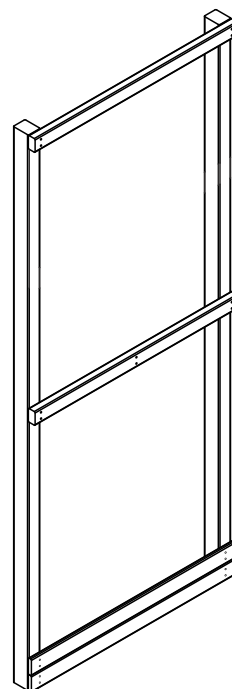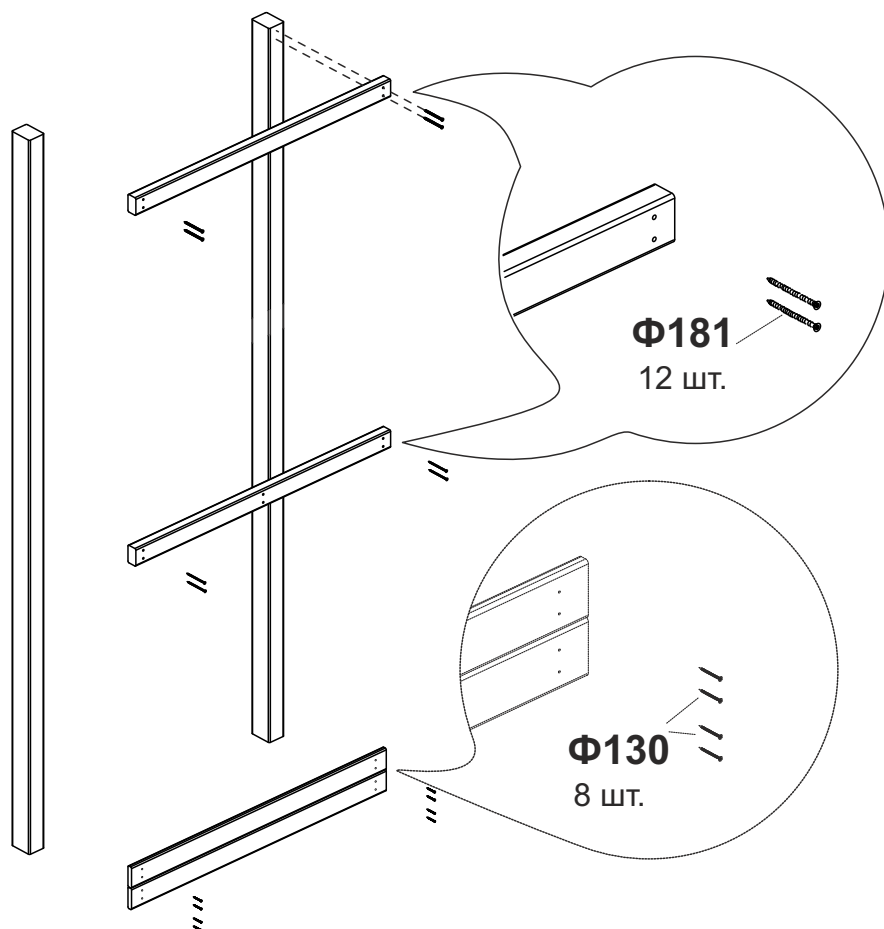

x2

Собираем башню


Скрепляем между собой обе боковины

1. Возьмите:

- 2 бруска СГ-5 (90x70x1200);
- 1 брусок СГ-6 (90x70x1200);
- 4 доски СГ-2 (80x18x1200);
- 16 шт больших шурупов Ф181 (92x7,5)
- 16 шт саморезов Ф130 (4x40)

2. Разложите бруски

как указано на рисунке
Нижние доски и верхние бруски
прикручиваются в один уровень
с уже прикрученными досками

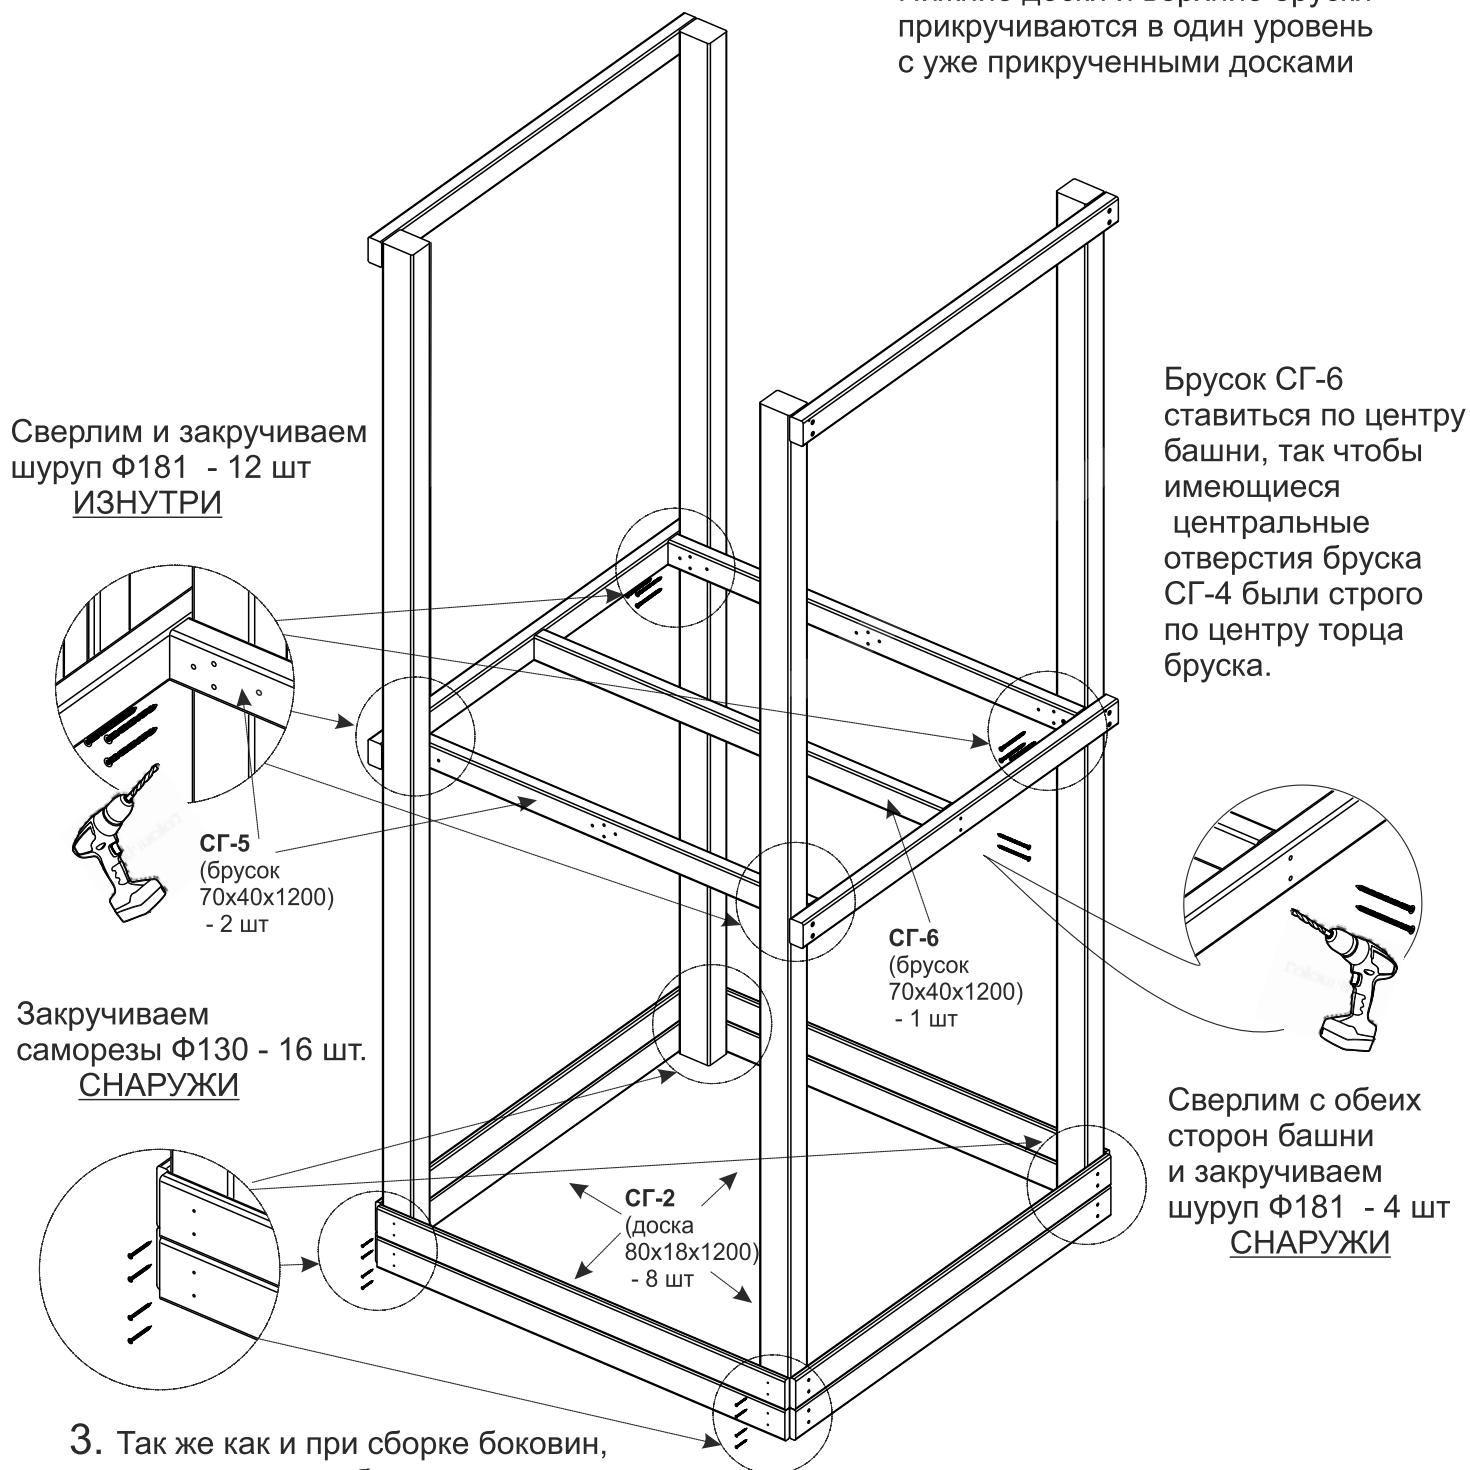

- ## 3. Так же как и при сборке боковин,
- плотно прижав бруски друг к другу
для облегчения закручивания больших
шурупов Ф181 (92x7.5), ЧЕРЕЗ имеющееся
в бруске отверстия - просверлите сверлом
(Ø 6,00 мм.) отверстие в брусе глубиной 95 мм.
(Доску СГ-2 сверлить НЕ НАДО)

Стелим пол



1. Возьмите:

18 досок СГ-12 (55x18x1160);
108 саморезов Ф130 (4x40)

2. Прежде чем начать определитесь с какой стороны башни у Вас будет скат корки, а с какой лестница. Укладку пола начинаем со стороны крепления лестницы взяв за начало кромку пласти бруска СГ-4 длину брусков СГ-5.

3. Отмерьте необходимые расстояния и разложите доски равномерно по всей длине брусков СГ-5 как указано на схеме внизу

4. Прикрепите доски пола (18 досок СГ-12) по краям и по центру. Используйте саморезы Ф-130 - по 6 шт на одну доску (всего 108 шт)

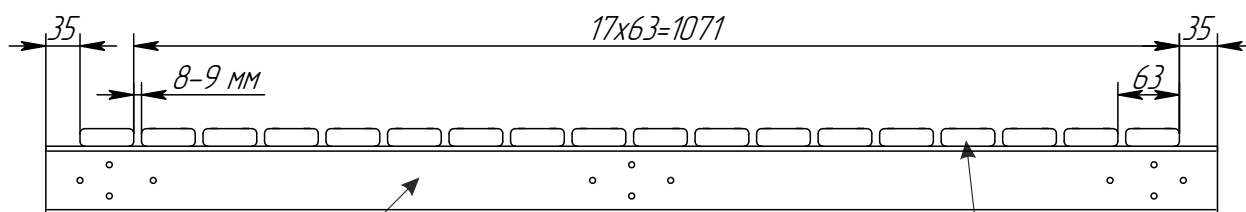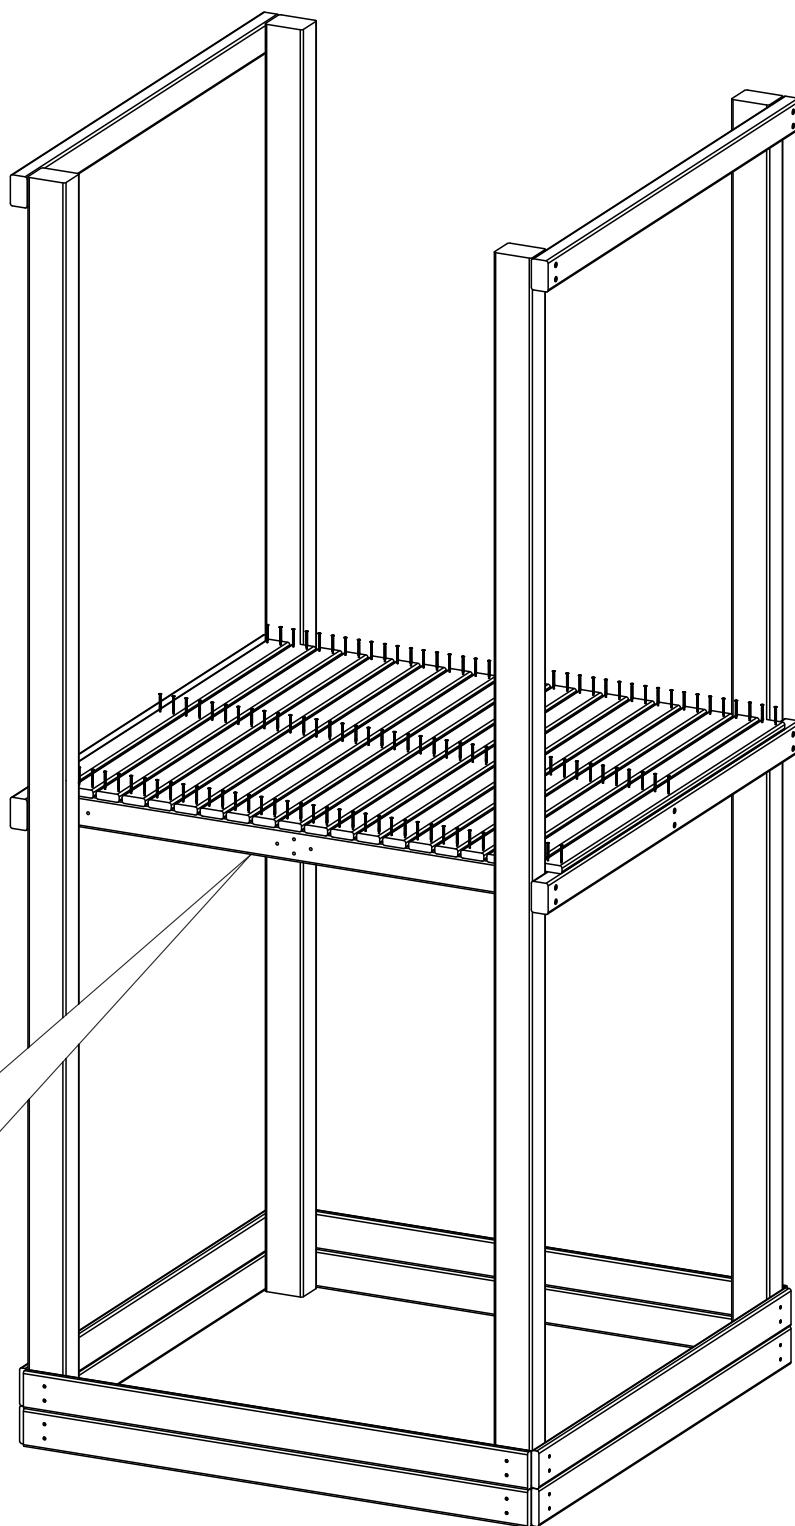

СГ-5
(брусек 70x40x1200)
- 2 шт


СГ-12
(доска 55x18x1160)
- 18 шт

Собираем крышу


1. Возьмите:

2 Бруска СГ-11 (70x40x1540);
8 больших шурупов Ф181 (92x7,5)


2. Приложите бруски СГ-11
как указано на рисунке
строго по центру башни.
Для этого ориентируйтесь по
отверстиям для большого шурупа
Расстояние от центра отверстия
до внутренней кромки боковины
должно быть 25 мм

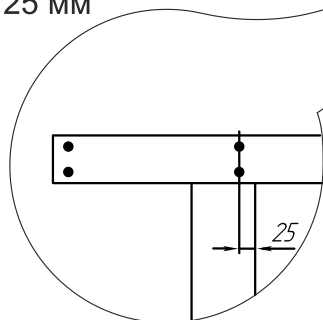

Так же плотно прижав бруски друг к другу
для облегчения закручивания больших
шурупов Ф181 (92x7.5), ЧЕРЕЗ имеющееся
в бруске отверстия - просверлите сверлом
(Ø 6,00 мм.) отверстие в бруске глубиной 95 мм.

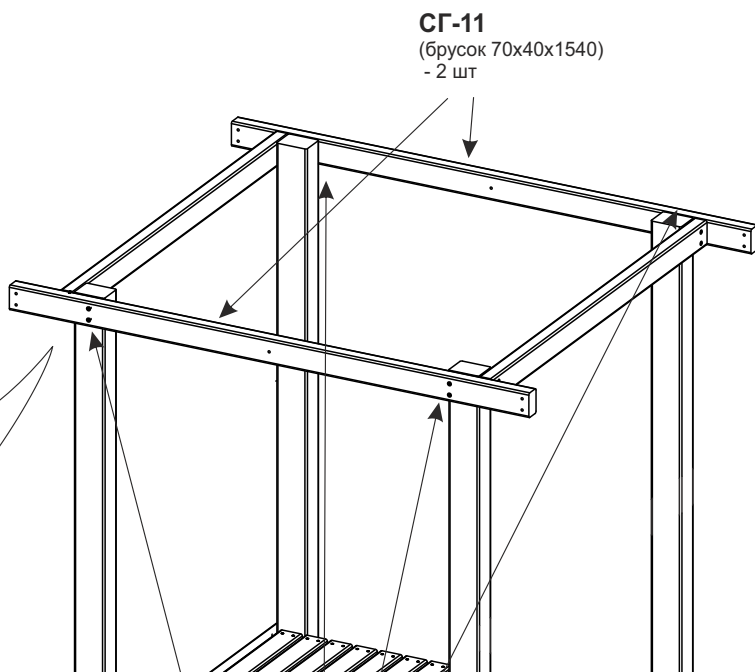

СГ-11
(брусек 70x40x1540)
- 2 шт

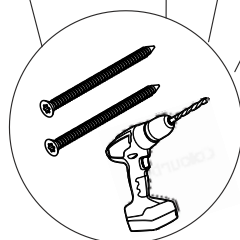

Сверлим с обеих
сторон башни
и закручиваем
шуруп Ф181 - 8 шт
СНАРУЖИ

3. Возьмите:


2 Бруска СГ-9 (70x40x1800);
6 больших шурупов Ф181 (92x7,5)

4. Брусек СГ-9 ставится по центру
башни, так чтобы имеющиеся
центральные отверстия были строго
по центру бруска

Нижний уровень прикручиваемого
бруска СГ-9 должен совпадать
с нижним уровнем бруска СГ-5




Сверлим и закручиваем
шуруп Ф181 - 2 шт
СНАРУЖИ

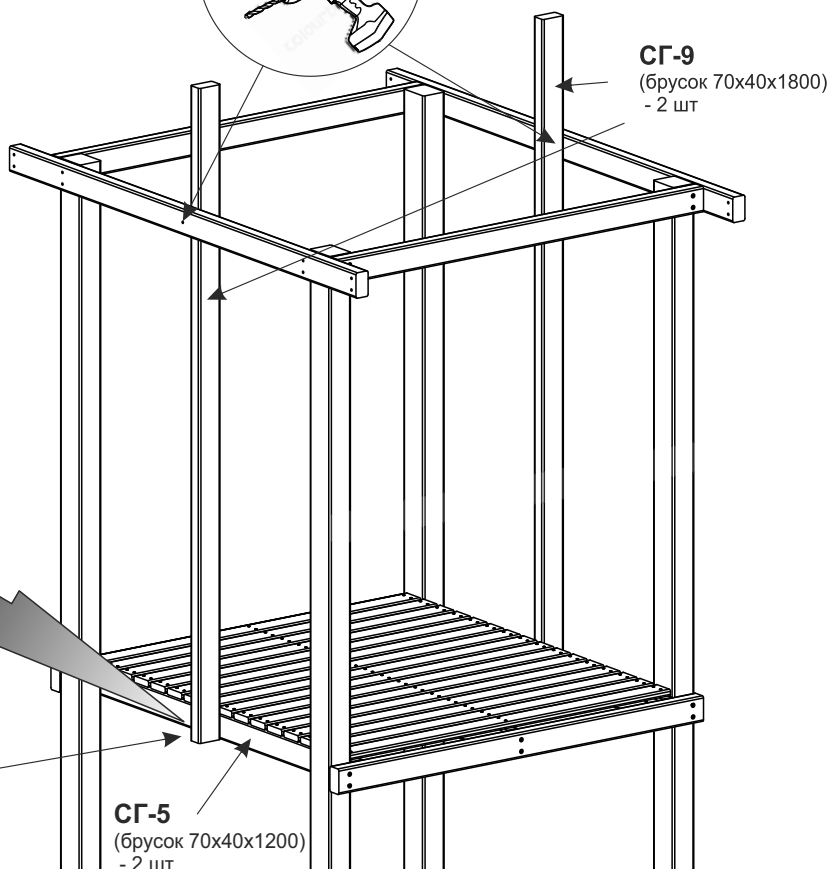

СГ-9
(брусек 70x40x1800)
- 2 шт

Сверлим и закручиваем
шуруп Ф181 - 4 шт
ИЗНУТРИ

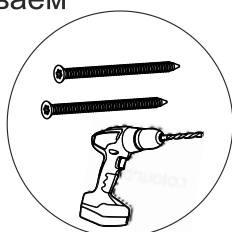

СГ-5
(брусек 70x40x1200)
- 2 шт

Коник + Балка для каната

1. Возьмите:

2 Бруска СГ-6 (70x40x1200);
1 Брусок СГ-7 (70x40x1200);
12 больших шурупов Ф181 (92x7,5)

2. Устанавливаем планку СГ-7 по центру стойки СГ-9 так чтобы кромка торца была вровень с кромкой стойки.

3. Устанавливаем планки СГ-6 по краям башни так чтобы кромка бруска была вровень с кромкой торца бруска СГ-11

Для облегчения закручивания больших шурупов Ф181 (92x7,5), ЧЕРЕЗ имеющиеся в бруске отверстия - просверлите сверлом (Ø 6,00 мм.) отверстие в бруске глубиной 95 мм.

Сверлим с обеих сторон башни и закручиваем шуруп Ф181 - 12 шт СНАРУЖИ



1. Возьмите:

1 Брусок СГ-10 (70x40x1800);
4 больших шурупов Ф181 (92x7,5)

Установка дополнительной балки для подвеса каната, гимнастических колец, или веревочной лестницы

Сверлим и закручиваем шуруп Ф181 - 4 шт СНАРУЖИ


2. Дополнительная балка прикручивается вплотную под доски крыши - в любую сторону на выбор покупателя. Используйте большой шуруп Ф181 (92x7,5) - 4 шт

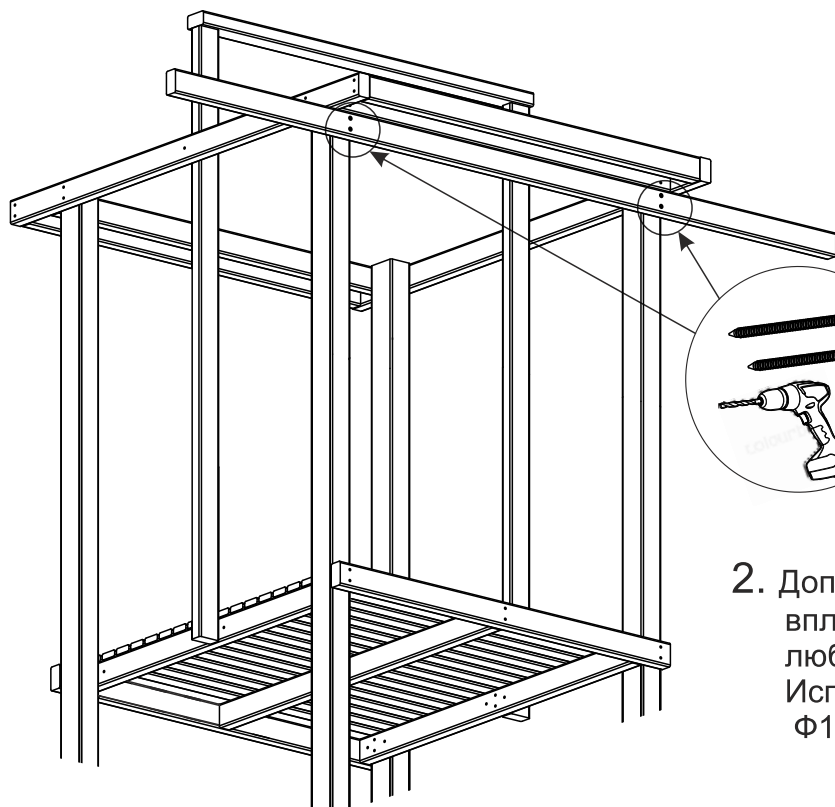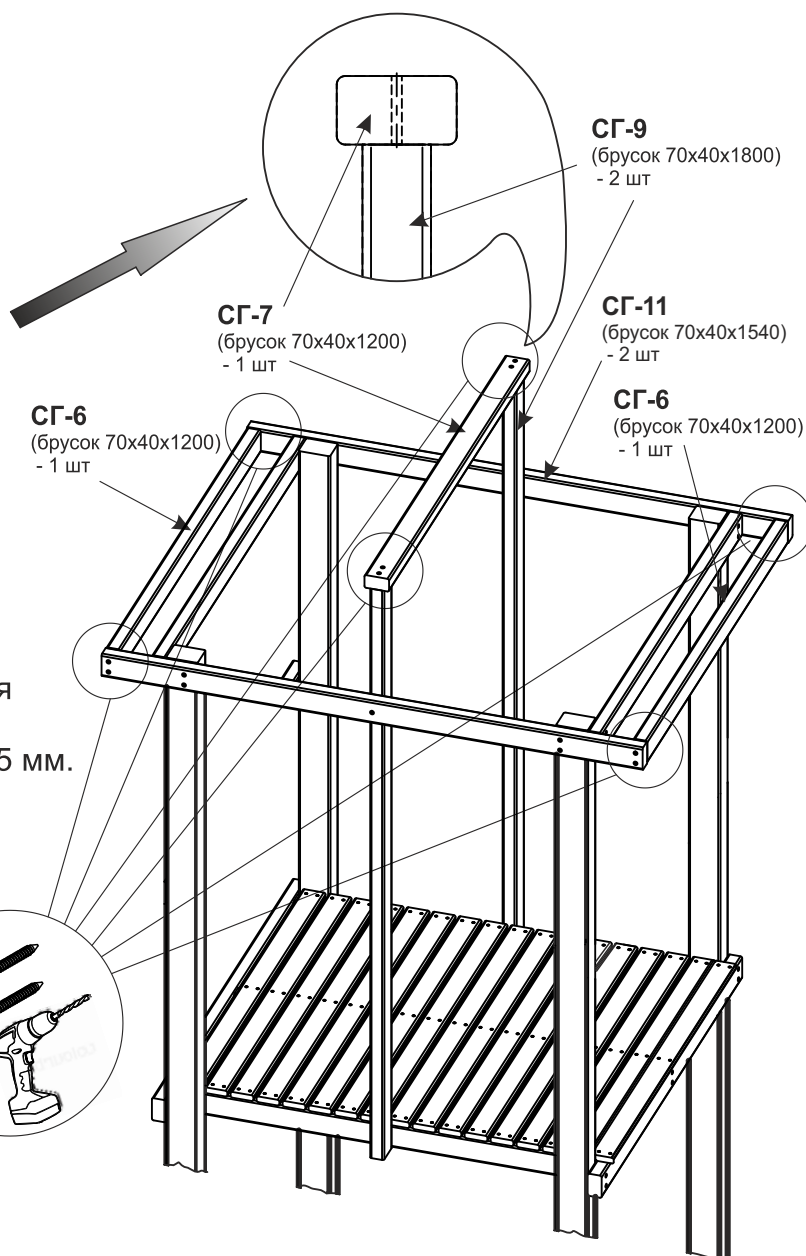

Башня комплектуется дополнительным брусом СГ-8 (70x40x600) который устанавливается только если в Вашей комплектации башни имеется пластиковая горка и предназначен для страховки ребенка от падения с горки.

1. Определитесь в какую сторону будет направлена горка и в каком проеме она будет становлена


2. Отмерьте необходимые расстояния и разложите бруски как указано на рисунке слева, при этом брусок СГ-8 устанавливается таким образом, что бы сторона где отверстия ближе к кромке бруска устанавливаются на брусок СГ-9, а сторона отверстия которой дальше от кромки устанавливаются на брусок СГ-1. При этом выравнивается брусок СГ-8 по кромке бруска СГ-1. Рисунок снизу.

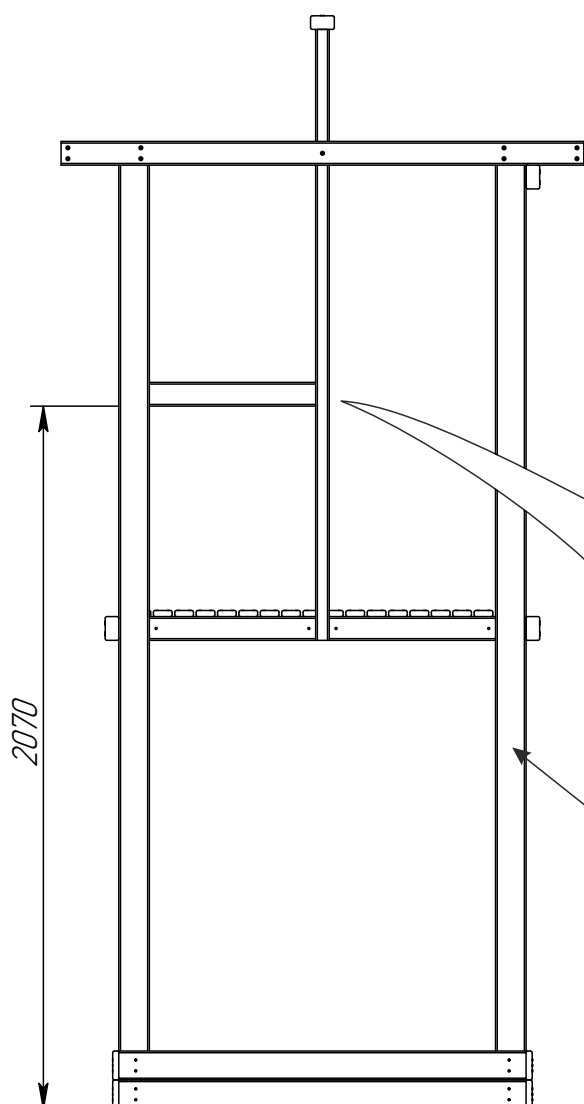

СГ-1
(брусок 90x70x2850)


СГ-8
(брусок 70x40x1800)

СГ-9
(брусок 70x40x1800)

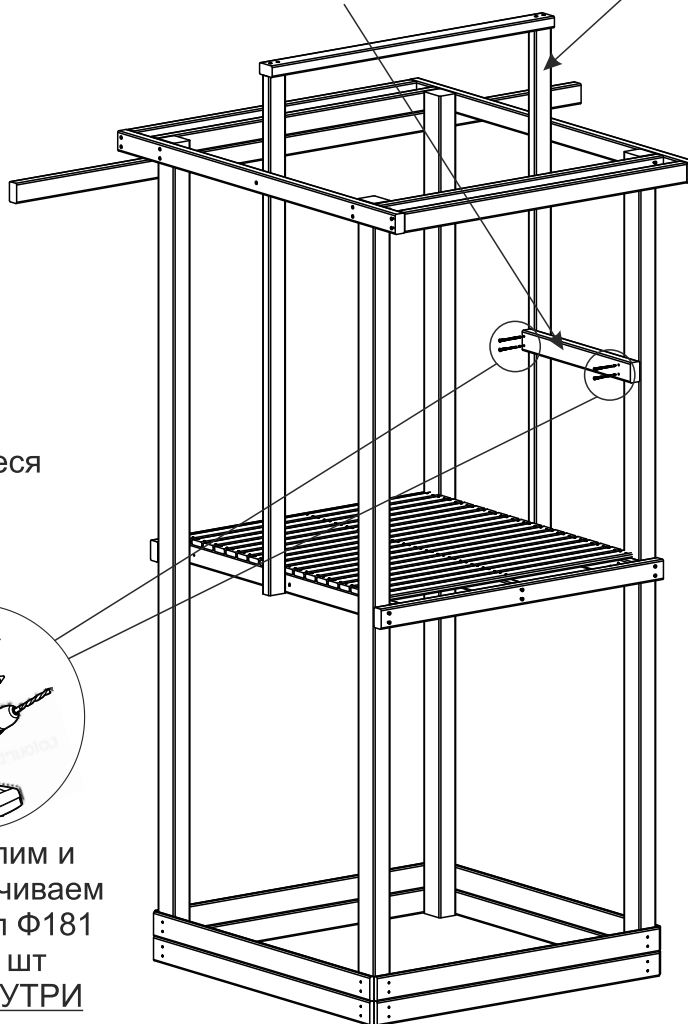


3. Плотно прижав бруски друг к другу для облегчения закручивания больших шурупов Ф181 (92x7.5), ЧЕРЕЗ имеющиеся в бруске отверстия - просверлите сверлом (Ø 6,00 мм.) отверстие в бруске.

4. Плотно прижав брусок СГ-8 к брусу СГ-1 прикрутите его большим шурупом Ф181 всего 4 шт.

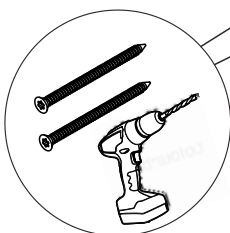

Сверлим и
закручиваем
шуруп Ф181
- 4 шт
ИЗНУТРИ

СБОРКА ЗАБОРА ШИРОКОГО

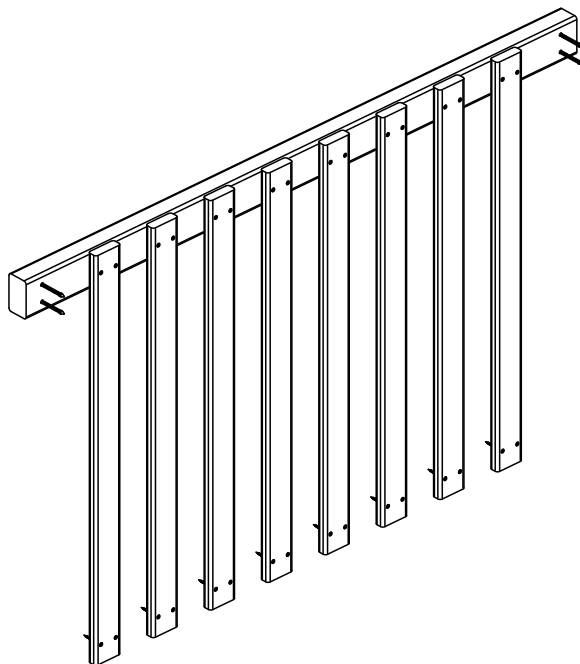

габаритные размеры:

длина - 12 см

ширина - 5,8 см

высота - 760 см

Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте.

Установку забора производить вдвоём!

Фурнитура

Саморезы:

Φ130

4x40




32 шт.

Шуруп
большой:

Φ181

92*7,5

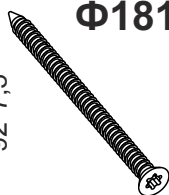


4 шт.

Комплектность изделия

СГ-3

(брусок 70x40x1200)

- 1 шт

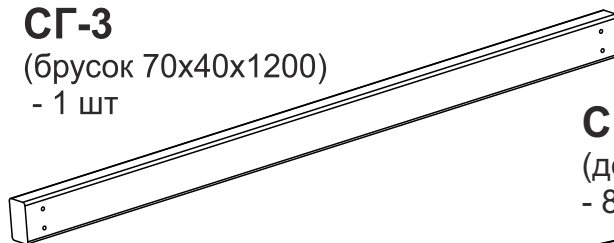

СГ-13

(доска 55x18x760)

- 8 шт




Забор


1. Возьмите:

- 1 брусок СГ-3 (1200x70x40)
- 8 досок СГ-13 (55x18x760);
- 4 больших шурупа $\Phi 181$ (92x7,5)
- 32 самореза $\Phi 130$ (4x40)

2. Отмерьте необходимые расстояния и разложите бруски как указано на рисунке

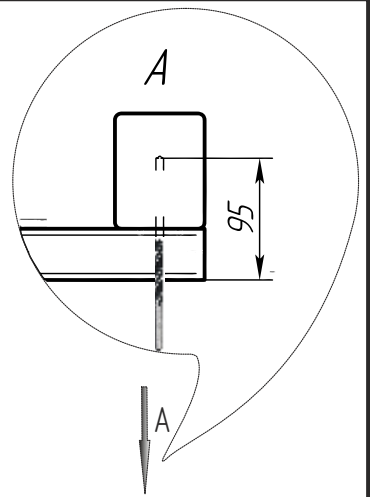


3. Плотно прижав бруски друг к другу для облегчения закручивания больших шурупов $\Phi 181$ (92x7,5), ЧЕРЕЗ имеющееся в бруске отверстия - просверлите сверлом ($\varnothing 6,00$ мм.) отверстие в брусе.

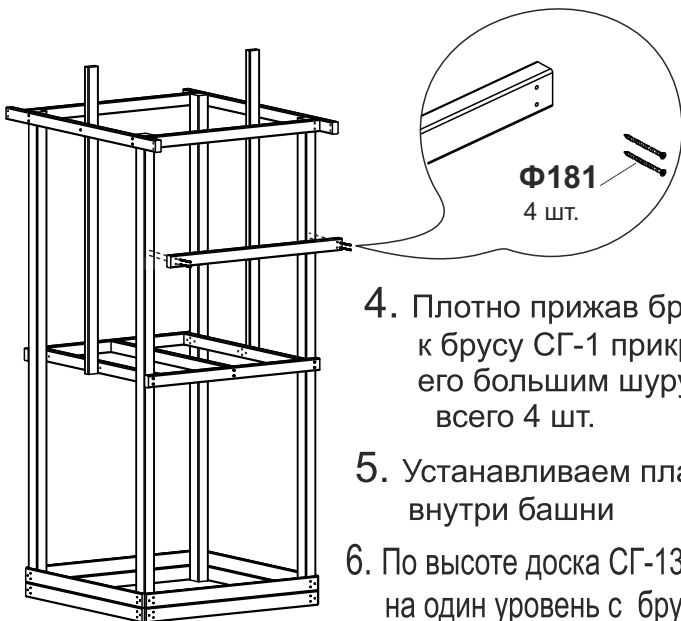

4. Плотно прижав брусок СГ-3 к брусу СГ-1 прикрутите его большим шурупом $\Phi 181$ всего 4 шт.

5. Устанавливаем планки забора внутри башни

6. По высоте доска СГ-13 выравнивается на один уровень с бруском СГ-3

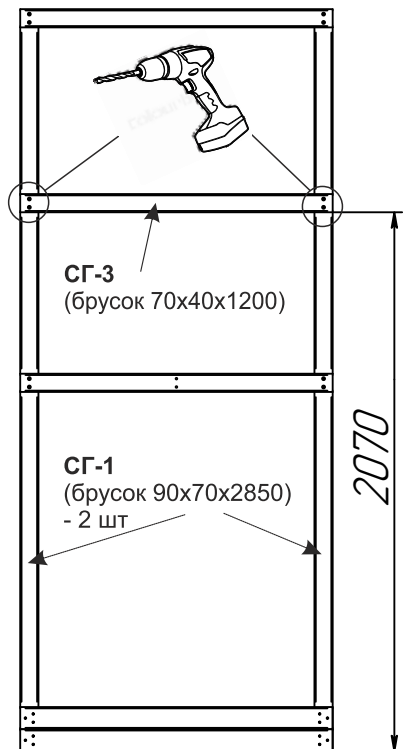

7. Первая доска СГ-13 крепится на расстоянии 65 мм от бруса СГ-1, далее с шагом 125 мм, т.е расстояние между СГ-13 равно 70 мм.

8. Прикрепите штакеты забора (8 досок СГ-13). Используйте саморезы $\Phi 130$ - по 4 шт на один штакет (Всего 32 шт)

СГ-13
(доска 55x18x760)
- 8 шт

Вид Б

