


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Пристрой с горкой Р 972

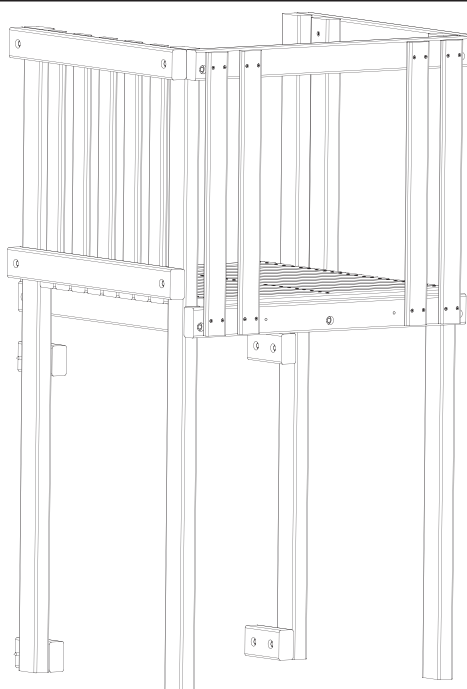





**габаритные размеры:**

длина - 798 мм

ширина - 845 мм

высота - 1200 мм

**На все головки шурупов устанавливать пластиковые заглушки!  
Без заглушек изделие не эксплуатировать!**

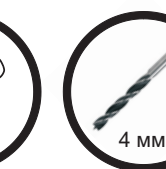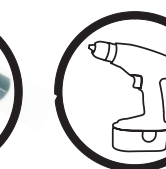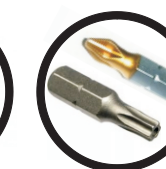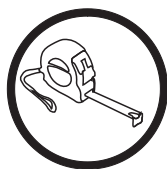

### Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте.

**Сборку пристроя с горкой производить вдвоём!**

### Общие рекомендации:

Соблюдайте последовательность описанную в данной инструкции

Для облегчения закручивания больших шурупов (70x6;90x6), приложив брусок к другому брусу и плотно прижав их друг к другу, **ЧЕРЕЗ** имеющееся в верхнем бруске отверстия - просверлите сверлом (Ø 4,00 мм.) отверстие во втором бруске глубиной равной длине большого шурупа.

Места сверления и закручивания больших шурупов на схеме сборки обозначаются:




В процессе скручивания бруски должны быть **ПЛОТНО** прижаты друг к другу

## Комплектность изделия

| Вариант исполнения<br>Детали                                                                                                       | Планка<br>55x18 | Планка<br>80x18 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Б-2</b> Планка забора башни 580x55x18<br>      | 5               | -               |
| <b>Б-2</b> Планка забора башни 580x80x18<br>      | -               | 5               |
| <b>Б-11</b> Планка забора пристроя 660x55x18<br>  | 4               | -               |
| <b>Б-11</b> Планка забора пристроя 660x80x18<br>  | -               | 4               |
| <b>Б-12</b> Планка пола пристроя 723x55x18<br>    | 8               | -               |
| <b>Б-12</b> Планка пола пристроя 723x80x18<br>    | -               | 6               |
| <b>Б-13</b> Планка стартовая пола 683x55x18<br> | 4               | 4               |


### Б-3

(Брусек вертикальный малый 670x70x40) - 1 шт




### Б-4

(Брусек поперечный пола 605x70x40) - 1 шт




### Б-5

(Брусек поперечный пристроя 670x70x40) - 3 шт




### Б-6

(Брусек продольный верхний 765x70x40) - 1 шт



### Б-7

(Брусек продольный пола 740x70x40) - 2 шт




### Б-10

(Брусек соединительный 140x70x40) - 4 шт



### Б-8

(Брусек продольный пристроя 765x70x40) - 1шт



### Б-9

(Брусек продольный средний пола 700x70x40) - 1 шт






### Б-1

(Опорная стойка малая 1200x70x40) - 4 шт





## Фурнитура



| Вариант исполнения<br>Фурнитура                                                                                                  | Планка<br>55x18                                                                                                             | Планка<br>80x18                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ф221</b> Шуруп 6x70<br><br>18 шт.          | <b>Ф205</b> Шуруп 6x90<br><br>8 шт.      | <b>Ф130</b> Саморез 4x40<br> |
| <b>Ф180</b> Шуруп большой 7,5x72<br><br>2 шт. | <b>Ф206</b> Шайба 6.03.059<br><br>26 шт. | <b>Ф130</b> Саморез 4x40<br> |



## Сборка боковины левой:


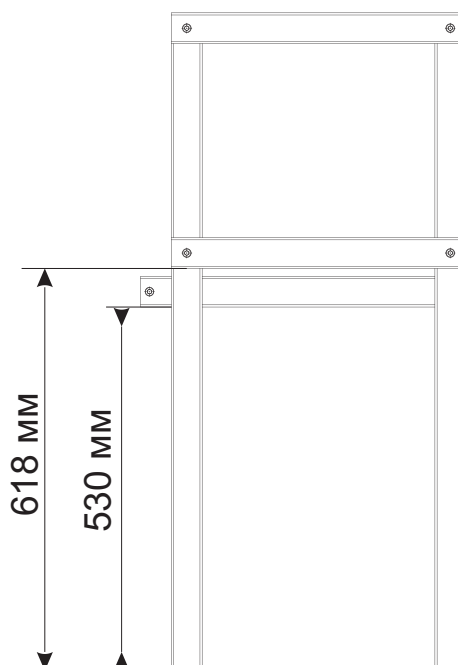
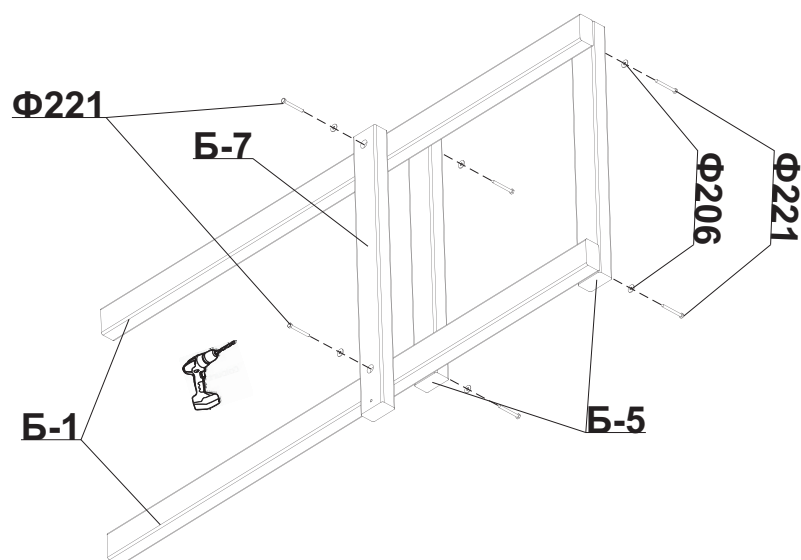


## Сборка боковины правой:

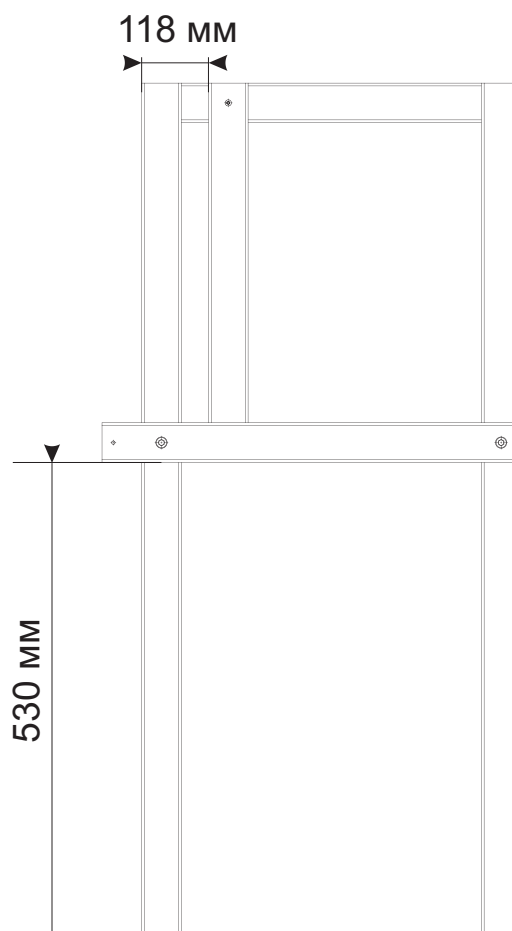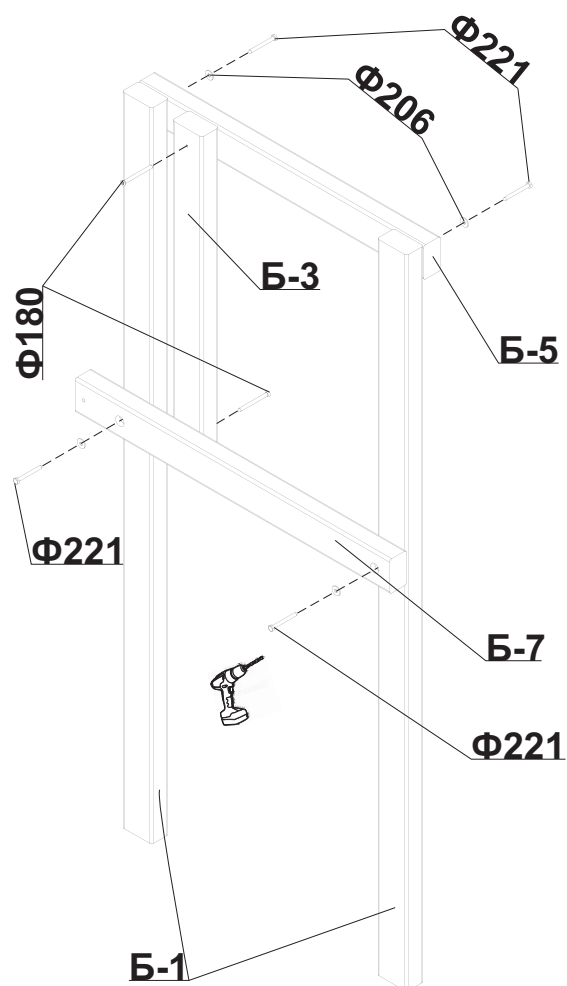



Для облегчения закручивания шурупов Ф221 (6x70), Ф205 (6x90) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 20 мм для шурупа 6x70, отверстие глубиной 50 мм для шурупа 6x90 плотно прижав друг к другу бруски на указанном расстоянии, как показано на рисунках с права.

## Сборка каркаса пристроя:

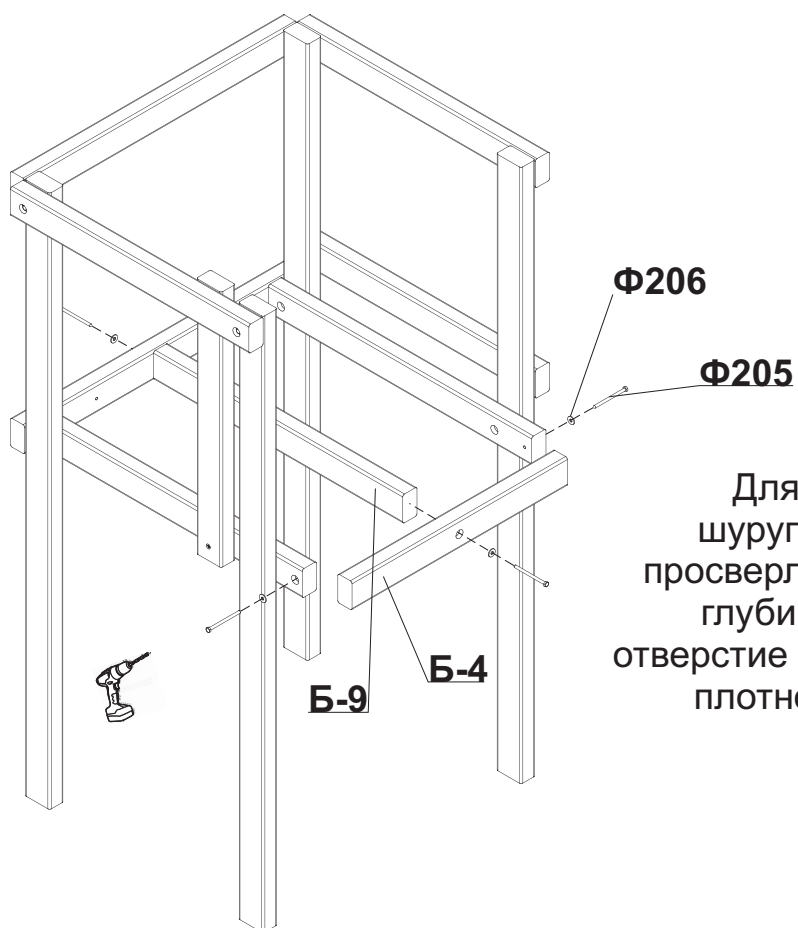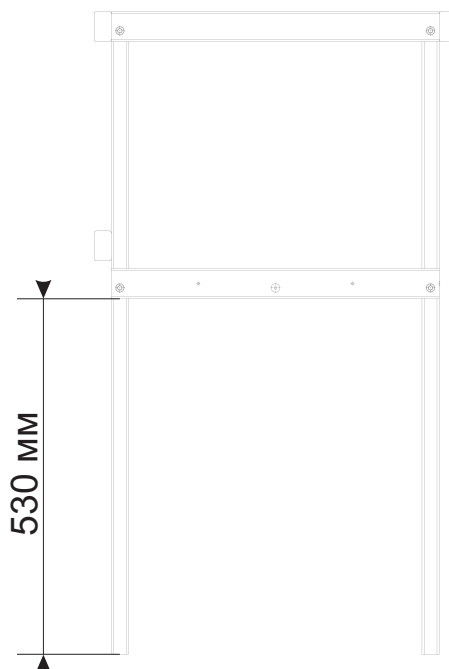
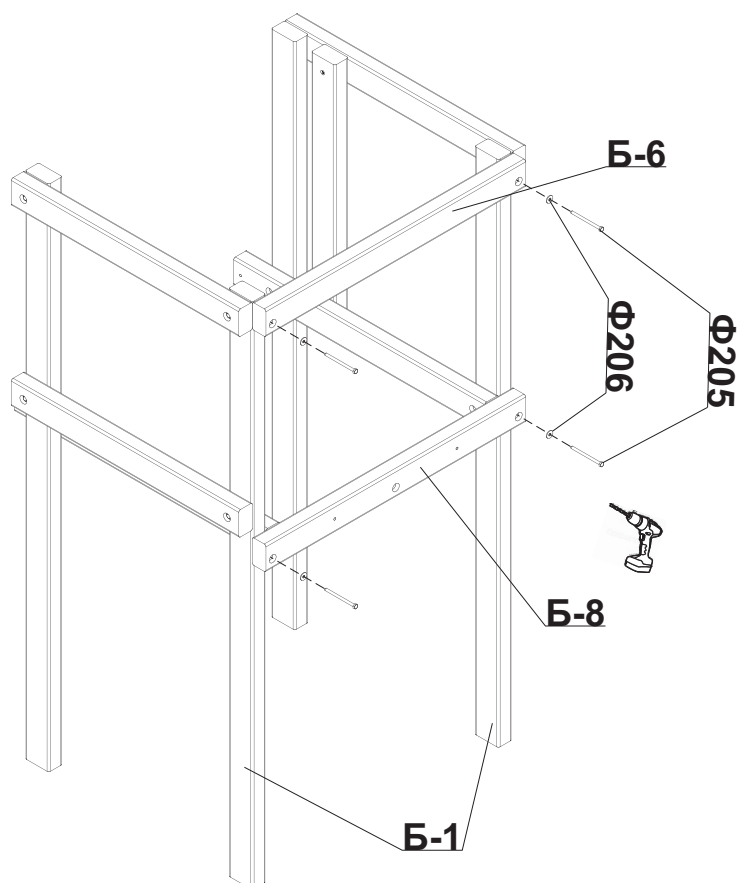




Для облегчения закручивания шурупов  $\Phi 221$  (6x70),  $\Phi 205$  (6x90) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 20 мм для шурупа 6x70, отверстие глубиной 50 мм для шурупа 6x90 плотно прижав друг к другу бруски

## Сборка пола пристроя:

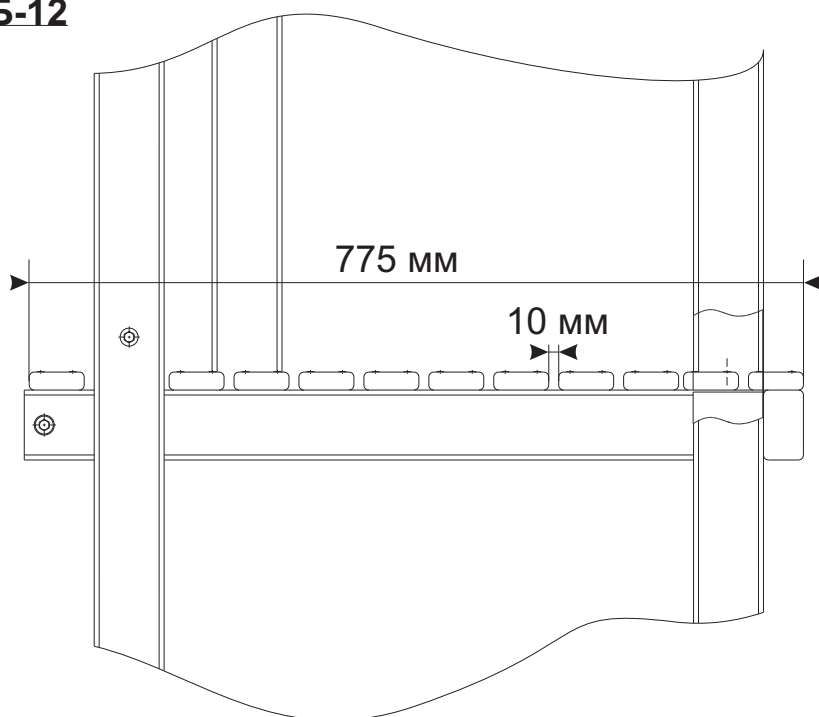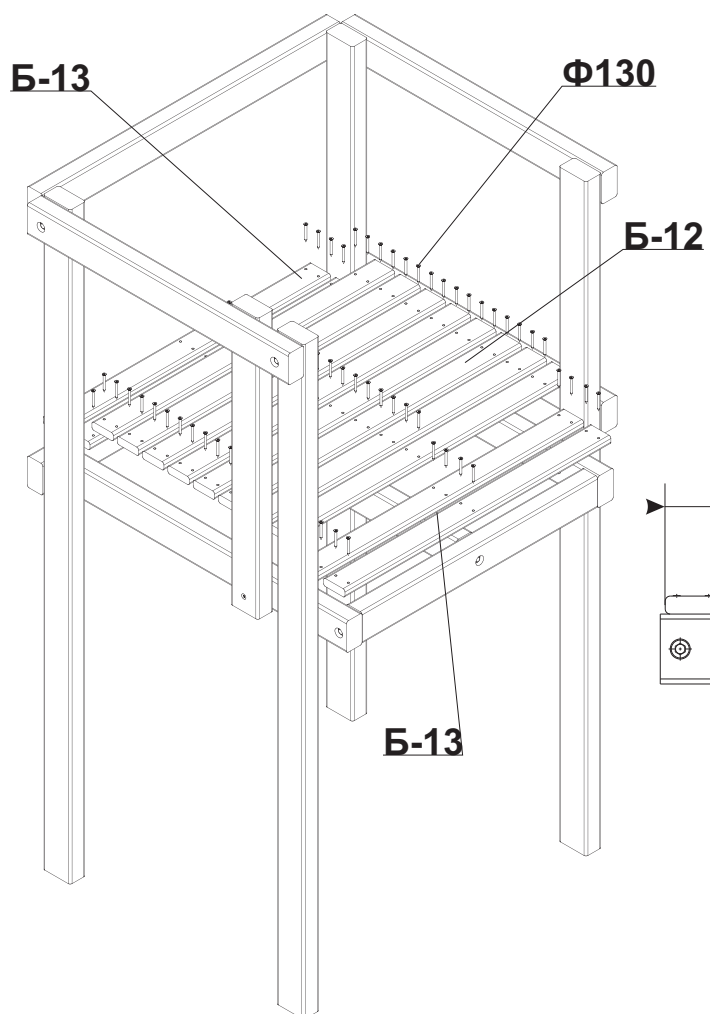


## Сборка забора пристроя:

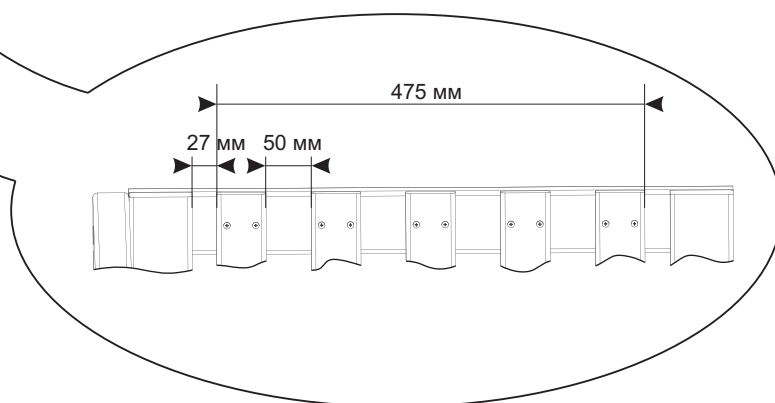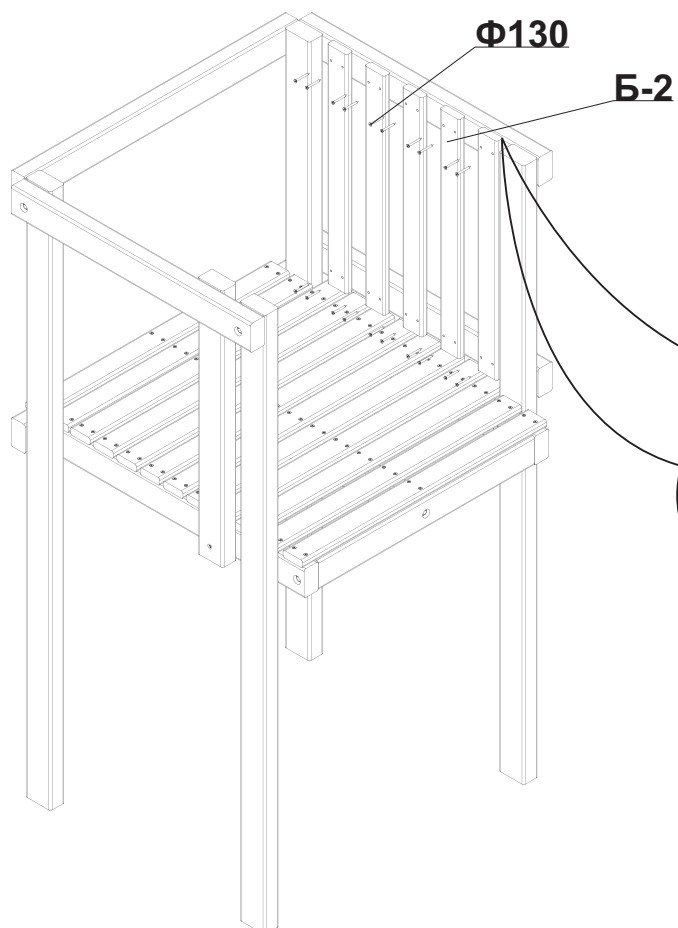


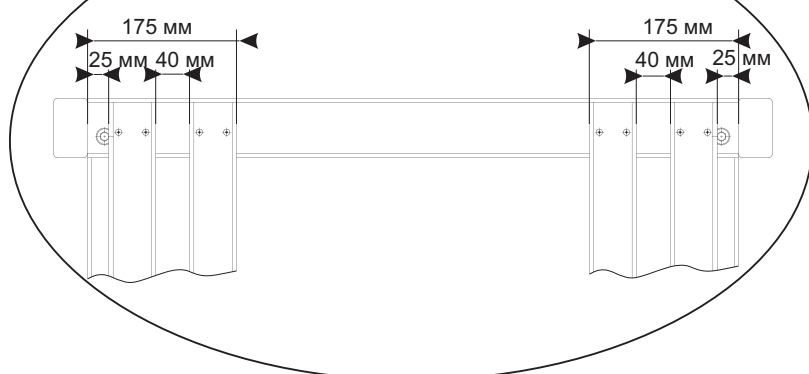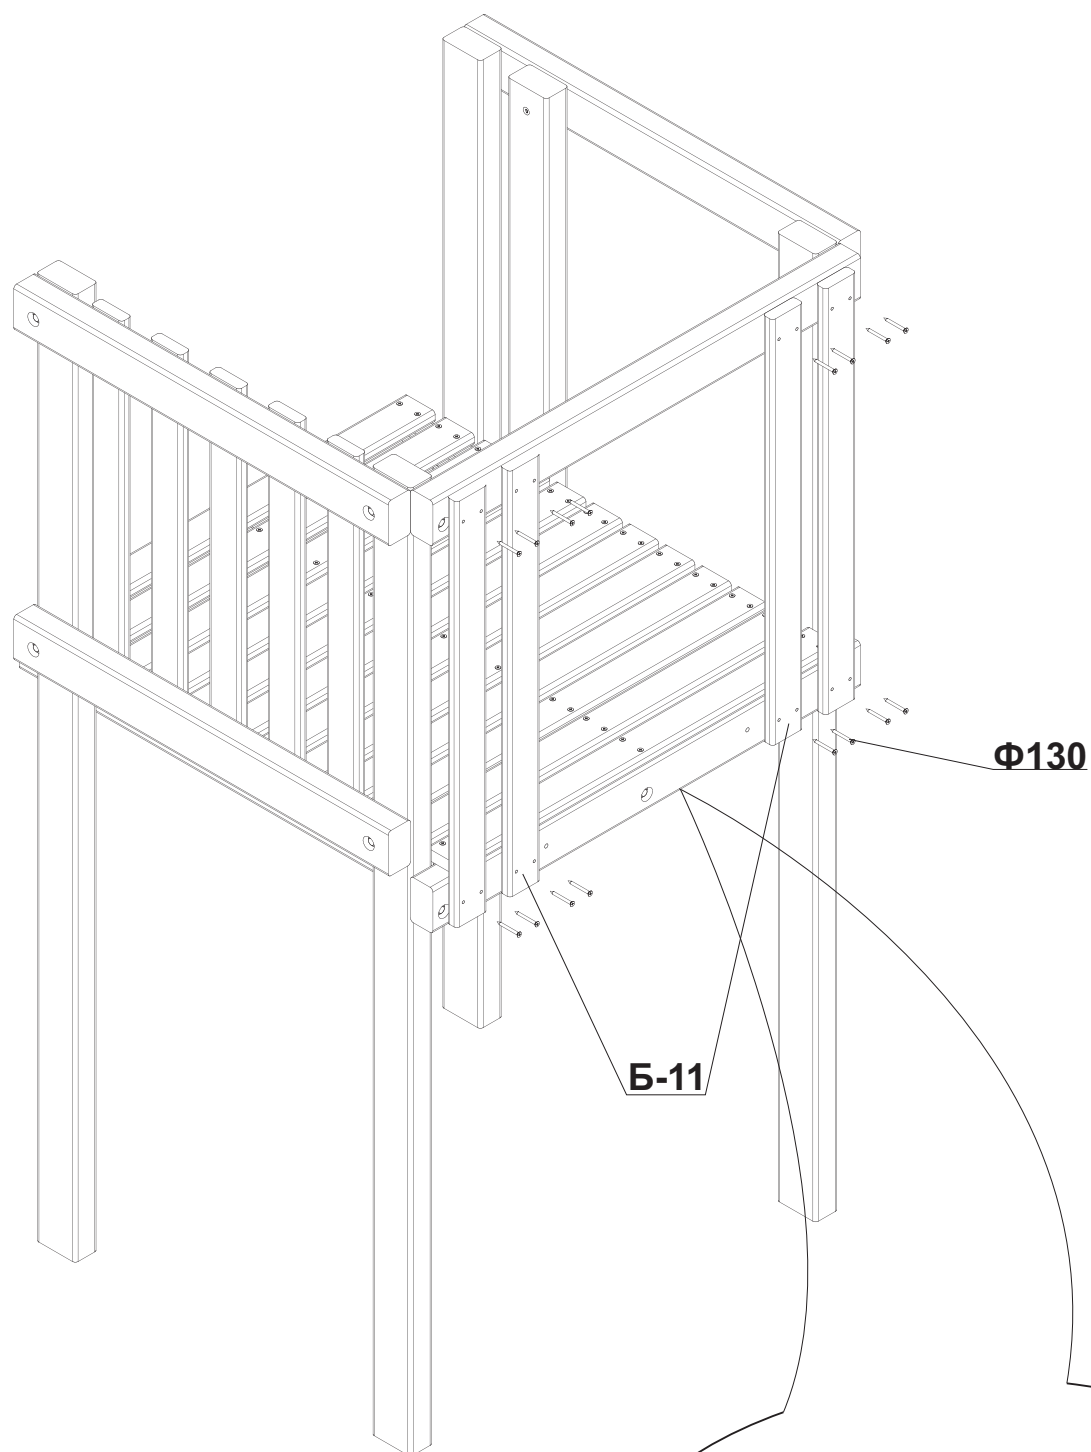

## Установка прибора к башне:

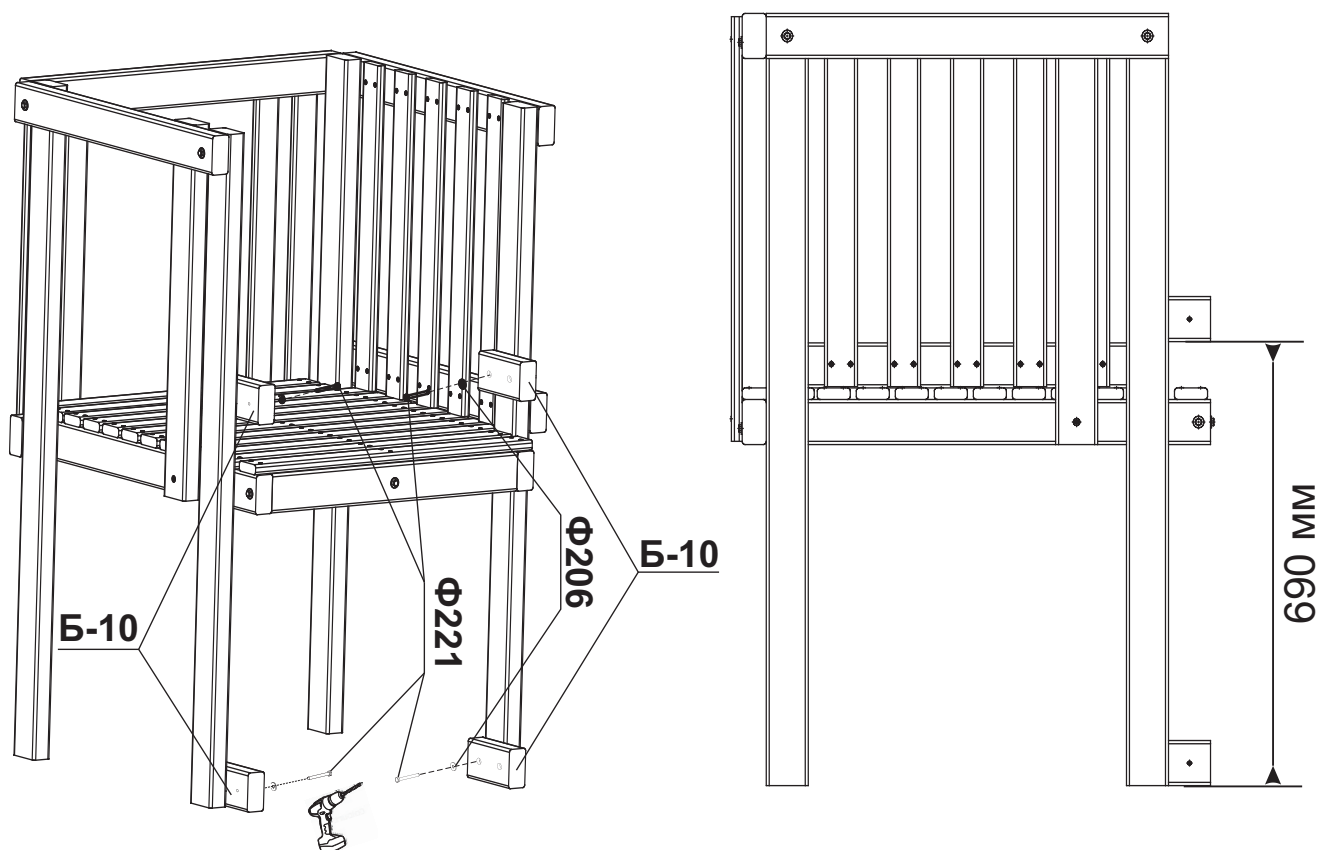

Для облегчения закручивания шурупов Ф221 (6x70) просверлите отверстия диаметром 4 мм глубиной 20 мм плотно прижав друг к другу бруски на указанном расстоянии, как показано на рисунке с права.

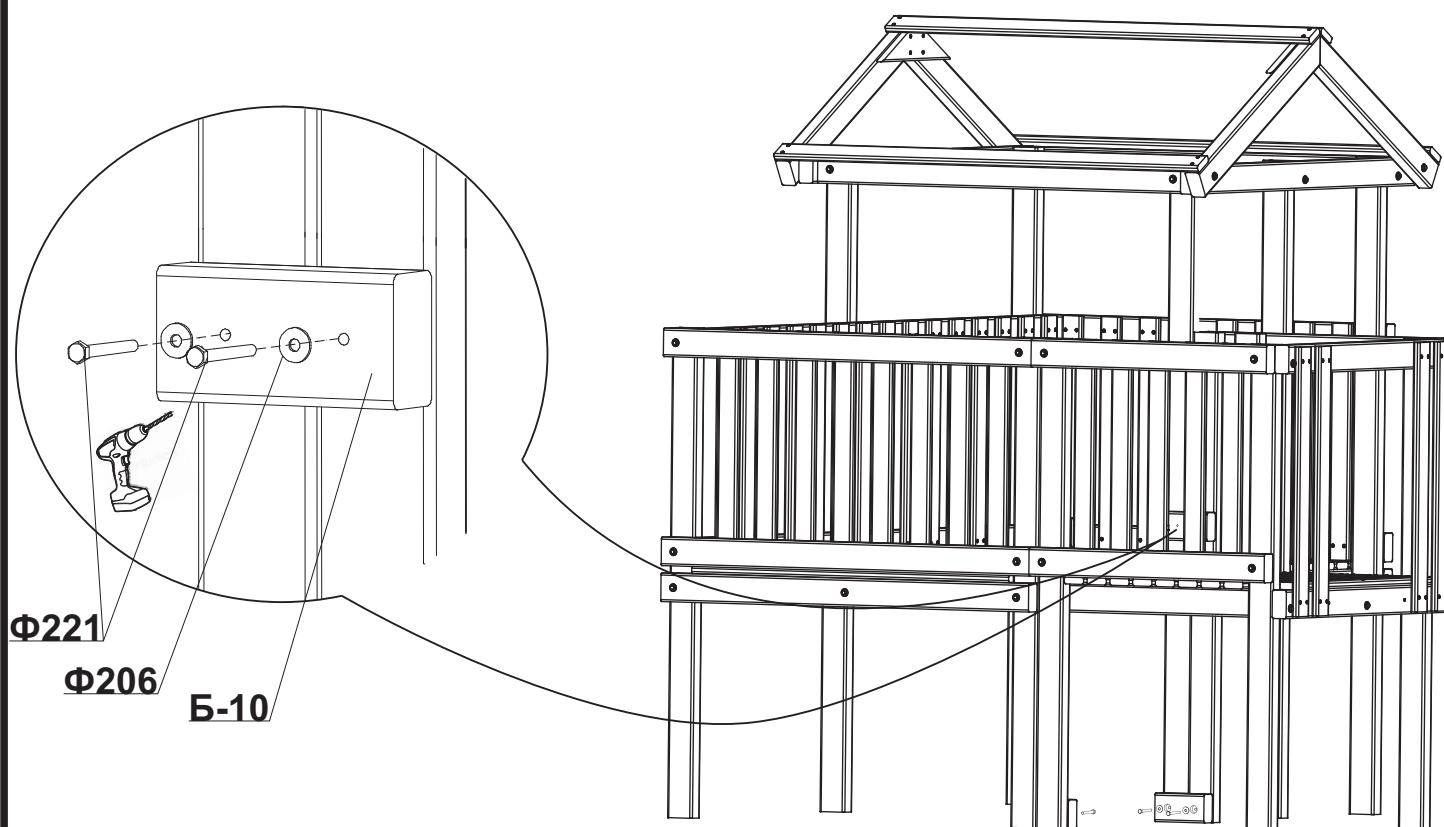



АОр МД НП "Красная звезда"  
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32  
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41  
www.redstar-udm.ru

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

**Наименование изделия:** \_\_\_\_\_

**АРТ.** \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

заводской №(если имеется) \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

**Подпись продавца:** \_\_\_\_\_

**Штамп:** \_\_\_\_\_



**НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!**



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.