


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## Комод С 782


АОр МД НП "Красная звезда"  
427792, УР, г.Можга, ул. Горбунова 32  
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41  
www.redstar-udm.ru

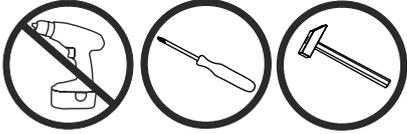







### Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой


**Сборку комода производить вдвоём!**

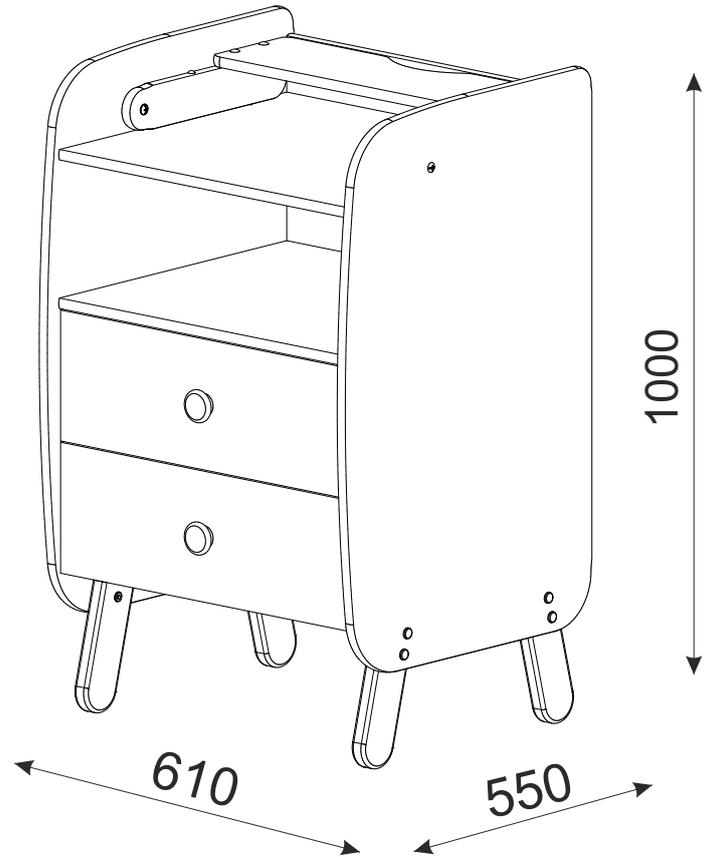


### Комплектность фурнитуры
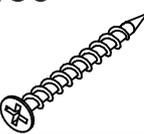
|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>Ф129</b> Шариковая направляющая<br><br>2 компл.     | <b>Ф3</b> Саморез 3.5x13<br><br>20 шт.                           | <b>Ф46</b> Ключ шестигранный<br><br>1 шт.         | <b>Ф24</b> Эксцентрик<br><br>32 шт.                    |
| <b>Ф23</b> Дюбель<br><br>32 шт.                       | <b>Ф135</b> Заглушка на винт М6<br><br>8 шт.                     | <b>Ф33</b> Шкант 9x30<br><br>4 шт.                 | <b>Ф49</b> Винт М6x40<br><br>8 шт.                     |
| <b>Ф125</b> Саморез 4x35<br><br>12 шт.                 | <b>Ф130</b> Саморез 4x40<br><br>8 шт.                            | <b>Ф12</b> Заглушка на винт-конфирмат<br><br>4 шт. | <b>Ф94</b> Гайка М6x12 стяжная сквозная<br><br>10 шт.  |
| <b>Ф83</b> Ручка-кнопка $\varnothing 50$<br><br>4 шт. | <b>Ф11</b> Винт-конфирмат $\varnothing 7 \times 50$<br><br>4 шт. | <b>Ф133</b> Шайба D=22 d=9,5 L=5<br><br>2 шт.      | <b>Ф2</b> Шайба D=16; d=8; B=1 полиэтилен<br><br>2 шт. |
| <b>Ф73</b> Гайка стяжки межсекционной<br><br>2 шт.     | <b>Ф134</b> Демпфер силиконовый<br><br>4 шт.                     | <b>Ф74</b> Винт стяжки межсекционной<br><br>2 шт.  | <b>Ф16</b> Винт М6x30<br><br>2 шт.                     |


## Комплектность изделия

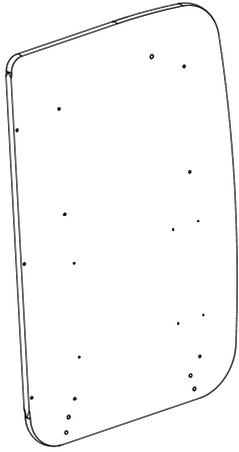


Боковина левая К1 - 1 шт.

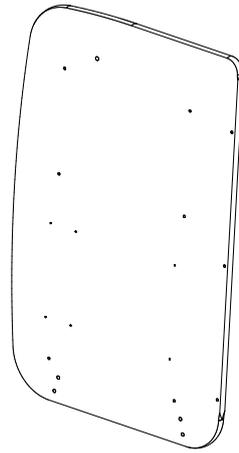


Боковина правая К2 - 1 шт.

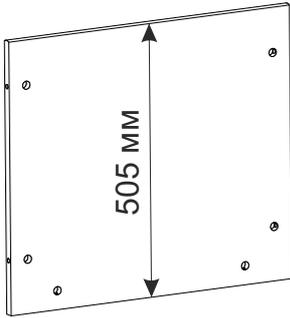


Крышка К3 - 2 шт.

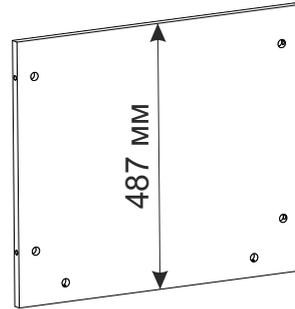

Основание К6 - 1 шт.

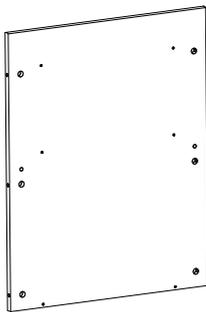


Стенка задняя К10 - 1 шт.



- ножка К11 - 4 шт.




- планка соединительная  
П7 - 2 шт.

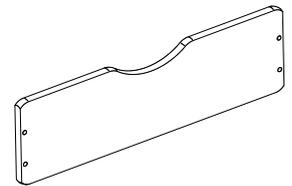


Полка откидная П4 - 1 шт.


## Комплектность ящиков

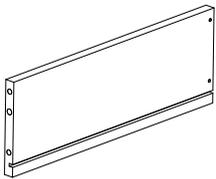


Стенка боковая левая Я1 - 2 шт.

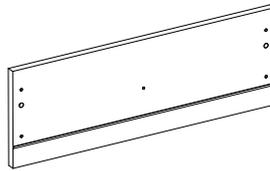


Стенка передняя Я4 - 2 шт.

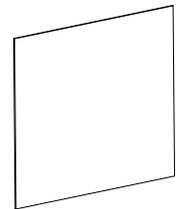

Дно Я8 - 2 шт.

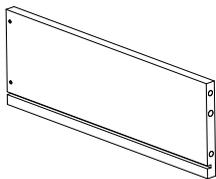


Стенка боковая правая Я2 - 2 шт.

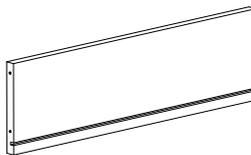


Стенка задняя Я5 - 2 шт.

## 1. Установка направляющих на стенки боковые K1 и K2

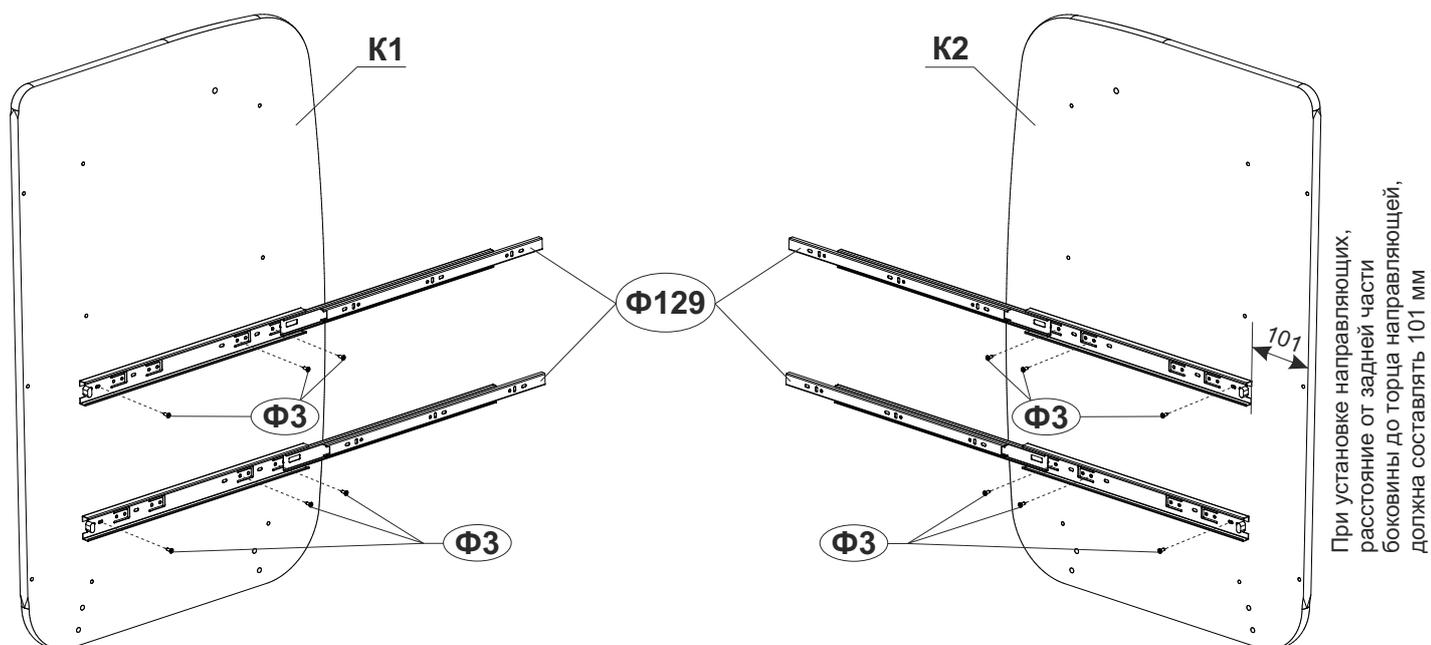


## 2. Установка дюбелей на стенки боковые K1 и K2 и стенку заднюю K10

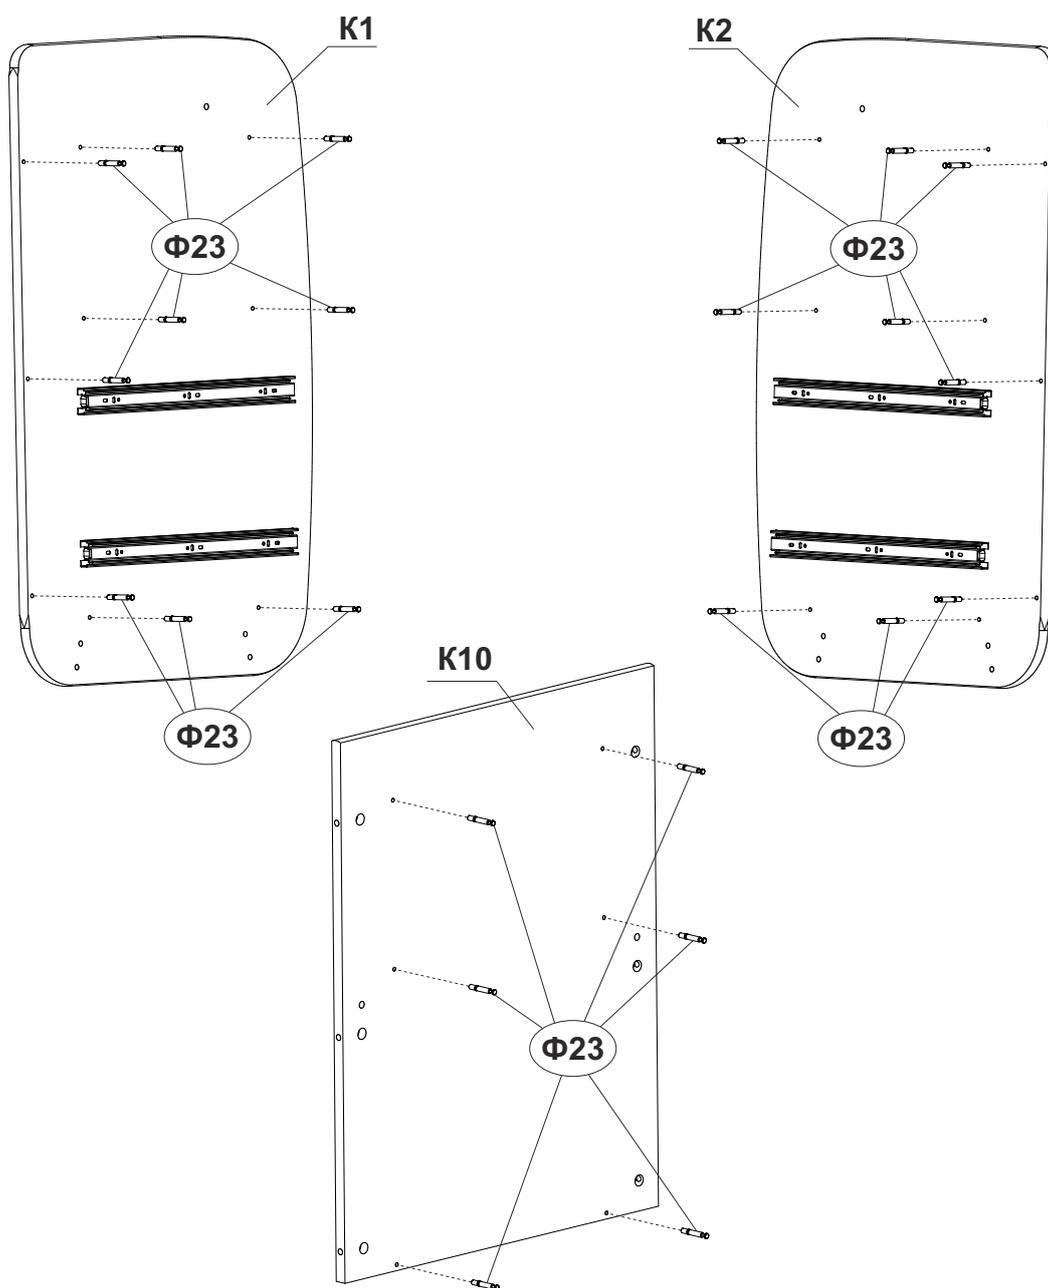


### 3. Сборка основного каркаса комода:


#### 3.1. Установка крышек K3 и основания K6

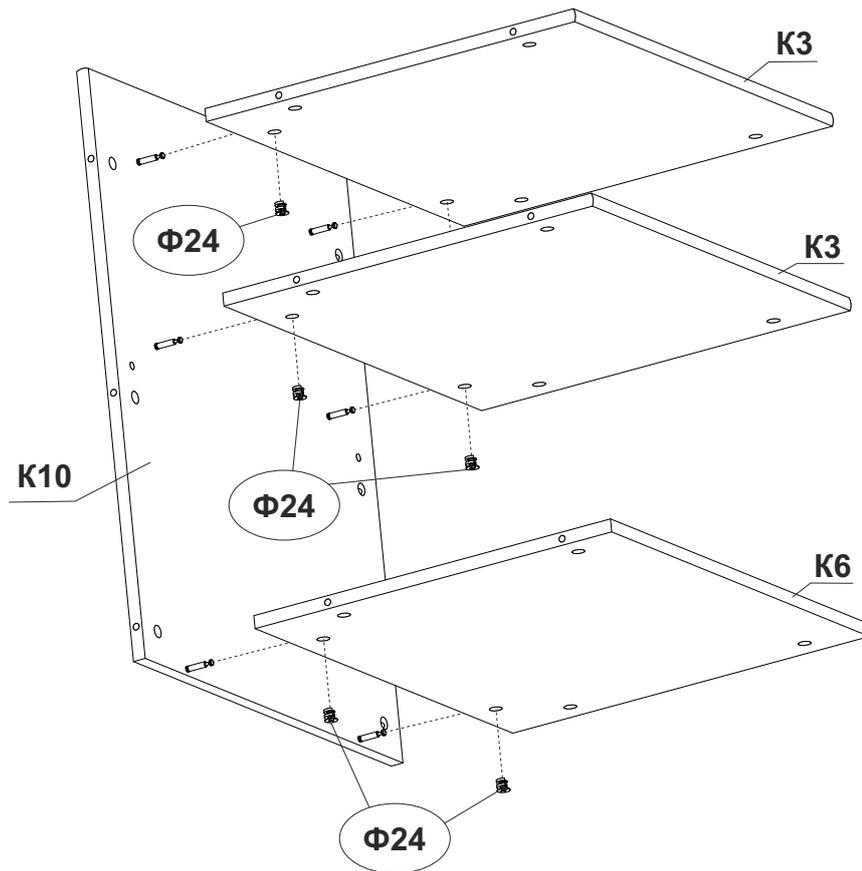

#### 3.2. Установка боковин K1 и K2

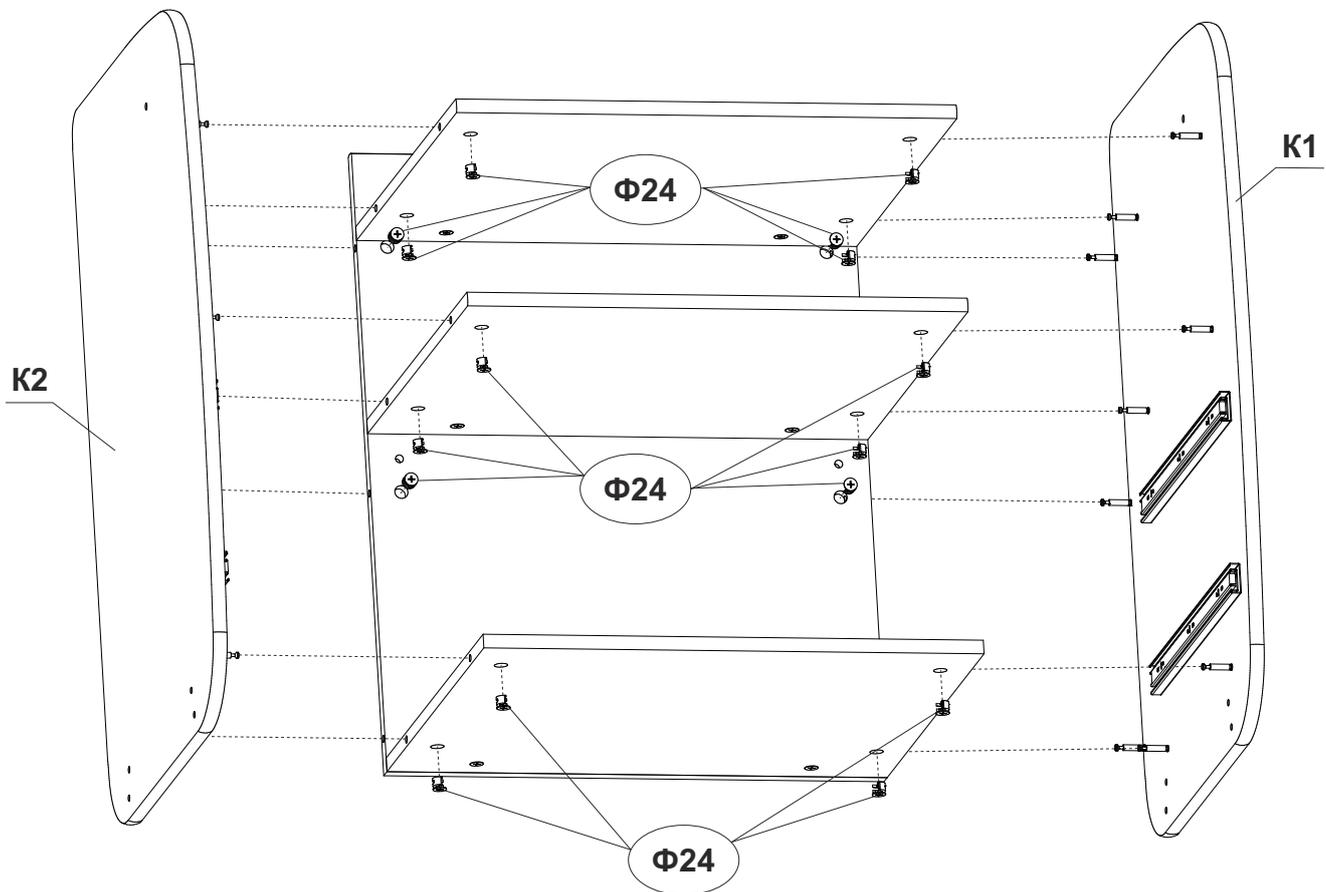


#### 4. Установка ножек K11

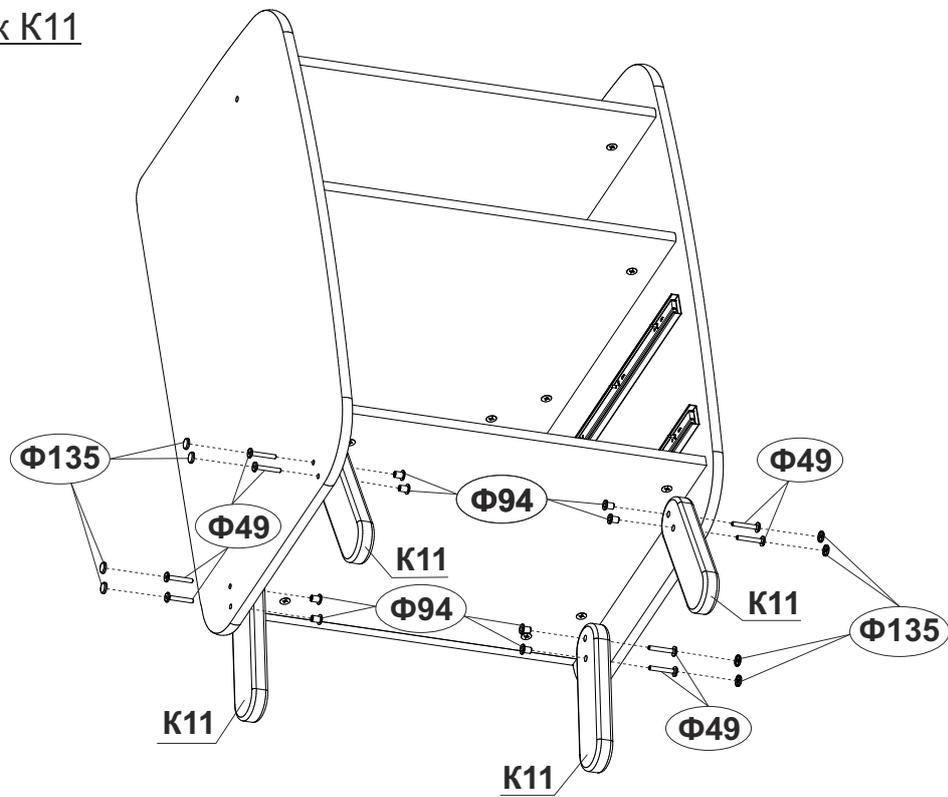


#### 5. Установка полки откидной:


##### 5.1. Установка демпферов Φ134 на планки соединительные П7

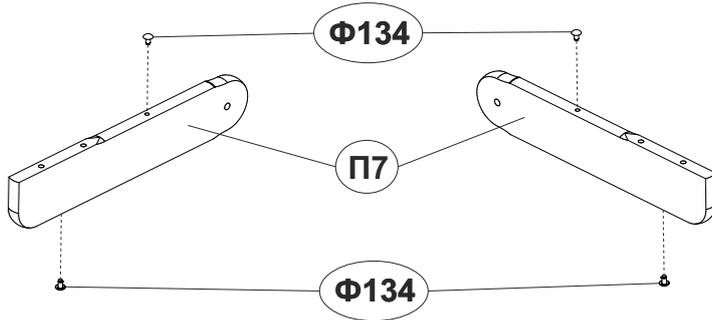

##### 5.2. Установка планок соединительных П7

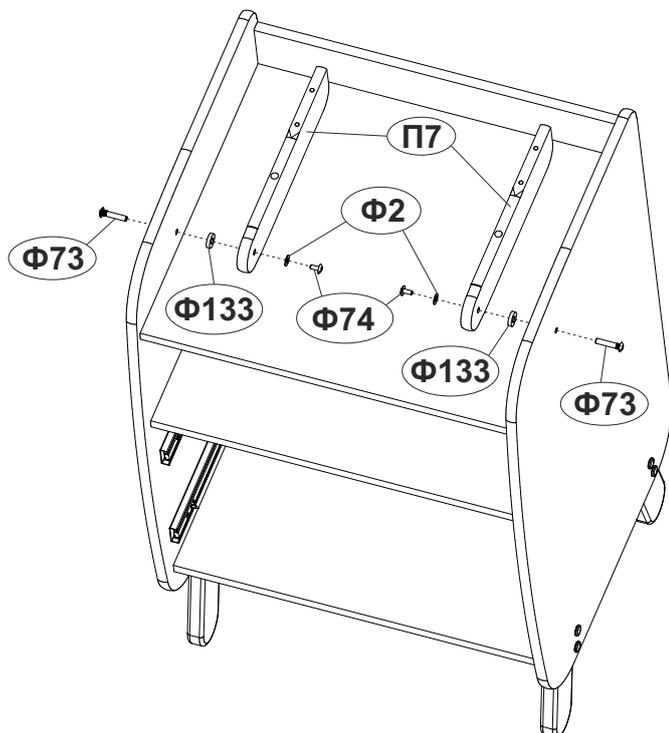


##### 5.3. Установка полки П4

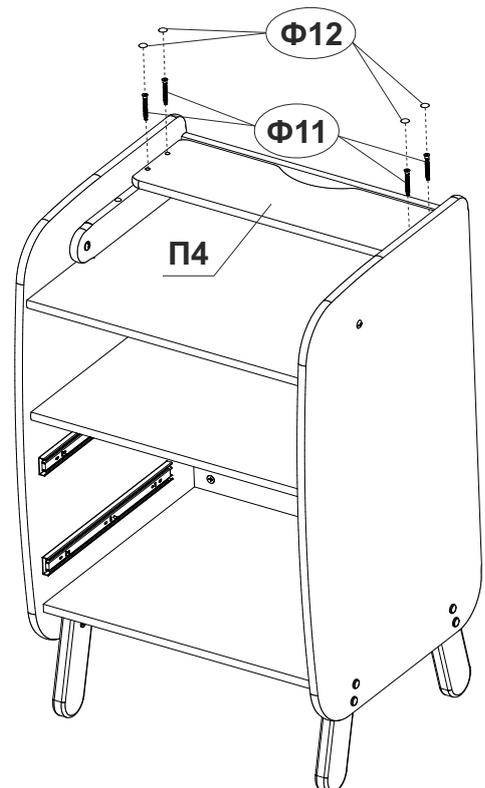


## 6. Сборка ящика:


### 6.1.

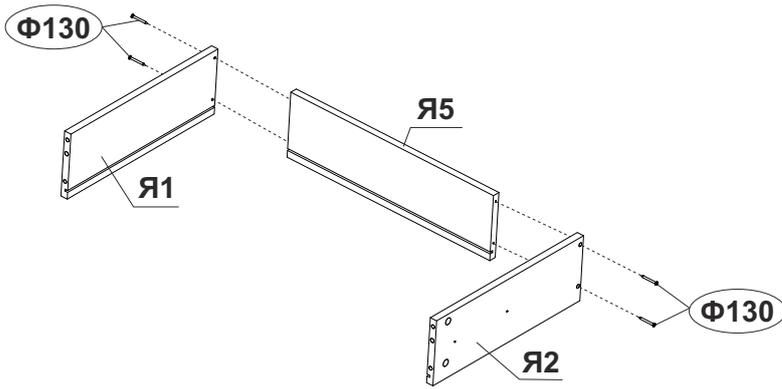


### 6.2.

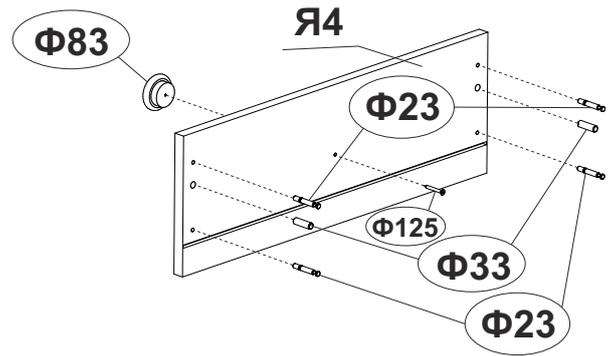

### 6.3.

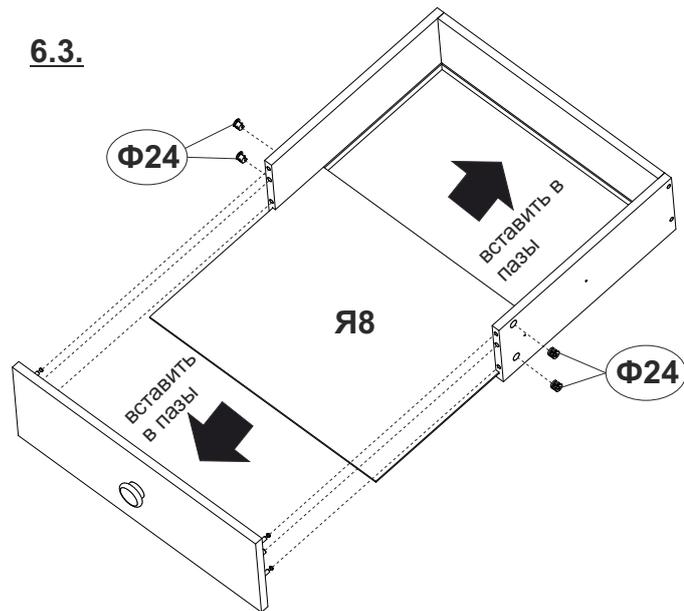


## 6. Установка ящиков:

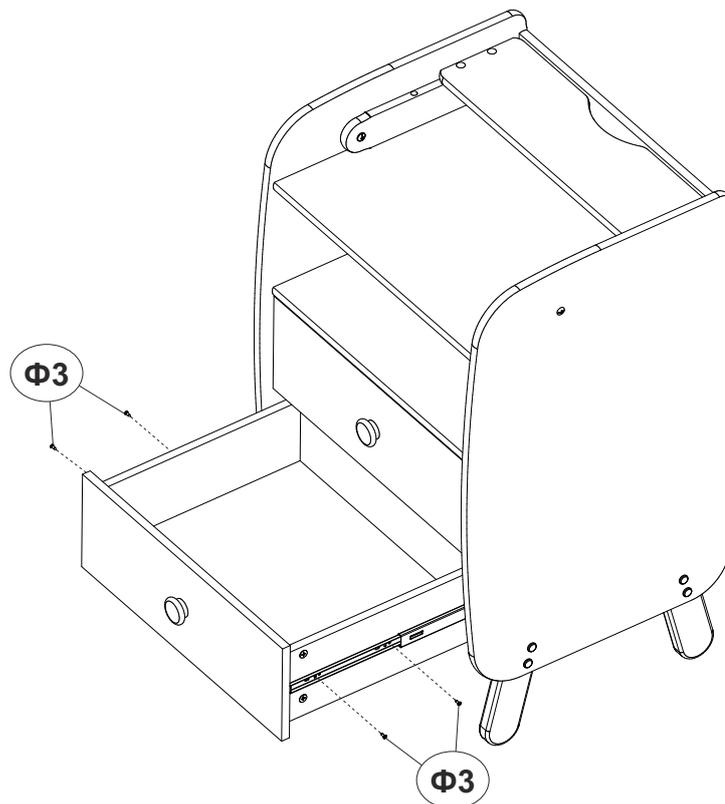


**Комод С 782 может использоваться как дополнительная опция к детской кровати С 781.**


1 вариант.

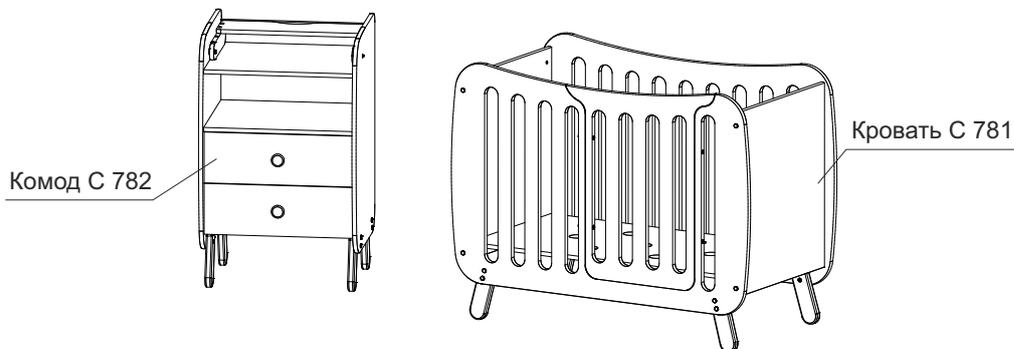


2 вариант.

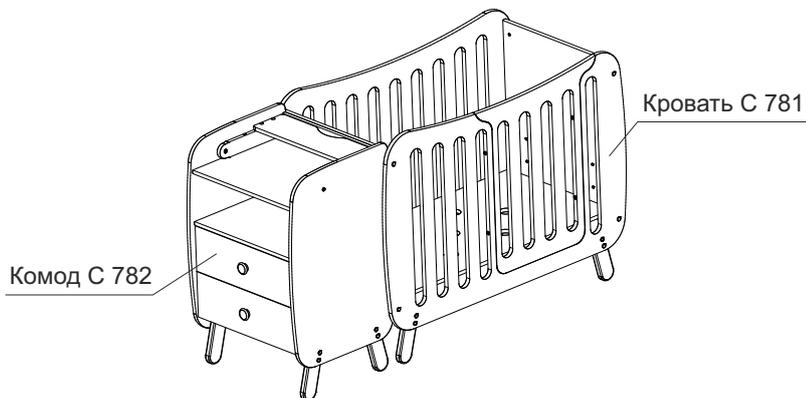

При 2 варианте, комод С 782 и кровать С 781 стянуть между собой винтами М6х30 и гайками М6х12 стяжными сквозными. Перед стяжкой на спинке кровати С 781 нужно просверлить 2 отверстия диаметром 7 мм.

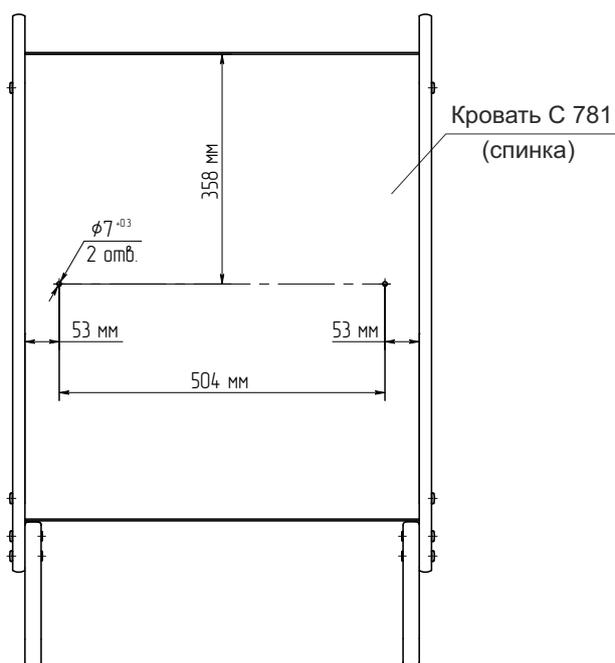

На данном виде у комода С 782, условно не показаны крышки К3, полка откидная П4 и ящики

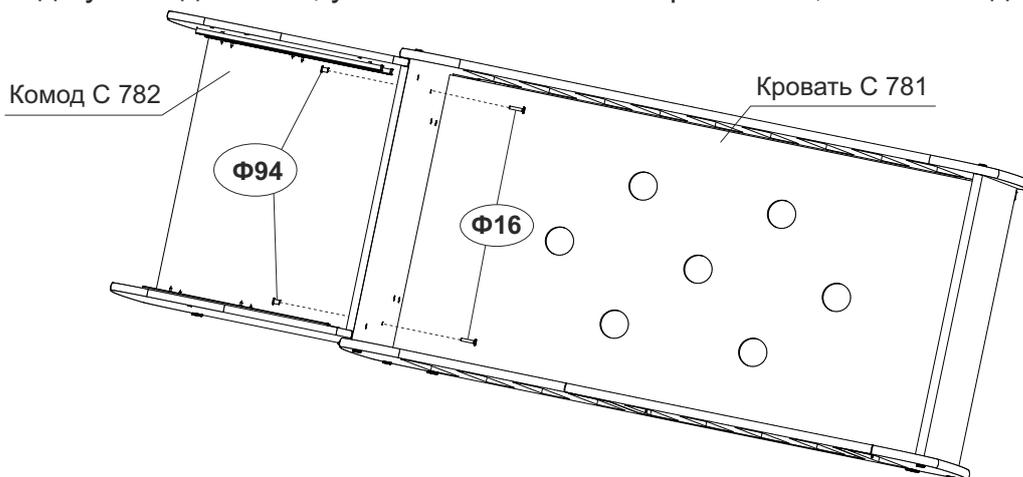

| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ   |   |
|--|---|
| <b>Материалы, применяемые в производстве мебели "Красная звезда"</b>   |   |
|  | пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695;                           |
|  | шпон лущеный ГОСТ 99;   |
|  | шпон строганный ГОСТ 2977;  |
|  | МДФ, МДФ ламинированный, ХДФ;                                       |
|  | ДВП Облагороженное ГОСТ 8904;                                       |
|  | нить клеевая ТУ РБ 00012262.210-96;                                 |
|  | клей расплав ТУ 2242-009-04831040-01;                               |
|  | клей КФ ТУ 2223-001-54482892-02;                                    |
|  | клей на основе ПВА;   |
|  | водная морилка в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС;              |
|  | бумага декоративная;  |
|  | полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС; |
| На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. |   |

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%.

Уход за поверхностью мебели осуществлять мягкой сухой тканью. В процессе эксплуатации мебели необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

#### Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации:

использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры и схему сборки. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

Избегать прямого попадания солнечного света на изделие.

#### Гарантии изготовителя:

изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 12 месяцев.

| <b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>                               |       |
|--|-------|
| <b>Наименование изделия:</b>                           | _____ |
| <b>АРТ.</b>  | _____ |
| Дата выпуска   | _____ |
| заводской №(если имеется)                              | _____ |
| Дата продажи   | _____ |
| <b>Подпись продавца:</b>                               | _____ |
| <b>Штамп:</b>  |       |
| <b>НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!</b> |       |



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.